

ITEM NO.:45767/45765/45759


D: Bedienungsanleitung für Armband-Schrittzähler

1. Nach dem Einschalten werden zwei Modi, metrisch und imperial, auf dem Display angezeigt, aus denen Sie nach Bedarf auswählen können.
2. Durch einzelnes Drücken der MODUS-Taste werden auf dem Bildschirm ZEIT, SCHRITTE, ENTFERNUNG und KALORIEN der Reihe nach angezeigt.
3. Durch Drücken der MODUS-Taste von 5-6 Sekunden wird auf dem Bildschirm die Vollbildumschaltung zwischen metrisch und imperial angezeigt. Durch Drücken der EINSTELLUNG-Taste unter dem SCHRITTE-Modus von 1 Sekunden werden die aufgezeichneten Schritte gelöscht und die Zählung neu gestartet.
4. Durch Drücken der EINSTELLUNG-Taste unter dem ZEIT-Modus von 2 Sekunden beginnt die Nummer zu blinken. Durch Drücken der MODE-Taste wird das 12/24-Stunden-System umgeschaltet und die Zeit angepasst.
5. Durch Drücken der EINSTELLUNG-Taste unter den ENTFERNUNG-Modus von 2 Sekunden wird die individuelle Schrittgröße eingestellt. Durch Drücken der EINSTELLUNG-Taste unter dem KALORIEN-Modus von 2 Sekunden wird das individuelle Gewicht eingestellt.

Anmerkung:

1. Stromversorgung des Produkts durch LR1130(Das Gerät darf nicht zerlegt werden zur Vermeidung der Beschädigungen)
2. Das Produkt muss von Kindern unter 3 Jahren sowie von Feuer und Wasser ferngehalten werden.

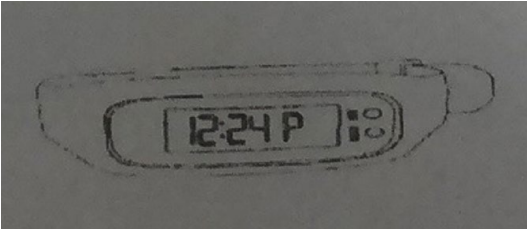

Funktionsbeschreibung	Lösung	
Ungenauigkeit beim Zählen von Schritten	Stellen Sie sicher, dass Ihr Arm richtig und regelmäßig schwankt	
Verschwommene Anzeige	Schrittzähler aus Batterie, Schrauben Sie die Batterieabdeckung ab und ersetzen Sie die neue Batterie	
Dunkles Display	Sonneneinstrahlung über einen längeren Zeitraum, zu hohe Temperatur aufgrund der Sonneneinstrahlung in kühlen Innenräumen	


F: Manuel d'utilisation du podomètre à bracelet

1. Lorsqu'il s'allume, l'afficheur affiche le système métrique et le système britannique. Vous pouvez choisir le système métrique ou le système britannique selon vos besoins.
2. Appuyez une fois sur le bouton MODE pour afficher la séquence HEURE, ÉTAPES, DISTANCE et CALORIES.
3. Appuyez et maintenez enfoncée le bouton MODE pendant 5-6 secondes pour afficher l'affichage en plein écran du système métrique et de la commutation du système britannique. En mode d'ÉTAPE, appuyez et maintenez enfoncée le bouton SET pendant 1 secondes, les données relatives au nombre de pas sont effacées et les étapes de comptage recommencées.
4. En mode de HEURE, appuyez et maintenez enfoncée le bouton SET pendant 2 secondes, les chiffres clignotent, appuyez sur le bouton MODE pendant 12/24 heures, commutation et réglage de l'heure.
5. En mode de DISTANCE, appuyez et maintenez enfoncée le bouton SET pendant 2 secondes afin de régler le poids d'une personne. En mode de CALORIE, appuyez et maintenez enfoncée le bouton SET pendant 2 secondes afin de régler le poids d'une personne.

Remarque:

1. Le produit est alimenté par LR1130 (ne pas démonter l'instrument, ou risque d'endommager).
2. Gardez loin des enfants de moins de 3 ans, et gardez le produit loin du feu et de l'eau.

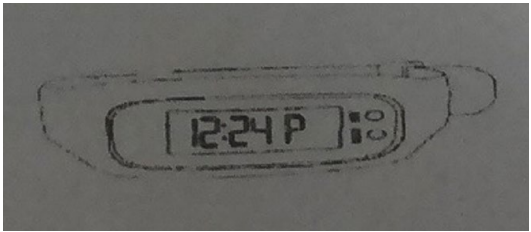

Description du dysfonctionnement	Solution	
Imprécision du comptage des pas	Une façon juste de courir, assurez-vous que votre bras oscille correctement et régulièrement	
Affichage flou	Podomètre hors de la batterie, dévisser le couvercle de la batterie et remplacer la nouvelle batterie	
Affichage sombre	L'exposition au soleil pendant une longue période, une température trop élevée en raison de cela restituera dans un environnement frais	

	intérieur	
--	-----------	--


GB: Wristband pedometer operation manual

1. When it power on, display will show Metric system and British system. You can choose Metric system or British system according to your need.
2. Press the MODE key once by once. it will display TIME、STEPS、DISTANCE、CALORIES in-sequence.
3. Press and holding MODE key for 5-6 seconds, it will show full screen display for Metric system and British system switching. Under STEP mode, press and holding SET key for 1 seconds, step count data clear and restart to count steps.
4. Under TIME mode, press and holding SET key for 2 seconds, figures will flash, press MODE key for 12/24 hours switching and time adjusting.
5. Under DISTANCE mode, press and holding SET key for 2 seconds to set individual step length. Under CALORIE mode, press and holding SET key for 2 seconds to set individual weight.

Remark:

1. Product powered by LR1130 (do not disassemble the instrument, or will cause damage).
2. Keep away from children under 3 years, keep product away from fire and water.

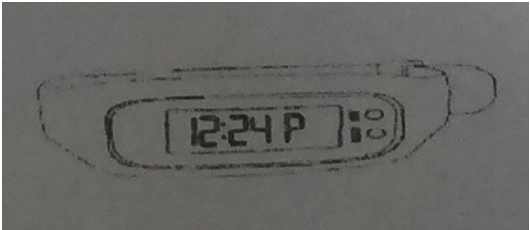

Malfunction description	Solution	
Step-counting inaccuracy	A just way of running, make sure your arm waver correctly, and regularly	
Blurry display	Pedometer out of battery, unscrew the battery cover, and replace new battery	
Dark display	Exposure to sunshine for long time, too high temperature due to it will restore under indoor cool environment	

SK: Manuál k ovládaniu krokomeru


1. Po zapnutí sa na displeji zobrazí metrický systém a britský systém. Môžete si vybrať metrický systém alebo britský systém podľa svojich potrieb.
2. Raz stlačte tlačidlo MODE. Postupne sa zobrazí TIME、KROKY、VZDÁLENOSŤ、KALÓRIE.
3. Stlačte a podržte tlačidlo MODE po dobu 5-6 sekúnd, zobrazí sa zobrazenie na celej obrazovke pre prepínanie metrických a britských systémov. V režime STEP stlačte a držte tlačidlo SET na 1 sekundy, údaje o počte krokov sa vymažú a znova sa započítajú kroky.
4. V režime ČAS, stlačte a podržte tlačidlo SET na 2 sekundy, číslice budú blikať, stlačte tlačidlo MODE na 12/24 hodinové spínanie a nastavenie času.
5. V režime DISTANCE (VZDÁLENOSŤ) stlačte a podržte tlačidlo SET na 2 sekundy, aby ste nastavili dĺžku jednotlivého kroku. V režime CALORIE stlačte a podržte tlačidlo SET na 2 sekundy, aby ste nastavili individuálnu hmotnosť.

Poznámka:

1. Výrobok poháňaný LR1130 (nerozoberajte prístroj ani nespôsobuje poškodenie).
2. Uchovávajte mimo dosahu detí do 3 rokov, chráňte výrobok pred ohňom a vodou.



Opis poruchy	Riešenie	
Nepresnosť pri počítaní krokov	Spravodlivý spôsob behu, uistite sa, že máte správne a pravidelne namáhané rameno	
Rozmazaný displej	Krokomer z batérie, odskrutkujte kryt batérie a vymeňte novú batériu	

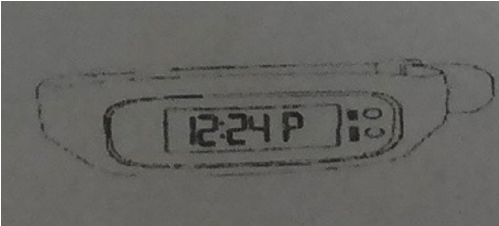Tmavý displej	Vystavenie slnku na dlhú dobu, príliš vysoká teplota sa vďaka nemu obnoví v chladnom prostredí	
---------------	--	--


CZ: Návod k obsluze náramkového krokoměru

1. Při zapnutí se na displeji zobrazí metrický systém a britský systém. Můžete si vybrat metrický systém nebo britský systém podle svých potřeb.
2. Stiskněte jednou tlačítko MODE. Zobrazí se postupně ČAS 、 KROKY 、 VZDÁLENOST 、 KALORIE.
3. Stiskněte a držte tlačítko MODE po dobu 5-6 sekund, zobrazí se zobrazení na celé obrazovce pro přepínání metrických systémů a britských systémů. V režimu STEP stiskněte a přidržte tlačítko SET po dobu 1 sekundy, údaje o počtu kroků se vymaže a restartujete pro počítání kroků.
4. 9V režimu ČAS, stiskněte a podržte tlačítko SET po dobu 2 sekund, číslice budou blikat, stiskněte tlačítko MODE pro 12/24 hodinové přepínání a nastavení času.
5. V režimu VZDÁLENOST stiskněte a podržte tlačítko SET po dobu 2 sekund pro nastavení délky jednotlivého kroku. V režimu CALORIE stiskněte a přidržte tlačítko SET po dobu 2 sekund pro nastavení individuální hmotnosti.

Poznámka:

1. Výrobek napájený z LR1130 (nerozebírejte přístroj ani nezpůsobuje poškození).
2. Uchovávejte mimo dosah dětí do 3 let, chraňte produkt před ohněm a vodou.

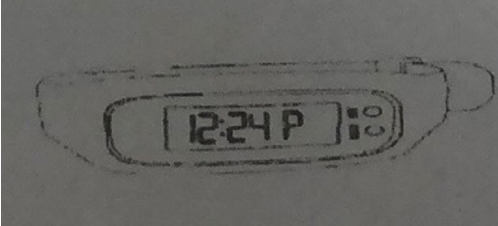

Popis poruchy	Řešení	
Nesprávnost při počítání kroků	Spravedlivý způsob běhu, ujistěte se, že vaše ramena správně a pravidelně	
Rozmazaný displej	Krokoměr z baterie, odšroubujte kryt baterie a vyměňte novou baterii	
Tmavý displej	Vystavení slunečnímu záření na dlouhou dobu, příliš vysoká teplota díky němu se obnoví v chladném vnitřním prostředí	

DE/FR/CZ/SK :

3Pagen

Hergestellt für 3Pagen

Sankt-Joeris-Strasse 16-28

53477 Alsdorf

Tel: +49 (0) 2404/980-204

Customer Services: kontakt@3pagen.de

Web Site: www.3pagen.de

