

PEEK-A-BOO ELEPHANT WITH MOVING EARS

Item No: P644/697560

Instructions for Use

v002: 13/03/25

Please read and retain these instructions for future reference



ENGLISH INSTRUCTIONS



THIS IS A TOY FOR CHILDREN OVER 3 YEARS OF AGE.

USE UNDER ADULT SUPERVISION.

INSTRUCTIONS FOR USE:

Step by Step Instructions & Photos



Music Button

Press the RIGHT foot, labelled
'SING' button, to make him sing


"Do Your Ears Hang Low"

and will playfully flap his ears
over eyes.

Peek-A-Boo Button

Press LEFT foot, labelled
'PLAY' button and he will play
Peek-A-Boo with your baby.

Battery Installation:

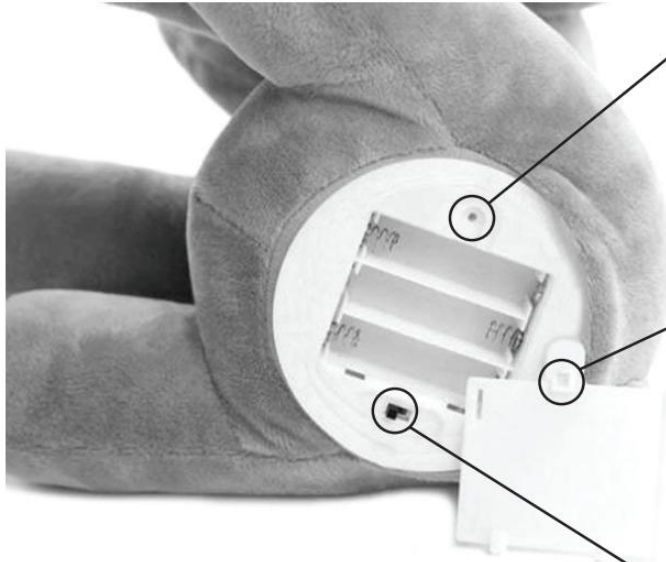

Step 1:

Use a mini screwdriver to safely unscrew the battery compartment.

Step 2:

Open the battery compartment and insert 3 x AA batteries. Ensure the correct polarity is maintained (shown in the compartment)

Step 3:

Cover the battery compartment and move the switch to the "ON" position

Note: the battery compartment is on the base of the elephant plush toy.

WHEN USING THIS PRODUCT, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED:

- READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE.
- FOR DOMESTIC INDOOR USE.
- BEFORE USE, CHECK THOROUGHLY FOR ANY DEFECTS AND DO NOT USE IF ANY ARE FOUND.
- TAKE CARE NOT TO DROP THE TOY AS HEAVY IMPACTS COULD CAUSE INTERNAL DAMAGE.
- THE USE OF ANY ACCESSORY OR ATTACHMENTS NOT RECOMMENDED BY COOPERS OF STORTFORD MAY CAUSE INJURIES AND INVALIDATE ANY WARRANTY YOU MAY HAVE.
- DO NOT PLACE ON OR NEAR ANY HEAT SOURCES.
- DO NOT COVER THE ITEM IN ANY WAY WHEN IN USE AS THIS MAY CAUSE OVERHEATING.
- DO NOT USE THIS PRODUCT FOR ANY OTHER USE THAN THE INTENDED USE IT IS DESIGNED FOR.
- DO NOT LEAVE SWITCHED ON OR UNATTENDED.

WARNING!



- NOT SUITABLE FOR CHILDREN UNDER 36 MONTHS DUE TO SMALL PARTS - CHOKING HAZARD.
- ALWAYS USE UNDER ADULT SUPERVISION.
- DO NOT LEAVE CHILDREN UNATTENDED.
- IF ANY PIECES ARE MISSING STOP PLAY IMMEDIATELY AND ADULT TO CHECK ALL AREAS AND CHILDREN TILL ALL ITEMS ARE FOUND.
- ADULT TO ALWAYS CHECK ALL PIECES ARE STORED WHEN NOT IN USE AND STORE SAFELY AWAY FROM CHILDREN UNDER 3 YEARS OF AGE.

BATTERIES

- **ALWAYS USE ALKALINE BATTERIES. DO NOT USE LITHIUM BATTERIES.**
- **BATTERY WARNING: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. IF SWALLOWED OR PLACED INSIDE ANY PART OF THE BODY SEEK IMMEDIATE MEDICAL ATTENTION.**
- INSTALL BATTERIES IN ACCORDANCE WITH ITS POLARITY SYMBOLS. DO NOT FIT BATTERIES IN REVERSE.
- ENSURE THE BATTERY COMPARTMENT IS RE-SECURED BY THE SCREW OR SECURING DEVICE.
- DO NOT SHORT CIRCUIT THE BATTERY TERMINALS.
- REMOVE THE BATTERIES IF LEFT FOR LONG PERIODS.
- **KEEP BATTERIES AWAY FROM CHILDREN AND PETS.**
- DO NOT MIX USED AND NEW BATTERIES.
- **NEVER DISPOSE OF BATTERIES IN A FIRE.**
- BATTERY DISPOSAL, SPENT OR EXPIRED BATTERIES MUST BE DISPOSED OF AND RECYCLED IN COMPLIANCE WITH YOUR LOCAL AUTHORITY REGULATIONS.
- FOLLOW THE BATTERY MANUFACTURER'S SAFETY, USAGE, AND DISPOSAL INSTRUCTIONS.

CARE AND CLEANING INSTRUCTIONS:

- Do NOT use abrasive cleaners or sharp utensils to clean this product.
- Store the item in a cool, dry place.
- Wipe with a clean dry cloth.
- At the end of the product's lifespan please check with your local council authorised household waste recycling centre for disposal.

Code & Symbol	 OTHER
Type of Plastic	Please Specify (includes ABS, Nylon)

DEUTSCHE ANLEITUNG



DIES IST EIN SPIELZEUG FÜR KINDER AB 3 JAHREN.

ANWENDUNG UNTER AUFSICHT VON ERWACHSENEN.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Schritt für Schritt Anleitung & Fotos



Musik-Taste

Drücken Sie den RECHTEN Fuß mit der Aufschrift "SING", um ihn zum Singen zu bringen


"Hängen deine Ohren tief"

und wird spielerisch mit den Ohren über die Augen flattern.

Peek-A-Boo-Taste

Drücken Sie den LINKEN Fuß, der mit „PLAY“ beschriftet ist, und er wird mit Ihrem Baby Peek-A-Boo spielen.

Installation der Batterie:

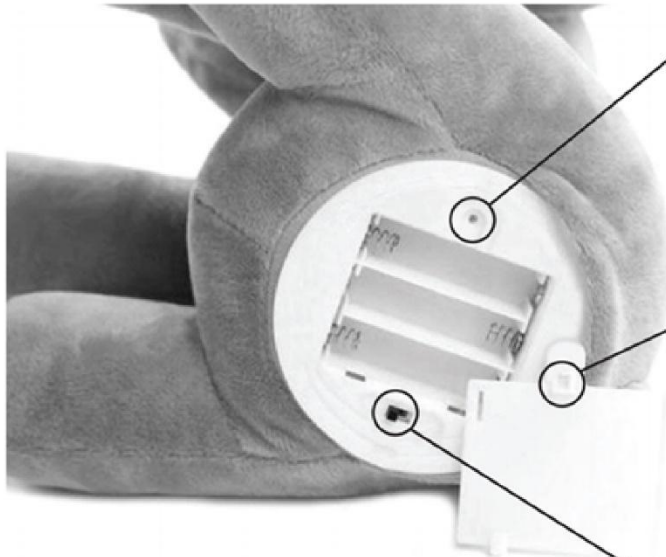

Schritt 1:

Verwenden Sie einen Mini-Schraubendreher, um das Batteriefach sicher abzuschrauben.

Schritt 2:

Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie 3 x AA-Batterien ein. Stellen Sie sicher, dass die richtige Polarität beibehalten wird (im Fach angezeigt)

Schritt 3:

Schließen Sie das Batteriefach wieder und stellen Sie den Schalter in die Position "ON"

Hinweis: Das Batteriefach befindet sich an der Basis des Elefanten-Plüschtiers.

BEI DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTS SOLLTEN IMMER GRUNDLEGENDE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN BEFOLGT WERDEN:

- VOR GEBRAUCH ALLE ANWEISUNGEN LESEN.
- FÜR DEN HÄUSLICHEN GEBRAUCH IN INNENRÄUMEN.
- ÜBERPRÜFEN SIE DAS SPIELZEUG VOR DEM GEBRAUCH GRÜNDLICH AUF EVENTUELLE MÄNGEL UND BENUTZEN SIE ES NICHT, WENN SIE WELCHE FINDEN.
- ACHTEN SIE DARAUF, DAS SPIELZEUG NICHT FALLEN ZU LASSEN, DA SCHWERE STÖSSE INNERE SCHÄDEN VERURSACHEN KÖNNEN.
- DIE VERWENDUNG VON ZUBEHÖR ODER ANBAUTEILEN, DIE NICHT VON COOPERS OF STORTFORD EMPFOHLEN WERDEN, KANN ZU VERLETZUNGEN FÜHREN UND DIE GARANTIE UNGÜLTIG MACHEN.
- NICHT AUF ODER IN DER NÄHE VON WÄRMEQUELLEN AUFSTELLEN.
- DECKEN SIE DAS GERÄT NICHT AB, WENN ES IN GEBRAUCH IST, DA DIES ZU ÜBERHITZUNG FÜHREN KANN.
- VERWENDEN SIE DIESES PRODUKT NICHT FÜR EINEN ANDEREN ZWECK ALS DEN, FÜR DEN ES BESTIMMT IST.
- NICHT EINGESCHALTET ODER UNBEAUF SICHTIGT LASSEN.

WARNUNG!



- NICHT GEEIGNET FÜR KINDER UNTER 36 MONATEN WEGEN KLEINTEILEN - ERSTICKUNGSGEFAHR.
- IMMER UNTER AUFSICHT VON ERWACHSENEN VERWENDEN.
- LASSEN SIE KINDER NICHT UNBEAUFICHTIGT.
- WENN TEILE FEHLEN, DAS SPIEL SOFORT BEENDEN UND EINEN ERWACHSENEN BITTEN, ALLE BEREICHE UND KINDER ZU ÜBERPRÜFEN, BIS ALLE TEILE GEFUNDEN WURDEN.
- ERWACHSENE MÜSSEN IMMER ÜBERPRÜFEN, OB ALLE TEILE AUFBEWAHRT WERDEN, WENN SIE NICHT IN GEBRAUCH SIND, UND SIE MÜSSEN SIE SICHER VON KINDERN UNTER 3 JAHREN FERNHALTEN.

BATTERIEN

- **VERWENDEN SIE IMMER ALKALINE-BATTERIEN. VERWENDEN SIE KEINE LITHIUMBATTERIEN.**
- **BATTERIEWARNUNG: AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN. BEI VERSCHLUCKEN ODER EINBRINGEN IN EINEN KÖRPERTEIL SOFORT EINEN ARZT AUFSUCHEN.**
- LEGEN SIE DIE BATTERIEN GEMÄSS DEN POLARITÄTSSYMBOLN EIN. BATTERIEN NICHT UMGEKEHRT EINBAUEN.
- STELLEN SIE SICHER, DASS DAS BATTERIEGEHÄUSE WIEDER DURCH DIE SCHRAUBE ODER DIE SICHERUNGSVORRICHTUNG GESICHERT IST.
- SCHLIESSEN SIE DIE BATTERIEPOLE NICHT KURZ.
- ENTFERNEN SIE DIE BATTERIEN, WENN SIE SIE LÄNGERE ZEIT STEHEN LASSEN.
- **HALTEN SIE BATTERIEN VON KINDERN UND HAUSTIEREN FERN.**
- GEBRAUCHTE UND NEUE BATTERIEN NICHT VERMISCHEN.
- **ENTSORGEN SIE BATTERIEN NIEMALS IM FEUER.**
- ENTSORGUNG VON BATTERIEN, VERBRAUCHTE ODER ABGELAUFENE BATTERIEN MÜSSEN IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN VORSCHRIFTEN IHRER ÖRTLICHEN BEHÖRDEN ENTSORGT UND RECYCLET WERDEN.
- BEFOLGEN SIE DIE SICHERHEITS-, VERWENDUNGS- UND ENTSORGUNGSANWEISUNGEN DES BATTERIEHERSTELLERS.

PFLEGE- UND REINIGUNGSHINWEISE:

- Verwenden Sie KEINE Scheuermittel oder scharfe Gegenstände, um dieses Produkt zu reinigen.
- Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort.
- Wischen Sie es mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.
- Am Ende der Lebensdauer des Produkts wenden Sie sich bitte an das von der Gemeindeverwaltung autorisierte Recyclingzentrum für Haushaltsabfälle, um es zu entsorgen.

Code & Symbol	
Art des Kunststoffs	Bitte angeben (inkl. ABS, Nylon)

INSTRUCTIONS EN FRANÇAIS



IL S'AGIT D'UN JOUET POUR LES ENFANTS DE PLUS DE 3 ANS.

UTILISATION SOUS LA SURVEILLANCE D'UN ADULTE.

MODE D'EMPLOI:

Instructions étape par étape et photos



Bouton Musique

Appuyez sur le pied DROIT,
étiqueté bouton 'SING' , pour le
faire chanter


« Tes oreilles pendent-elles »

et battra joyeusement ses
oreilles sur les yeux.

Bouton Peek-A-Boo

Appuyez sur le pied GAUCHE,
étiqueté bouton 'PLAY' et il
jouera à Peek-A-Boo avec
votre bébé.

Installation de la batterie :

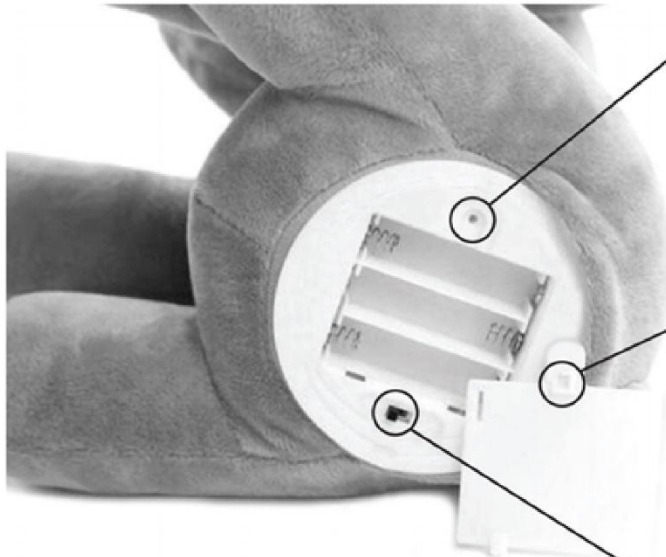

Étape 1:

Utilisez un mini tournevis pour dévisser en toute sécurité le compartiment à piles.

Étape 2:

Ouvrez le compartiment à piles et insérez 3 piles AA. Assurez-vous que la polarité correcte est maintenue (indiquée dans le compartiment)

Étape 3:

Couvrez le compartiment à piles et mettez l'interrupteur en position « ON »

Remarque: le compartiment à piles se trouve sur la base de la peluche éléphant.

LORS DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT, DES PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ DE BASE DOIVENT TOUJOURS ÊTRE SUIVIES:

- LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION.
- POUR UN USAGE DOMESTIQUE À L'INTÉRIEUR.
- AVANT L'UTILISATION, VÉRIFIER SOIGNEUSEMENT QU'IL N'Y A PAS DE DÉFAUTS ET NE PAS L'UTILISER SI C'EST LE CAS.
- VEILLER À NE PAS FAIRE TOMBER LE JOUET CAR LES CHOC VIOLENTS PEUVENT CAUSER DES DOMMAGES INTERNES.
- L'UTILISATION D'ACCESSOIRES OU DE PIÈCES JOINTES NON RECOMMANDÉS PAR COOPERS OF STORTFORD PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES ET INVALIDER TOUTE GARANTIE.
- NE PAS PLACER L'APPAREIL SUR OU À PROXIMITÉ D'UNE SOURCE DE CHALEUR.
- NE PAS COUVRIR L'ARTICLE DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT LORSQU'IL EST UTILISÉ, CAR CELA POURRAIT PROVOQUER UNE SURCHAUFFE.
- NE PAS UTILISER CE PRODUIT POUR UN USAGE AUTRE QUE CELUI POUR LEQUEL IL A ÉTÉ CONÇU.
- NE PAS LAISSER L'APPAREIL ALLUMÉ OU SANS SURVEILLANCE.

ATTENTION !



- NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS DE MOINS DE 36 MOIS EN RAISON DES PETITES PIÈCES - RISQUE D'ÉTOUFFEMENT.
- TOUJOURS UTILISER SOUS LA SURVEILLANCE D'UN ADULTE.
- NE PAS LAISSER LES ENFANTS SANS SURVEILLANCE.
- S'IL MANQUE DES PIÈCES, ARRÊTER IMMÉDIATEMENT LE JEU ET L'ADULTE DOIT CONTRÔLER TOUTES LES ZONES ET TOUS LES ENFANTS JUSQU'À CE QUE TOUTES LES PIÈCES SOIENT RETROUVÉES.
- UN ADULTE DOIT TOUJOURS VÉRIFIER QUE TOUTES LES PIÈCES SONT RANGÉES LORSQU'ELLES NE SONT PAS UTILISÉES ET LES RANGER EN LIEU SÛR, HORS DE PORTÉE DES ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS.

BATTERIES

- **UTILISEZ TOUJOURS DES PILES ALCALINES. NE PAS UTILISER DE PILES AU LITHIUM.**
- **AVERTISSEMENT CONCERNANT LA BATTERIE: TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. EN CAS D'INGESTION OU DE PÉNÉTRATION DANS UNE PARTIE DU CORPS, CONSULTER IMMÉDIATEMENT UN MÉDECIN.**
- INSTALLER LES PILES EN RESPECTANT LES SYMBOLES DE POLARITÉ. NE PAS INSTALLER LES PILES À L'ENVERS.
- S'ASSURER QUE LE COMPARTIMENT DES PILES EST BIEN FIXÉ PAR LA VIS OU LE DISPOSITIF DE FIXATION.
- NE PAS COURT-CIRCUITER LES BORNES DES PILES.
- RETIRER LES PILES EN CAS D'INACTIVITÉ PROLONGÉE.
- **GARDER LES PILES HORS DE PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX DOMESTIQUES.**
- NE PAS MÉLANGER LES PILES USAGÉES ET LES PILES NEUVES.
- **NE JAMAIS JETER LES PILES DANS UN FEU.**
- ÉLIMINATION DES PILES, LES PILES USAGÉES OU PÉRIMÉES DOIVENT ÊTRE ÉLIMINÉES ET RECYCLÉES CONFORMÉMENT AUX RÉGLEMENTATIONS LOCALES.
- SUIVRE LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ, D'UTILISATION ET D'ÉLIMINATION DU FABRICANT DE LA BATTERIE.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE :

- N'utilisez PAS de produits abrasifs ou d'ustensiles tranchants pour nettoyer ce produit.
- Conservez l'article dans un endroit frais et sec.
- Essuyez-le avec un chiffon propre et sec.
- À la fin de la durée de vie du produit, veuillez vous adresser au centre de recyclage des déchets ménagers agréé par votre municipalité pour l'élimination des déchets.

Code et symbole	
Type de plastique	Veuillez spécifier (comprend l'ABS, le nylon)

ČESKÝ NÁVOD




JEDNÁ SE O HRAČKU PRO DĚTI STARŠÍ 3 LET.

POUŽITÍ POD DOHLEDEM DOSPĚLÉ OSOBY.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Krok za krokem pokyny a fotografie

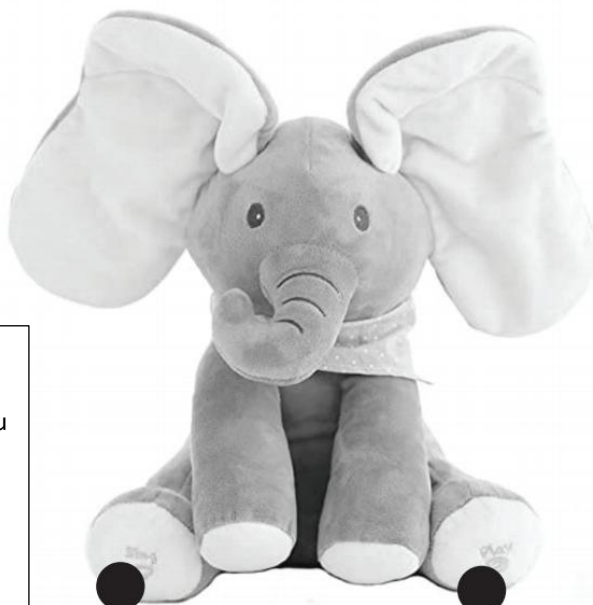

Tlačítko Hudba

Stiskněte PRAVOU nohu, označenou tlačítkem "SING", aby zpíval


"Do Your Ears Hang Low"

a bude hravě mávat ušima přes oči.

Tlačítko Peek-A-Boo

Stiskněte LEVOU nohu, označenou tlačítkem "PLAY" a bude s vaším dítětem hrát Peek-A-Boo.

Instalace baterie:

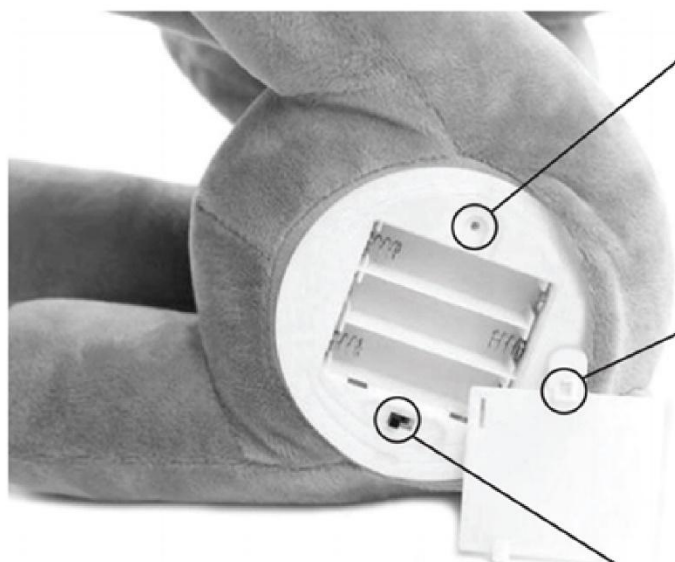

Krok 1:

Pomocí mini šroubováku bezpečně odšroubujte přihrádku na baterie.

Krok 2:

Otevřete přihrádku na baterie a vložte 3 x AA baterie. Ujistěte se, že je zachována správná polarita (zobrazeno v přihrádce)

Krok 3:

Zakryjte přihrádku na baterie a přesuňte spínač do polohy "ON"

Poznámka: přihrádka na baterie se nachází na základně plyšového slona.

PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO PRODUKTU JE TŘEBA VŽDY DODRŽOVAT ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

- PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY.
- PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ V INTERIÉRU.
- PŘED POUŽITÍM DŮKLADNĚ ZKONTROLUJTE, ZDA NEMÁ ZÁVADY, A POKUD NĚJAKÉ ZJISTÍTE, NEPOUŽÍVEJTE JEJ.
- DBEJTE NA TO, ABYSTE HRAČKU NEUPUSTILI, PROTOŽE SILNÉ NÁRAZY BY MOHLY ZPŮSOBIT VNITŘNÍ POŠKOZENÍ.
- POUŽITÍ JAKÉHOKOLI PŘÍSLUŠENSTVÍ NEBO NÁSTAVCŮ, KTERÉ NEJSOU DOPORUČENY SPOLEČNOSTÍ COOPERS OF STORTFORD, MŮŽE ZPŮSOBIT ZRANĚNÍ A ZRUŠIT PLATNOST PŘÍPADNÉ ZÁRUKY.
- NEUMÍSŤUJTE NA ŽÁDNÉ ZDROJE TEPLA ANI DO JEJICH BLÍZKOSTI.
- PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘEDMĚT NIJAK NEZAKRÝVEJTE, PROTOŽE BY MOHLO DOJÍT K JEHO PŘEHŘÁTÍ.
- NEPOUŽÍVEJTE TENTO VÝROBEK K JINÉMU POUŽITÍ, NEŽ KE KTERÉMU JE URČEN.
- NENECHÁVEJTE VÝROBEK ZAPNUTÝ NEBO BEZ DOZORU.

VAROVÁNÍ!



- NEVHODNÉ PRO DĚTI DO 36 MĚSÍCŮ KVŮLI MALÝM ČÁSTEM - NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ.
- VŽDY POUŽÍVEJTE POD DOHLEDEM DOSPĚLÉ OSOBY.
- NENECHÁVEJTE DĚTI BEZ DOZORU.
- POKUD NĚKTERÁ ČÁST CHYBÍ, OKAMŽITĚ PŘESTAŇTE HRÁT A DOSPĚLÁ OSOBA ZKONTROLUJE VŠECHNY PROSTORY A DĚTI, DOKUD SE VŠECHNY ČÁSTI NENAJDOU.
- DOSPĚLÁ OSOBA MUSÍ VŽDY ZKONTROLOVAT, ZDA JSOU VŠECHNY DÍLY ULOŽENY, KDYŽ SE NEPOUŽÍVAJÍ, A ULOŽIT JE BEZPEČNĚ MIMO DOSAH DĚTÍ MLADŠÍCH 3 LET.

BATERIE

- **VŽDY POUŽÍVEJTE ALKALICKÉ BATERIE. NEPOUŽÍVEJTE LITHIOVÉ BATERIE.**
- **VAROVÁNÍ BATERIE: UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. V PŘÍPADĚ POŽITÍ NEBO UMÍSTĚNÍ DO JAKÉKOLI ČÁSTI TĚLA OKAMŽITĚ VYHLEDEJTE LÉKAŘSKOU POMOC.**
- VLOŽTE BATERIE V SOULADU SE SYMBOLY POLARITY. NEVKLÁDEJTE BATERIE ZPĚTNĚ.
- UJISTĚTE SE, ŽE JE DRŽÁK BATERIE ZNOVU ZAJIŠTĚN ŠROUBEM NEBO ZAJIŠŤOVACÍM ZAŘÍZENÍM.
- NEZKRATUJTE SVORKY BATERIE.
- POKUD JSOU BATERIE PONECHÁNY DELŠÍ DOBU, VYJMĚTE JE.
- **UCHOVÁVEJTE BATERIE MIMO DOSAH DĚTÍ A DOMÁCÍCH ZVÍŘAT.**
- NEKOMBINUJTE POUŽITÉ A NOVÉ BATERIE.
- **NIKDY NEVHAZUJTE BATERIE DO OHNĚ.**
- LIKVIDACE BATERIÍ, VYBITÉ NEBO VYBITÉ BATERIE MUSÍ BÝT ZLIKVIDOVÁNY A RECYKLOVÁNY V SOULADU S PŘEDPISY MÍSTNÍCH ÚŘADŮ.
- DODRŽUJTE POKYNY VÝROBCE BATERIE K BEZPEČNOSTI, POUŽITÍ A LIKVIDACI.

POKYNY PRO PÉČI A ČIŠTĚNÍ:

- K čištění tohoto výrobku **NEPOUŽÍVEJTE** abrazivní čisticí prostředky ani ostré nádoby.
- Skladujte předmět na chladném a suchém místě.
- Otřete čistým suchým hadříkem.
- Na konci životnosti výrobku se prosím obraťte na autorizované středisko pro recyklaci domovního odpadu místní rady.

Kód & Symbol	
Typ plastu	Prosím upřesněte (zahrnuje ABS, Nylon)

SLOVENSKÝ NÁVOD



TOTO JE HRAČKA PRE DETI STARŠIE AKO 3 ROKY.

POUŽÍVAJTE POD DOHLÁDOM DOSPELEJ OSOBY.

INŠTRUKCIE NA POUŽÍVANIE:

Pokyny a fotografie krok za krokom



Tlačidlo Hudba

Stlačte PRAVÚ nohu, označenú ako tlačidlo "SING", aby spieval


"Visia ti uši nízko"

a hravo máva ušami nad očami.

Tlačidlo Peek-A-Boo

Stlačte ľavé tlačidlo označené ako „PLAY“ abude sa s vaším dieťaťom hrať Peek-A-Boo.

Inštalácia batérie:

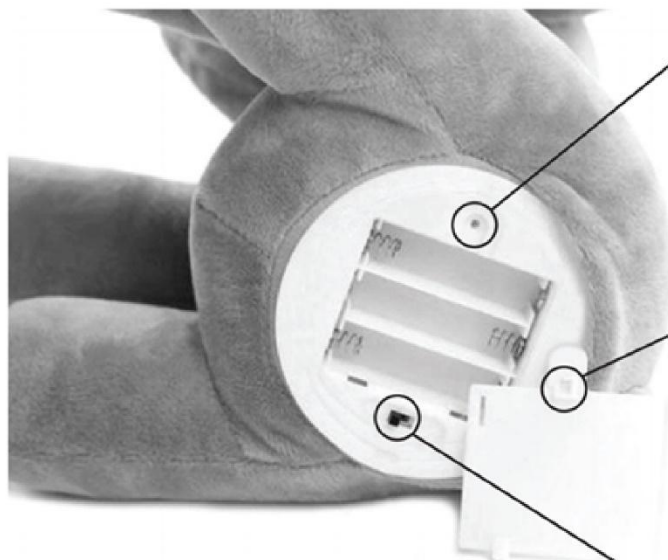

Krok 1:

Pomocou mini skrutkovača bezpečne odskrutkujte priehradku na batérie.

Krok 2:

Otvorte priehradku na batérie a vložte 3 x AA batérie. Uistite sa, že je zachovaná správna polarita (zobrazená v priehradke)

Krok 3:

Zakryte priehradku na batérie a prepnite prepínač do polohy "ON"

Poznámka: priehradka na batérie je na základni plyšovej hračky slona.

PRI POUŽÍVANÍ TOHTO PRODUKTU BY STE MALI VŽDY DODRŽIAVAŤ ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:

- PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY.
- NA DOMÁCE POUŽITIE V INTERIÉRI.
- PRED POUŽITÍM DÔKLADNE SKONTROLUJTE, ČI SA NA ŇOM NENACHÁDZAJÚ ŽIADNE ZÁVADY, A AK SA NEJAKÉ NÁJDU, NEPOUŽÍVAJTE HO.
- DÁVAJTE POZOR, ABY STE HRAČKU NEUPUSTILI, PRETOŽE SILNÉ NÁRAZY BY MOHLI SPÔSOBIŤ VNÚTORNÉ POŠKODENIE.
- POUŽÍVANIE AKÉHOKOĽVEK PRÍSLUŠENSTVA ALEBO PRÍDAVNÝCH ZARIADENÍ, KTORÉ NEODPORÚČA SPOLOČNOSŤ COOPERS OF STORTFORD, MÔŽE SPÔSOBIŤ ZRANENIA A ZRUŠIŤ PLATNOSŤ PRÍPADNEJ ZÁRUKY.
- NEUMIESTŇUJTE NA ŽIADNE ZDROJE TEPLA ANI DO ICH BLÍZKOSTI.
- POČAS POUŽÍVANIA PREDMET NIJAKO NEZAKRÝVAJTE, PRETOŽE TO MÔŽE SPÔSOBIŤ PREHRIATIE.
- NEPOUŽÍVAJTE TENTO VÝROBOK NA INÉ POUŽITIE, NEŽ NA AKÉ JE URČENÝ.
- NENECHÁVAJTE HO ZAPNUTÝ ALEBO BEZ DOZORU.

VAROVANIE!



- NEVHODNÉ PRE DETI DO 36 MESIACOV Z DÔVODU MALÝCH ČASTÍ - NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA.
- VŽDY POUŽÍVAJTE POD DOHLADOM DOSPELEJ OSOBY.
- NENECHÁVAJTE DETI BEZ DOZORU.
- AK NIEKTORÉ FIGÚRKY CHÝBAJÚ, OKAMŽITE ZASTAVTE HRU A DOSPELÝ SKONTROLUJE VŠETKY OBLASTI A DETI, KÝM SA NENÁJDU VŠETKY PREDMETY.
- DOSPELÁ OSOBA, ABY VŽDY SKONTROLOVALA, ČI SÚ VŠETKY KUSY ULOŽENÉ, KEĎ SA NEPOUŽÍVAJÚ, A SKLADUJTE BEZPEČNE MIMO DOSAHU DETÍ MLADŠÍCH AKO 3 ROKY.

BATÉRIE

- **VŽDY POUŽÍVAJTE ALKALICKÉ BATÉRIE. NEPOUŽÍVAJTE LÍTIOVÉ BATÉRIE.**
- **UPOZORNENIE NA BATÉRIU: UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ. V PRÍPADE POŽITIA ALEBO UMIESTNENIA DO KTOREJKOĽVEK ČASTI TELA OKAMŽITE VYHĽADAJTE LEKÁRSKU POMOC.**
- BATÉRIE INŠTALUJTE V SÚLADE SO SYMBOLMI POLARITY. NEVKLADAJTE BATÉRIE OPAČNE.
- UISTITE SA, ŽE JE POROVNANIE BATÉRIE OPĽAŽ ZAISTENÉ SKRUTKOU ALEBO ZAISŤOVACÍM ZARIADENÍM.
- NESKRATUJTE SVORKY BATÉRIE.
- AK ICH NECHÁTE DLHŠÍ ČAS VYBRAŤ, VYBERTE BATÉRIE.
- **BATÉRIE UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ A DOMÁČICH ZVIERAT.**
- NEMIEŠAJTE POUŽITÉ A NOVÉ BATÉRIE.
- **BATÉRIE NIKDY NEVHADZUJTE DO OHŇA.**
- LIKVIDÁCIA BATÉRIÍ, VYBITÉ ALEBO VYBITÉ BATÉRIE MUSIA BYŤ ZLIKVIDOVANÉ A RECYKLOVANÉ V SÚLADE S PREDPISMI MIESTNYCH ÚRADOV.
- DODRŽIAVAJTE POKYNY VÝROBCU BATÉRIÍ NA BEZPEČNOSŤ, POUŽÍVANIE A LIKVIDÁCIU.

POKYNY NA STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE:

- Na čistenie tohto produktu **NEPOUŽÍVAJTE** abrazívne čistiace prostriedky ani ostré náčinie.
- Predmet skladujte na chladnom a suchom mieste.
- Utrite čistou suchou handričkou.
- Na konci životnosti výrobku sa obráťte na miestne autorizované stredisko na recykláciu domového odpadu.

Kód a symbol	
Druh plastu	Špecifikujte (vrátane ABS, nylonu)

Distributed by / Verteilt durch / Distribué par.

The Enterprise Department Ltd, Trading as Coopers of Stortford.

UK address: 11 Bridge Street, Bishops Stortford

Herts, UK, CM23 2JU

Tel: 0330 331 0300

Customer Services: enquiries@coopersofstortford.co.uk

Web Site: <https://www.coopersofstortford.co.uk>

The Enterprise Department Ltd, Trading as -

NI address: D.S.B. LD, 160 Bd. De Fourmies, 59100 Roubaix, France

Tel: +44 (0) 330 331 0300

Customer Services: enquiries@coopersofstortford.co.uk

Web Site: <https://www.coopersofstortford.co.uk>

DE/FR/CZ/SK :

3Pagen

Hergestellt für 3Pagen

Sankt-Joeris-Strasse 16-28

52477 Alsdorf

Tel: +49 (0) 2404/980-204

Customer Services: kontakt@3pagen.de

Web Site: www.3pagen.de

