

Product name: Wireless charging alarm clock

Item No: 71706

Battery Type & details:

2x LR1130 button cell included

Accessories: 1 X USB CABLE



User Instructions here

1. Features:

◆ Display mode:

DP-1: Time, date, temperature automatically take turns display.

DP-2: only Time.

◆ Calendar: 2000-2099 years

◆ 12/24 hour format selectable: (initial mode: 24-hour; January 1 2016; 12:00 clock)


◆ Every time can set up three groups of alarm, each alarm 1 minute sound are: bi bi bi ...

◆ 18:00-07:00 half luminance; and four luminance to set (L0-L1-L2-L3)

◆ DC5V/500MA power supply by USB; built-in battery keeping time display program running inside but invisible outside.

◆ Sound control mode (Power-saving mode)

2. Display and keys:



1) . Display mode select: DP-1/DP-2

initial mode: DP1; press "SET" to transform DP1 ↔ DP2

2) . Sound control mode select (Power-saving mode on AAA battery):

Press "DOWN", "on: SD" ↔ "--: SD"; "ON: SD" means sound control works; "--: SD" means sound control closed

3) .press "up"; °C ↔ °F format conversion

4) .Press button "SET" for 3 seconds to enter into setting mode,

You may set: YEAR→MONTH→ DATE→ 12H/24H→ HOUR→ MINUTE AL(ALARM)→ ALA1 →ALA2 →ALA3

When YEAR symbol flashing, adjust by "UP" and "DOWN"; ...

5) . 12 hour format display; "PM" light is open.

6) . Display luminance adjustment.

Press and hold the "UP" key for 3 seconds to enter the setting item.


Display "L3". Press DOWN key luminance decreases Display "L2". Press UP luminance enhancement, four levels of L3-0. After setting holding down the "UP" key for 3 seconds exit setup.

4.Precautions:

◆ Please use the clock in dry area, due to all wooden housing, as it can not last long in wet, tremble, high temperature or temperature keeping changing area.

◆ Keep don't dropping down from floors, in case there is any broken.

- ◆ 5V/500MA -1000MA AC adapter is applicable to the clock, please choose the compatible.

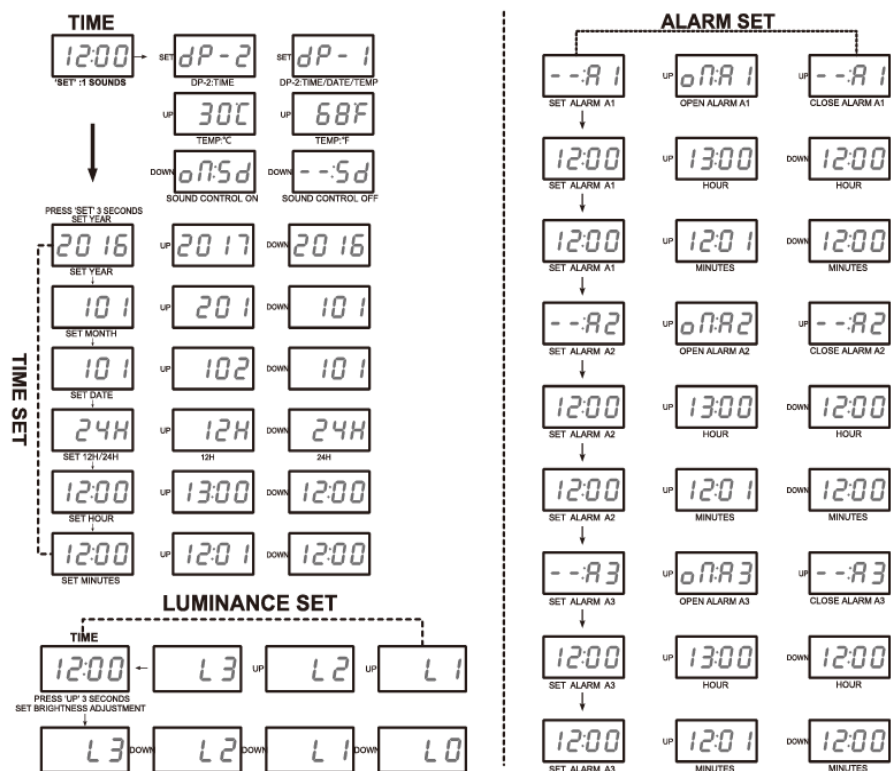


Benutzeranleitung:

1. Eigenschaften:

- ◆ **Anzeigemodus: DP=Display**
DP-1: Uhrzeit, Datum und Temperatur werden automatisch abwechselnd angezeigt.
DP-2: Nur Uhrzeit.
- ◆ **Kalender: 2000–2099 Jahre**
- ◆ **12/24-Stunden-Format wählbar: (Ausgangsmodus: 24-Stunden-Format; 1. Januar 2016; 12:00 Uhr)**
- ◆ **Es können jeweils drei Alarmgruppen eingerichtet werden, jeder Alarm ertönt 1 Minute lang mit dem Ton: Piep Piep**
- ◆ **18:00–07:00 Uhr halbe Leuchtkraft; vier Leuchtstärken einstellbar (L0–L1–L2–L3)**
- ◆ **DC5V/500MA-Stromversorgung über USB; integrierter Akku hält das Zeitanzeigeprogramm im inneren am Laufen, ist aber von außen nicht sichtbar.**
- ◆ **Tonsteuerungsmodus (Energiesparmodus)**

2. Anzeige und Einstellungen:



1. Auswahl des Anzeigemodus: DP-1/DP-2
Ausgangsmodus: DP1; drücken Sie „SET“, um von DP1 zu DP2 zu wechseln
2. Auswahl des Tonsteuerungsmodus (Energiesparmodus bei AAA-Batterie):
Drücken Sie „DOWN“, „on: SD“ „--: SD“; „ON: SD“ bedeutet, dass die Tonsteuerung funktioniert; „--: SD“ bedeutet, dass die Tonsteuerung ausgeschaltet ist
3. Drücken Sie „up“ zur Umstellung von °C auf °F

4. Drücken Sie die Taste „SET“ 3 Sekunden lang, um in den Einstellungsmodus zu gelangen.
Sie können Folgendes einstellen: JAHR→MONAT→ DATUM→ 12H/24H→ STUNDE→ MINUTE AL(ALARM)→ ALA1 →ALA2 →ALA3
Wenn das Symbol JAHR blinkt, nehmen Sie die Einstellung mit „UP“ und „DOWN“ vor.
5. 12-Stunden-Anzeige; „PM“-Anzeige leuchtet.
6. Einstellung der Displayhelligkeit.
Halten Sie die Taste „UP“ 3 Sekunden lang gedrückt, um den Einstellungsmodus aufzurufen.
Anzeige „L3“. Durch Drücken der Taste DOWN wird die Helligkeit verringert. Anzeige „L2“. Durch Drücken der Taste UP wird die Helligkeit erhöht, vier Stufen von L3-0. Nach der Einstellung halten Sie die Taste „UP“ 3 Sekunden lang gedrückt, um den Einstellungsmodus zu verlassen.

3. Vorsichtsmaßnahmen:


- ◆ Bitte verwenden Sie die Uhr in trockenen Räumen, da das Gehäuse vollständig aus Holz besteht und in feuchten, vibrierenden, heißen oder temperaturschwankenden Räumen nicht lange hält.
- ◆ Lassen Sie die Uhr nicht auf den Boden fallen, da sie sonst beschädigt werden könnte.
- ◆ Für die Uhr ist ein 5V/500MA -1000MA Netzteil geeignet, bitte wählen Sie ein kompatibles Netzteil.

Mode d'emploi :

1. Caractéristiques :

- ◆ Mode d'affichage : DP=Display (affichage)
DP-1 : l'heure, la date et la température s'affichent automatiquement en alternance.
DP-2 : heure uniquement.
- ◆ Calendrier : années 2000 à 2099
- ◆ Format 12/24 heures sélectionnable : (mode par défaut : format 24 heures ; 1er janvier 2016 ; 12h00)
- ◆ Trois groupes d'alarmes peuvent être configurés, chaque alarme retentit pendant 1 minute avec le son : bip bip bip ...
- ◆ 18h00-07h00 demi-luminosité ; quatre niveaux de luminosité réglables (L0-L1-L2-L3)
- ◆ Alimentation électrique DC5V/500MA via USB ; la batterie intégrée permet au programme d'affichage de l'heure de fonctionner à l'intérieur, mais n'est pas visible de l'extérieur.
- ◆ Mode de contrôle du son (mode économie d'énergie)

2. Affichage et réglages :



2. Affichage et clés:

Configurer vers le bas

dp-1 dp-2 °C °F sur:sd --:sd

1. Sélection du mode d'affichage : DP-1/DP-2
Mode de sortie : DP1 ; appuyez sur « SET » pour passer de DP1 à DP2
2. Sélection du mode de contrôle du son (mode économie d'énergie avec pile AAA) :
Appuyez sur « DOWN », « on : SD » « -- : SD » ; « ON : SD » signifie que le contrôle du son fonctionne ; « -- : SD » signifie que le contrôle du son est désactivé
3. Appuyez sur « up » pour passer de °C à °F
4. Appuyez sur la touche « SET » pendant 3 secondes pour accéder au mode de réglage.
Vous pouvez régler les paramètres suivants : ANNÉE→ MOIS→ DATE→ 12H/24H→ HEURE→ MINUTE AL(ALARME)→ ALA1 →ALA2 →ALA3

Lorsque le symbole ANNÉE clignote, effectuez le réglage à l'aide des boutons « UP » et « DOWN ».

5. Affichage 12 heures ; le symbole « PM » s'allume.

6. Réglage de la luminosité de l'écran.

Maintenez la touche « UP » enfoncée pendant 3 secondes pour accéder au mode de réglage.

Affichage « L3 ». Appuyez sur la touche DOWN pour réduire la luminosité. Affichage « L2 ». Appuyez sur la touche UP pour augmenter la luminosité, quatre niveaux de L3 à 0. Une fois le réglage effectué, maintenez le bouton « UP » enfoncé pendant 3 secondes pour quitter le mode de réglage.

7. Précautions :

♦ Veuillez utiliser la montre dans des pièces sèches, car le boîtier est entièrement en bois et ne résistera pas longtemps dans des pièces humides, soumises à des vibrations, chaudes ou à des variations de température.

Uživatelské pokyny zde

1.Funkce:

♦ Režim zobrazení:

DP-1: Čas, datum, teplota se automaticky střídají displej.

DP-2: Pouze čas.

♦ Kalendář: 2000-2099 let

♦ Volitelný formát 12/24 hodin: (počáteční režim: 24 hodin; 1. ledna 2016; 12:00 hodin)

♦ Pokaždé můžete nastavit tři skupiny alarmu, každý alarm 1 minutový zvuk jsou: bi bi bi. ...

♦ 18:00-07:00 polovina světelnosti; a čtyři nastavení světelnosti (L0-L1-L2-L3)

♦ Napájení DC5V/500MA pomocí USB; vestavěná baterie udržuje čas zobrazení programu běží uvnitř, ale neviditelný venku.

♦ Režim ovládání zvuku (režim úspory energie)

2. displej a klávesy:

Nastavit dolů

dp-1 dp-2 °C °F

na:sd --:sd

1). Vyberte režim zobrazení: DP-1/DP-2

počáteční režim: DP1; stiskněte "SET" pro přeměnu DP1 DP2

2). Vyberte režim ovládání zvuku (režim úspory energie na baterii AAA):

Stiskněte "DOWN", "on: SD" "--: SD"; "ON: SD" znamená zvuk

kontrolní práce; "--: SD" znamená zavřené ovládání zvuku

3).stiskněte "nahoru"; °C °F převod formátu

4). Stiskněte tlačítko "SET" po dobu 3 sekund pro vstup do režimu nastavení,

Můžete nastavit: ROK → MONTH → DATE → 12H/24H → HOUR → MINUTA AL(ALARM) → ALA1 → ALA2 → ALA3

Když symbol YEAR bliká, nastavte "UP" a "DOWN"; ...

5) . 12 hodinový formát zobrazení; Světlo "PM" je otevřené.

6). Nastavení světelnosti displeje.

Stiskněte a podržte klávesu "UP" po dobu 3 sekund, abyste zadali položku nastavení.

Zobrazit "L3". Stlačení klávesy DOWN snižuje světelnost displeje "L2". Stiskněte UP zesílení světelnosti, čtyři úrovně L3-0. Po nastavení stiskněte klávesu "UP" po dobu 3 sekund a ukončte nastavení.

4.Opatrnosti:

♦ Používejte prosím hodiny v suchém prostoru, protože všechny dřevěné pouzdra, protože nemůže vydržet dlouho v mokré, třesení, vysoké teplotě nebo teploty udržování měnící se oblasti.

♦ Nespádejte z podlahy, v případě poškození.

♦ 5V / 500MA -1000MA AC adaptér je použitelný pro hodiny, vyberte prosím kompatibilní.

Používatel'ské pokyny tu

1.Funkcie:

♦ Režim zobrazenia:

DP-1: Čas, dátum, teplota sa automaticky stúpajú displej.

DP-2: len čas.

- ♦ Kalendár: 2000-2099 rokov
- ♦ Vyberteľný formát 12/24 hodín: (počiatočný režim: 24 hodín; 1. januára 2016; 12:00 hodín)
- ♦ Každým môžete nastaviť tri skupiny poplachu, každý poplach 1 minúta zvuk sú: bi bi bi. ..
- ♦ 18:00-07:00 polovica svetlosti; a štyri svetelnosť nastaviť (L0-L1-L2-L3)
- ♦ Napájanie DC5V/500MA cez USB; zabudovaná batéria udržiava čas displej program beží vnútri, ale neviditeľný vonku.

- ♦ Režim ovládania zvuku (režim úspory energie)

2. displej a klúče:

Nastavenie DOWN

dp-1 dp-2 °C °F na:sd --:sd

1). Vyberte režim zobrazenia: DP-1/DP-2

počiatočný režim: DP1; stlačte "SET" pre transformáciu DP1 DP2

2). Vyberte režim ovládania zvuku (režim úspory energie na batérii AAA):

Stlačte "DOWN", "on: SD" "--: SD"; "ON: SD" znamená zvuk

kontrolné práce; "--: SD" znamená uzavreté ovládanie zvuku

3).stlačte "hore"; °C °F Konverzia formátu

4). Stlačte tlačidlo "SET" na 3 sekundy, aby ste vstúpili do režimu nastavenia,

Môžete nastaviť: ROK → MONTH → DATE → 12H/24H → HOUR → MINUTA AL (ALARM) → ALA1 → ALA2 → ALA3

Keď symbol YEAR bliká, upravte "UP" a "DOWN"; ...

5). 12-hodinový formát zobrazenia; "PM" svetlo je otvorené.

6). Nastavenie svetlosti displeja.

Stlačte a podržte tlačidlo "UP" po dobu 3 sekúnd, aby ste zadali položku nastavenia.

Zobraziť "L3". Stlačením tlačidla DOWN sa znižuje svetlosť displeja "L2". Stlačte UP zvýšenie žiarenia, štyri úrovne L3-0. Po nastavení podržte tlačidlo "UP" po dobu 3 sekúnd.

4.Opatrnosti:

- ♦ Prosím, použijte hodiny v suchej oblasti, kvôli všetkým dreveným krytom, pretože nemôžu trvať dlho v mokrej, trestajúcej, vysokej teplote alebo teplote udržiavania meniacej sa oblasti.
- ♦ Nespádajte z podlahy, v prípade, že je nejaká zlomená.
- ♦ 5V / 500MA -1000MA AC adaptér je použiteľný na hodiny, vyberte kompatibilný.

Distributed by / Hergestellt für /

DE/FR/CZ/SK :

3Pagen

Sankt-Joeris-Strasse 16-28

53477 Alsdorf

Tel: +49 (0) 2404/980-204

Customer Services: kontakt@3pagen.de

Web Site: www.3pagen.de

