

ENGLISH INSTRUCTIONS



P187/666770

4G Easy Use Smartphone

Instruction Manual

Table of Contents

Accessories:	5
Information for user manual	5
Brief Introduction to Smartphones	6
Install SIM Card	8
Insert TF Card	8
Charging Mobile Phone	9
1.Parts	10
2. ICONS	11
3. QUICK START GUIDE	11
3.1 Keys Function	11
3.2 HOME PAGE	12
3.3 SOS setting	15
3.4 Basic Setting	16
3.5 TF card	18
3.6 Battery	19
3.7 Contacts	19
3.8 Typing a Message	20
3.9 Safety Settings	21
3.10 Camera	22
3.11 Date & Time Setting	23
4. Maintenance & Safety	23
4.1 Charger and Adapter Safety	24
4.2 Battery Information and Care	24
4.3 General Notice	24
4.4 WARNINGS AND SAFETY INSTRUCTIONS:	25
5. PLUG WIRING (UK & IRELAND)	27
6. CARE AND CLEANING INSTRUCTIONS	27
7. BATTERIES	27
8. DISPOSAL	28



Model No.	P187/666770 (4G)
Dimension	157*73.5*11mm
Weight	≈112g (excluding battery)
OS	Android 14
Internal Memory	3GB RAM+32GB ROM
External Memory	Max.256G TF Card (15mm* 11mm)
SIM Card Type	Dual Nano SIM (12.3*8.8mm)
Network: GSM/WCDMA/FDD 4G	2G/GSM (MHz):850/900/1800/1900
	3G/WCDMA (MHz): 900/2100
	4G/FDD LTE (MHz):
	800/850/900/1800/2100/2600

Wireless	WIFI, WAPI (802.11 b/g/n), WiFi Direct, WiFi Hot Spot,
Processor	1.5Ghz Quad-Core
Battery Capacity	3000mAh
Standby time (Open Data)	343 Hours (Single SIM Card On) 286 hours (Dual SIM Card On)
Max. Talk time	10.5 Hours (BT and WIFI Off)
Port of Charging	Type C USB
Main Plug	5V 1A
VoLTE (Voice over LTE)	YES
VoLTE (Voice over WIFI)	YES
Handwriting Input	Yes
Proximity Sensor	Yes
Light Sensor	Yes
G-Sensor	Yes
Quick Charger	NO
OTG	NO
Connectivity Bluetooth	V2.1+EDR, V4.2
GPS	YES
Back Camera	13 Megapixel
Front Camera	8 Megapixel
Flashlight	Yes (Camera, Video On)
Screen Size/ Pixels	5.5INCH HD+ /720*1440

Audio Player	Yes
Speaker	Box Speaker
Receiver	1506 HAC (M4, T4)
Video Player	Yes
Video Recorder	Yes
NFC	No
Sound Recorder	Yes
FM Radio	Yes, by earphone
Audio Jack	3.5mm
Languages Supported	English, Chinese, German, Italian, Japanese, Korean, Spanish (Latin America, Spain), Arabic, Catalan, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Finnish, Greek.....

Power Details:

Voltage details: 100-240V~

Frequency details: 50/60Hz

Wattage details: 5W

Accessories:

- 1× 4G mobile phone
- 1× Li-ion Battery 3000mAh
- 1× USB Type-C cable (Length:1M)
- 1× Adaptor 5V/1A
- 1× Headset
- 1× TPU Case
- 1× User Guide
- 1× Important Safety Notice

Please read this instruction manual thoroughly before starting and ensure you are familiar with the operation of your new products.

Information for user manual

The content of the manual is correct as and when it is released. This manual is for information only and subject to change without prior notice. Reasonable efforts have been made in the preparation of this manual to assure its accuracy and The Enterprise Department assumes no liability resulting from any errors or omissions in this manual, or from the use of the information contained herein.

The Enterprise Department operates on a policy of continuous development. The Enterprise Department reserves the right to make improvements, changes or revisions in the design of the phone or the information contained in the manual without any obligation to notify any person of such revisions and changes and without prior notice.

Some of the contents in this manual may differ from your phone, depending on the software installed, your SIM card or your service provider and is subject to change without prior notice.

You may incur additional charges for usage of data services, such as messages, uploading and downloading, auto-syncing, or using location services. To avoid additional charges and details, please contact your services provider.

Brief Introduction to Smartphones

Apps: Apps is short for Applications. They are shortcuts that let you go directly to the program or website you want to access.

- **Scrolling through the phone and applications**

To access an App, you need to tap on it.

For example, if you want to take a picture look for the camera app and tap on it. The camera will appear, and you will need to press on the circular button to take a picture.

To view your photographs, go to the Gallery App.

- **There is more than one screen with Apps. To scroll to the next page swipe left.**

- **To use the keyboard, tap where you want to type and the keyboard appears automatically.**

Texting

Read the messages:

When a message is received, it will appear on the main screen, when the phone is unlocked you can then open the message and reply from there. There will not be any indication of a new message showing on the 'messages' app icon. Or tap on Messaging App to read received text messages.

Send a message:

Once you have opened the message from a contact, the option type to compose or enter message will appear at the bottom on the screen. Tap this area and a keyboard will appear on screen allowing you to type your message. Then tap on the word send or on an envelope with an arrow symbol.

Making a phone call

Tap on the phone app. Tap the keypad symbol. A keyboard with numbers will appear.

Dial the number and tap on the phone symbol.

To call a contact: tap on the phone symbol, find the picture or the word Contact on screen. Scroll up and down until you find the name of the person. Then tap on their name and tap on the phone symbol.

Contacts

You can add a contact by tapping on the phone symbol as if to make a call, and then key in the number.

The options to create new contact and add to a contract will appear above the dial. Click to store the contact information.

When adding a new contact with the same name, the existing contact will appear. At this point, you can enter more details to store new contacts with the same name.

To add a number to an existing contact you need to go to edit which is the pencil icon (shown when you go into the contact from your list.)

With some phones it will then ask if you would like to store the contact on your phone or your sim card. If you save it to the sim, then you can move your contacts easily if you get a new phone. Enter the person's name and tap on Save. You can also view your contacts through the contacts icon on the smartphone.

Connecting to Wifi

Wi - Fi or wireless internet allows you to access the internet without using your mobile data for example using your home Wi-Fi.

Check that the Wi - Fi option is turned on then select the Wi - Fi network you want to connect to and enter the password. If the word connected appears under the network name, then you are connected to the Wi-Fi.

For some of the Wi-Fi networks you will need a password.

At home your wireless network name (SSID) is normally the name of your internet provider followed by some numbers.

Once you click on the wireless network name you may be asked to enter a password. The name of the wireless network and password is on a label underneath your router. Look for details under WEP Key or Wireless Key. For Wi-Fi public places some may require a password, and some may not. (For free public WiFi that does not require password, please pay attention to the link while ensuring data security)

Download additional Apps

Apps can be downloaded from Play Store. To log into Play Store a Google Play Store Account is required.

There are many free Apps to choose from others you will have to pay for.

Install SIM Card

(Nano SIM CARD 12.3*8.8MM)


The phone supports from 2G,3G to 4G SIM.

If your SIM card has a PIN, then you need to input the PIN, otherwise there is no need for a PIN.

You must insert the SIM card before using the phone.

- 1.Switch off the mobilephone.
- 2.Remove the back cover through the gap in the bottom right corner of the phone when facing the screen and then remove the back cover of the device.
- 3.Insert the SIM card correctly in the card slot (See figure below).

NOTE: When removing the SIM card from the phone, to protect the pins of the SIM card socket from damage, carefully remove the card. Do not use sharp tools to probe the socket.

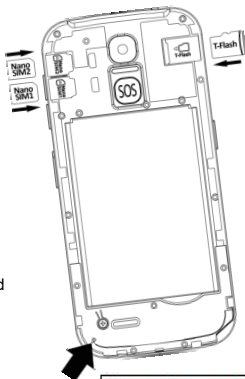

Insert TF Card

The phone supports TF card (max.256GB), which is a multimedia memory card used to multiply the memory of the device. Please follow the instructions as seen above.

Charging Mobile Phone

Your phone is powered by a rechargeable battery. If your phone displays a message which notifies you that the battery power is too low. Please recharge the battery. Connect the charger to a power outlet and the type C connector to the phone's USB-C port.


Attention: Please use the original charger for charging.


Charging notice to family

This feature is an automatic notification of family features.

When the unit is charging or low battery 15%, the phone can send a text message to the set phone number to inform the family that the phone is already charging or low battery 15%. To ensure that the phone does not shut down because of forgetting to charge.

1. Enter into setting application.
2. Click charging notice to family.
3. Click number, you can edit the phone number of family members who needs to be notified when charging or low battery.
4. Click message, you can edit the message sent to designated family members when your phone is connected to the charger.
5. Click low battery, you can edit the warning message sent to designated family members when your phone has low battery.

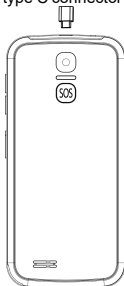

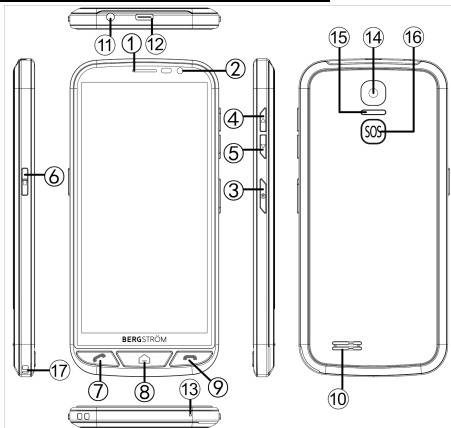

1.Parts

1	Receiver	10	Loudspeaker Sound outlet
2	Front Camera	11	Earphone Jack
3	On/Off/Lock Key	12	Type-C Interface
4	Volume Up	13	Microphone
5	Volume Down	14	Rear Camera
6	Flashlight Key	15	Flashlight
7	Call Key	16	SOS Button
8	Return Key	17	Rope Threading Hole
9	Hang-Up Key		

2. ICONS

	USB connected		Airplane Mode on
	Return button		Downloading
	Display options of a selected function		Home button
	Battery Level		WIFI connected, internet is available

3. QUICK START GUIDE

3.1 Keys Function

Power button		Short press to sleep/wake up, long press to startup and shutdown.
Volume + (up)		Increase the volume
Volume - (down)		Decrease the volume
HOME button (home)		Click it in any menu will return to main menu.
Back button (back)		Click it to return to previous menu
Menu button		Touch this icon to access options of a selected function

3.2 HOME PAGE


Lock & Unlock Phone

Unlock the Phone: Swipe up to unlock.

Lock the Phone, you can press the side Lock key.



Main menu as below

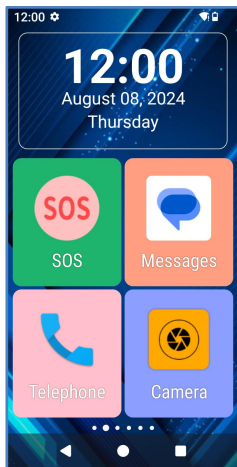


**Swipe left and right
to select APP**



Swipe down from the TOP, you can see the shortcut button.

Note: Wireless update is for software updates if there are bugs being fixed.

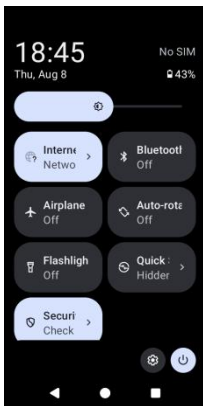

Home screen apps are:

Camera, Gallery, Messages, Telephone, Chrome, WhatsApp, Calculator, Settings, Clock, SOS, AccuWeather, Flash Light, Facebook, Contacts, Maps, Gmail, Emergency 999, Google Assistant, Drive, Meet, Google TV, Files, Safety, Google, Calendar, YouTube, Play Store, TV Guide, Sound Recorder, YT Music, Skype, FM Radio, Son 1, Daughter 1, Daughter 2, Grandchild 1, Grandchild 2, Friend.

3.3 SOS setting

You can switch on/off, setting number list , SMS message.


SOS Setting: Press the SOS Key, you can see the option:

“SOS Setting”, when SOS status is on, press and hold the “SOS” key and the SOS function will start as below. And you can also set reminder messages.

SOS procedure: When SOS status on and long press key “SOS”, the SOS function started with below. A loud emergency alarm will sound.

At the same time, a SMS with content “PLS HELP ME.” will be sent to all the emergency numbers; along with the SMS, your GPS location will be sent to the emergency number. It will start to call the emergency numbers one by one; each number will be called once.

If somebody answers the call, the SOS will be stopped; or if nobody answers the call, it will stop after one attempt.

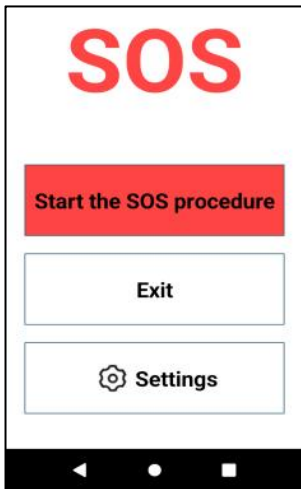


3.4 Basic Setting

3.4.1 Wireless and Internet



3.4.2 Connect Wi-Fi

- 1) In the main menu or interface, choose setting >> Network & Internet application procedure.
- 2) Click Wi-Fi, open Wi-Fi, Phone will automatically search the available Wi-Fi.
- 3) Choose the Wi-Fi Internet you want to connect, if it has password, it will pop up the password window, enter password, click connect.

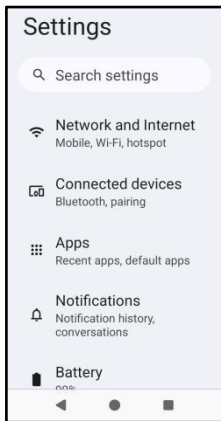

3.4.3 Data Usage

To check SIM card and WIFI data usage in the main menu, choose Settings >> Network & Internet

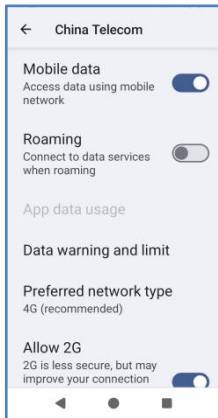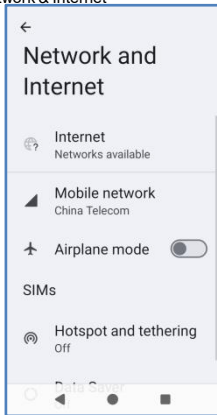


3.4.4 Storage

Open setting function, you can choose to install the new application to specified location.

Check SD card and Phone storage space.

1. Enter into setting application.
2. Click storage, check storage space.

3.4.5 Phone storage

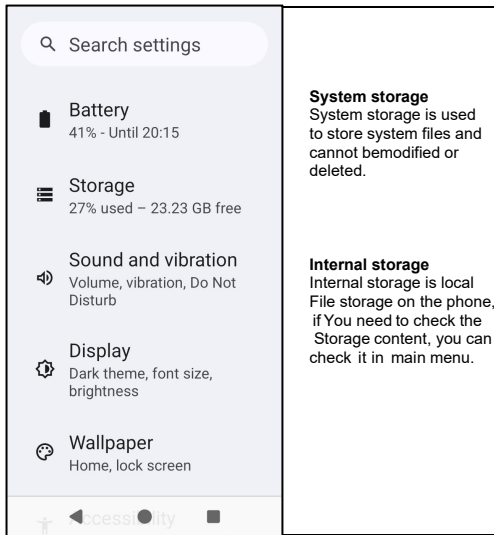


3.5 TF card

You can check storage space, TF card available space, remove TF card and erase TF card.

3.6 Battery

Click settings function, select battery, you can view the battery situation. A fully charged battery lasts for about 286 hours standby time (dual SIM standby) for 343 hours standby time (single SIM standby) ,10.5 hours talking time max. (BT and WIFI Off).

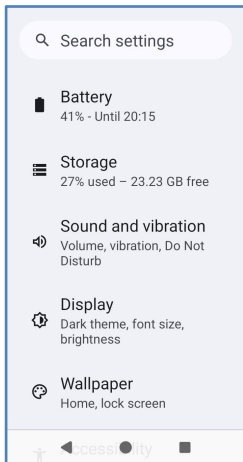



3.7 Contacts

The software records both surname and given names. The first name will be displayed first, then the surname. Contacts will be displayed in alphabetical order based on the surname.

You can store more than one phone number for each contact.

3.8 Typing a Message

When you are typing, you can turn the phone and the keypad will get bigger.
(This function only works when auto rotation is turned on)

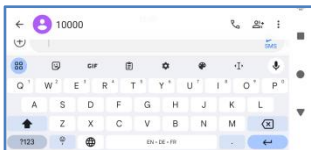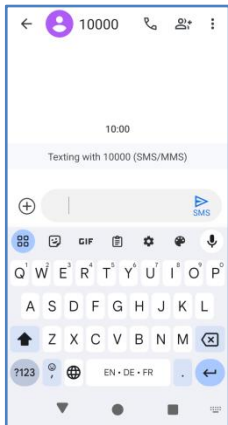

3.9 Safety Settings


3.9.1 Set lock screen

The screen can be locked with a password and pattern, pin .Setting >> Security and privacy.

If no security code or pattern is set, just swipe up the screen to unlock the phone.Note: After setting screen locked, you should enter the passcode each time when you startup or screen is locked

3.9.2 Set unlock pattern

- (1) Click Settings application in main menu.
- (2) Click Security and privacy.
- (3) Click Screen lock.
- (4) Click Pattern.
- (5) The unlocked pattern board will pop up, there are nine touch spots, connect 4 points from vertical, horizontal or diagonal direction. move your finger from the screen when finished. The system will record your new unlock pattern.
- (6) Click Continue.
- (7) When you see the reminder, enter the unlock pattern, then click confirm.

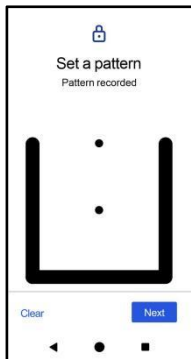

3.9.3 Set unlock PIN code

- (1) Click Settings application in main menu.
- (2) Click Security and privacy.
- (3) Click Screen lock.
- (4) Click PIN
- (5) Enter new PIN code(numbers) and click continue.
- (6) Enter new PIN codeagain and click confirm.

3.9.4 Set unlock password

- 1) Click Settings application in main menu.
- 2) Click Security and privacy .
- 3) Click Screen lock.
- 4) Click Password.
- 5) Set new password (letters and numbers) and then click continue.
- 6) Enter the password again and then click confirm.

3.10 Camera


Photos can be downloaded via Bluetooth.

Touch Camera icon to activate camera, keep lens clean before taking photos.



Place two fingers on the area of the screen you would like to zoom into. Then slowly spread your fingertips apart to zoom in.

As indicated by arrow ①, click to switch to another camera.

As shown by arrow ②, click to enter the camera settings function.

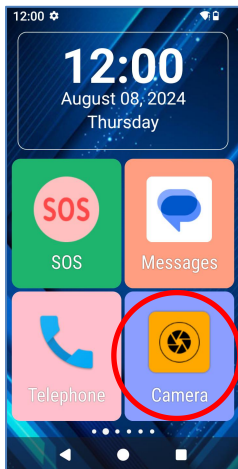

Settings are

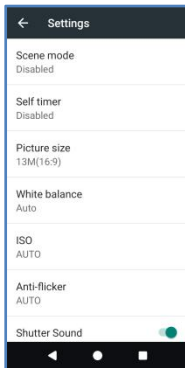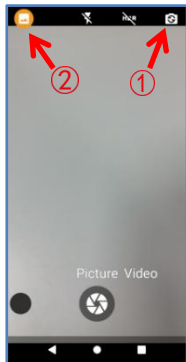

3.11 Date & Time Setting

Option 1. Keep the Date & Time synchronous with the internet if the WIFI or Mobile Network is on.

Option 2. Access to the setting > System> Date & Time to set it once the network is off.

4. Maintenance & Safety

Please read and observe the following information for safe and proper use of your phone and to prevent damage. Also, keep the user guide in an accessible place after reading it.

4.1 Charger and Adapter Safety

- Charger and adapter are designed for indoor use only.

4.2 Battery Information and Care

- Recharge the battery after long periods of non-use to maximize battery life.
- Battery life will vary due to usage patterns and environmental conditions.
- The self-protection function of the battery cuts the power of the phone when its operation is in an abnormal status. In this case, remove the battery from the phone, let it cool down, and then reinstall it to use again.

4.3 General Notice

- Do not place items containing magnetic components such as a credit card, phone card, bank book, or train tickets near your phone. The magnetism of the phone may damage the data stored in the magnetic strip.
- Talking on your phone for long period of time may reduce call quality due to heat generated during use.
- When the phone is not used for a long period time, store it in a safe place with the power cord unplugged.
- Using the phone in proximity to receive equipment (i.e. TV or Radio) may cause interference to the phone.
- Do not immerse your phone in water. (This phone does not have waterproof function, and immersion in water may cause damage to components or batteries, making it unable to work) If this happens, please remove the battery and wait for the phone and battery to dry before attempting to install the battery and use the phone.
- Do not paint your phone.
- The data saved in your phone might be deleted due to careless use, repair of the phone, or upgrade of the software. Please backup your important phone numbers. (Ring tones, text messages, voice messages, picture, and videos could also be deleted.) The manufacturer is not liable for damage due to the loss of data.
- Do not turn your phone on or off when the phone is close to your ear.

- The working temperature for the phone and accessories is $-10^{\circ}\text{C}\sim 45^{\circ}\text{C}$.
- When charging, please place the phone in an environment that has a normal room temperature and good ventilation. It is recommended to charge the phone in an environment with a temperature under 40°C . Please ensure to use only the charger offered by the manufacturer. Using unauthorized charger may cause danger and violate the authorization of the phone and the guaranteed article.
- Dispose of used batteries according to the instructions.
- Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Warning: The Enterprise Department will not bear any responsibility for any incompliance with the above guidelines or improper use of the mobile phone. Our company keeps the right to make modifications to any of the content here in this user guide without public announcement in advance. The content of this manual may vary from the actual content displayed in the device. In such case, the latter shall govern.

4.4 WARNINGS AND SAFETY INSTRUCTIONS:

WHEN USING ELECTRICAL APPLIANCES, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED:

- READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE.
- FOR DOMESTIC INDOOR USE ONLY.
- DO NOT USE OUTDOORS OR FOR COMMERCIAL USE.
- ONLY USE WITH THE MAINS ADAPTOR/CHARGER SUPPLIED.
- **DO NOT** USE ANY OTHER MAINS ADAPTOR/CHARGER AS THIS MAY CAUSE DAMAGE AND INVALIDATES ANY WARRANTY YOU MAY HAVE.
- BEFORE USE, CHECK THOROUGHLY FOR ANY DEFECTS AND DO NOT USE IF DEFECTS ARE FOUND. TAKE CARE NOT TO DROP THE APPLIANCE AS HEAVY IMPACTS MAY CAUSE INTERNAL DAMAGE.
- BEFORE CONNECTING THE APPLIANCE, CHECK IF THE VOLTAGE INDICATED ON THE BOTTOM OF THE APPLIANCE IS IN ACCORDANCE WITH THE MAINS VOLTAGE IN YOUR HOME.
- CHECK THE APPLIANCE AND POWER CABLE CAREFULLY FOR

DAMAGE BEFORE EACH USE.

- **THIS APPLIANCE CAN BE USED BY CHILDREN AGED FROM 8 YEARS AND ABOVE, AND PERSONS WITH REDUCED PHYSICAL, SENSORY OR MENTAL CAPABILITIES OR LACK OF EXPERIENCE AND KNOWLEDGE IF THEY HAVE BEEN GIVEN SUPERVISION OR INSTRUCTION CONCERNING USE OF THE APPLIANCE IN A SAFE WAY AND UNDERSTAND THE HAZARDS INVOLVED. CHILDREN SHALL NOT PLAY WITH THE APPLIANCE. CLEANING AND USER MAINTENANCE SHALL NOT BE MADE BY CHILDREN WITHOUT SUPERVISION.**
- **CHILDREN OF LESS THAN 3 YEARS SHOULD BE KEPT AWAY UNLESS CONTINUOUSLY SUPERVISED.**
- **DO NOT PLACE ON OR NEAR HEAT SOURCES.**
- **DO NOT COVER THE ITEM IN ANY WAY WHEN IN USE AS THIS MAY CAUSE OVERHEATING.**
- **DO NOT USE THIS APPLIANCE FOR ANY OTHER USE THAN THE INTENDED USE IT IS DESIGNED FOR.**
- **TO PROTECT AGAINST ELECTRIC SHOCK, DO NOT IMMERSE POWER CABLE, MAINS ADAPTOR/ CHARGER OR APPLIANCE, IN WATER OR ANY OTHER LIQUID.**
- **DO NOT OPERATE ANY APPLIANCE WITH A DAMAGED POWER CABLE OR MAINS ADAPTOR/ CHARGER OR AFTER THE APPLIANCE MALFUNCTIONS OR HAS BEEN DAMAGED IN ANY MANNER. WE RECOMMEND THAT THE POWER CABLE IS NOT KINKED OR STORED IN A TWISTED MANNER, AND THAT YOU REGULARLY CHECK ITS CONDITION.**
- **DO NOT LEAVE UNATTENDED.**
- **ANY REPAIRS MUST BE CONDUCTED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN OR ELECTRICAL SERVICE AGENT.**

5.PLUG WIRING (UK & IRELAND)

This appliance is supplied with a mains adaptor/charger with BS1363 plug pins.

DO NOT use If the socket outlets in your home or office are not suitable for this product's mains adaptor/ charger plug pins. Attempts to insert the mains adaptor/charger into the wrong socket is likely to cause electric hazard or damage.

DO NOT use with any other mains transformer/
Charger than the one that is supplied with this product.

6.CARE AND CLEANING INSTRUCTIONS

- Always switch off and unplug before cleaning.
- Do NOT immerse in water. Risk of electric shock.
- Do NOT use abrasive cleaners or sharp utensils to clean this appliance.
- Wipe surfaces with a soft dry cloth.
- Allow to dry thoroughly before further use.
- Store the appliance in a cool, dry place.

7.BATTERIES

- Keep batteries away from children and pets.
- Do not mix used and new batteries.
- Install batteries in accordance with its polarity symbols.
- Remove the batteries if left for long periods.
- Never dispose of batteries in a fire.
- Battery disposal spent or expired batteries must be properly disposed of and recycled in compliance with local regulations.
For detailed information, contact your local authority.
- Follow the battery manufacturer's safety, usage, and disposal instructions.

8.DISPOSAL

- Coopers of Stortford use recyclable or recycled Packaging where possible.
- Please dispose of all packaging, paper, cartons in accordance with your local authority recycling regulations.
- At the end of the product's lifespan please check with your local council authorised household waste recycling centre for disposal.
- Plastics, polybags – this is made from the following recyclable plastic.



Code & Symbol	 LDPE	 OTHER
Type of Plastic	Low Density Polyethylene	CPE

- At the end of the product's lifespan please check with your local council authorised household waste recycling centre for disposal.

GERMAN INSTRUCTIONS

BERGSTRÖM

Seite P187/666770

**Einfach zu bedienendes
4G-Smartphone**

Bedienungsanleitung

Table of Contents

Zubehör:	4
Informationen für das Benutzerhandbuch	5
Kurze Einführung in Smartphones	6
SIM-Karte installieren	8
TF-Karte einlegen	9
berechnen	10
1. Teile	12
2. SYMBOLE	13
3. KURZANLEITUNG	13
3.1 Tasten-Funktion	13
3.2 STARTSEITE	14
3.3 SOS-Einstellung	17
3.4 Grundeinstellung	18
3.5 TF-Karte	21
3.6 Akku	21
3.7 Kontakte	22
3.8 Eingeben einer Nachricht	22
3.9 Sicherheitseinstellungen	22
3.10 Kamera	24
3.11 Einstellung von Datum und Uhrzeit	25
4. Wartung & Sicherheit	25
4.1 Sicherheit von Ladegerät und Adapter	26
4.2 Informationen und Pflege der Batterie	26
4.3 Allgemeiner Hinweis	26
4.4 WARNHINWEISE UND SICHERHEITSHINWEISE:	27
5. STECKERVERKABELUNG (GROSSBRITANNIEN UND IRLAND)	29
6. PFLEGE- UND REINIGUNGSHINWEISE	29
7. BATTERIEN	30
8. BESEITIGUNG	31



Modell-Nr.	P187/666770 (4G)
Dimension	157*73.5 * 11 mm
Gewicht	≈112 g (ohne Batterie)
OS	Android 14
Interner Speicher	3 GB RAM + 32 GB ROM
Externer Speicher	Max. 256G TF-Karte (15 mm * 11 mm)
SIM-Karten-Typ	Dual-Nano-SIM (12,3 * 8,8 mm)
Netz: GSM/WCDMA/FDD 4G	2G / GSM (MHz): 850/900/1800/1900
	3G/WCDMA (MHz): 900/2100
	4G/FDD LTE (MHz): 800/850/900/1800/2100/2600

Drahtlos	WIFI, WAPI (802.11 b/g/n), WiFi Direkt, WiFi Hotspot,
Prozessor	1,5 GHz Quad-Core
Batteriekapazität	3000mAh
Standby-Zeit (Open Data)	343 Stunden (mit einer SIM-Karte) 286 Stunden (mit einer integrierten SIM-Karte)
Max. Gesprächszeit	10,5 Stunden (BT und WIFI aus)
Anschluss zum Aufladen	Typ C USB
Hauptstecker	5V 1A
VoLTE (Sprache über LTE)	JA
VoLTE (Sprache über WIFI)	JA
Handschrift-Eingabe	Ja
Annäherungssensor	Ja
Lichtsensorm	Ja
G-Sensor	Ja
Schnellladegerät	NEIN
OTG	NEIN
Konnektivität Bluetooth	V2.1+EDR, V4.2
GPS	Ja
Kamera (Rückseite)	13 Megapixel
Frontkamera	8 Megapixel
Blitzlicht	Ja (Kamera, Video ein)
Bildschirmgröße/ Pixel	5,5 ZOLL HD + / 720 * 1440

Audioplayer (Hörspieler)	Ja
Lautsprecher	Box-Lautsprecher
Empfänger	1506 HAC (M4, T4)
Videoplayer (Videoplayer)	Ja
Videorekorder	Ja
NFC	Nein
Tonrekorder	Ja
UKW-Radio	Ja per Kopfhörer
Audio-Buchse	3,5 mm
Unterstützte Sprachen	Englisch, Chinesisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Spanisch (Lateinamerika, Spanien), Arabisch, Katalanisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Finnisch, Griechisch.....

Details zur Stromversorgung: Details zur Spannung: 100-240 V~Details zur Frequenz: 50/60Hz Angaben zur Leistung: 5W

Zubehör:

- 1× 4G-Mobiltelefon
- 1× Li-Ionen-Akku 3000mAh
- 1× USB-Typ-C-Kabel (Länge: 1 m)
- 1× Adapter 5V/1A
- 1× Kopfhörer
- 1× TPU-Gehäuse
- 1× Benutzerhandbuch
- 1× Wichtiger Sicherheitshinweis

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung gründlich durch bevor Sie beginnen, und stellen Sie sicher, dass Sie mit den Betrieb Ihrer neuen Produkte

Informationen für das Benutzerhandbuch

Der Inhalt des Handbuchs ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Dieses Handbuch dient nur zu Informationszwecken und kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bei der Erstellung dieses Handbuchs wurden angemessene Anstrengungen unternommen, um seine Richtigkeit zu gewährleisten, und das Unternehmensministerium übernimmt keine Haftung, die sich aus Fehlern oder Auslassungen in diesem Handbuch oder aus der Verwendung der hierin enthaltenen Informationen ergibt.

Die Abteilung Unternehmen verfolgt eine Politik der kontinuierlichen Entwicklung. Die Unternehmensabteilung behält sich das Recht vor, Verbesserungen, Änderungen oder Überarbeitungen am Design des Telefons oder an den im Handbuch enthaltenen Informationen vorzunehmen, ohne verpflichtet zu sein, eine Person über solche Überarbeitungen und Änderungen zu informieren und ohne vorherige Ankündigung.

Einige der Inhalte in diesem Handbuch können je nach installierter Software, Ihrer SIM-Karte oder Ihrem Dienstanbieter von Ihrem Telefon abweichen und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Für die Nutzung von Datendiensten wie Nachrichten, Hoch- und Herunterladen, automatische Synchronisierung oder die Nutzung von Ortungsdiensten können zusätzliche Gebühren anfallen. Um zusätzliche Gebühren und Details zu vermeiden, wenden Sie sich bitte an Ihren Dienstanbieter.

Kurze Einführung in Smartphones

Apps: Apps ist die Abkürzung für Applications. Es handelt sich um Verknüpfungen, mit denen Sie direkt zu dem Programm oder der Website gelangen können, auf die Sie zugreifen möchten.

- **Scrollen durch das Telefon und die Anwendungen**

Um auf eine App zugreifen zu können, müssen Sie darauf tippen. Wenn Sie beispielsweise ein Foto machen möchten, suchen Sie nach der Kamera-App und tippen Sie darauf. Die Kamera wird angezeigt und Sie müssen auf die kreisförmige Taste drücken, um ein Bild aufzunehmen. Um Ihre Fotos anzusehen, gehen Sie zur Galerie-App.

- **Es gibt mehr als einen Bildschirm mit Apps. Um zur nächsten Seite zu scrollen, wischen Sie nach links.**
- **Um die Tastatur zu verwenden, tippen Sie auf die Stelle, an der Sie tippen möchten, und die Tastatur wird automatisch angezeigt.**

Texten

Lesen Sie die Meldungen:

Wenn eine Nachricht empfangen wird, wird sie auf dem Hauptbildschirm angezeigt, wenn das Telefon entsperrt ist, können Sie die Nachricht öffnen und von dort aus antworten. Auf dem App-Symbol "Nachrichten" wird kein Hinweis auf eine neue Nachricht angezeigt. Oder tippen Sie auf Messaging-App, um empfangene Textnachrichten zu lesen.

Senden Sie eine Nachricht:

Sobald Sie die Nachricht von einem Kontakt geöffnet haben, wird der Optionstyp zum Verfassen oder Eingeben einer Massage am unteren Rand des Bildschirms angezeigt. Tippen Sie auf diesen Bereich und auf dem Bildschirm erscheint eine Tastatur, mit der Sie Ihre Nachricht eingeben können. Tippen Sie dann auf das Wort Senden oder auf einen Umschlag mit einem Pfeilsymbol.

Einen Anruf tätigen

Tippen Sie auf die Telefon-App. Tippen Sie auf das Tastatursymbol. Eine Tastatur mit Zahlen wird angezeigt.

Wählen Sie die Nummer und tippen Sie auf das Telefonsymbol.

Um einen Kontakt anzurufen: Tippen Sie auf das Telefonsymbol, suchen Sie das Bild oder das Wort Kontakt auf dem Bildschirm. Scrollen Sie nach oben und unten, bis Sie den Namen der Person finden. Tippen Sie dann auf ihren Namen und tippen Sie auf das Telefonsymbol.

Kontakte

Sie können einen Kontakt hinzufügen, indem Sie auf das Telefonsymbol tippen, als ob Sie einen Anruf tätigen möchten, und dann die Nummer eingeben.

Die Optionen zum Erstellen eines neuen Kontakts und zum Hinzufügen zu einem Kontakt werden über dem Zifferblatt angezeigt. Klicken Sie hier, um die Kontaktinformationen zu speichern.

Wenn Sie einen neuen Kontakt mit demselben Namen hinzufügen, wird der vorhandene Kontakt angezeigt. A dieser Stelle können Sie weitere Details eingeben, um neue Kontakte mit demselben Namen zu speichern.

Um einem vorhandenen Kontakt eine Nummer hinzuzufügen, müssen Sie auf Bearbeiten gehen, was das Bleistiftsymbol ist (wird angezeigt, wenn Sie den Kontakt aus Ihrer Liste aufrufen).)

Bei einigen Telefonen werden Sie dann gefragt, ob Sie den Kontakt auf Ihrem Telefon oder Ihrer SIM-Karte speichern möchten. Wenn Sie es in der SIM-Karte speichern, können Sie Ihre Kontakte leicht verschieben, wenn Sie ein neues Telefon erhalten. Geben Sie den Namen der Person ein und tippen Sie auf Speichern. Sie können Ihre Kontakte auch über das Kontaktsymbol auf dem Smartphone anzeigen.

Verbindung zum WLAN herstellen

Wi-Fi oder drahtloses Internet ermöglicht es Ihnen, auf das Internet zuzugreifen, ohne Ihre mobilen Daten zu verwenden, z. B. über Ihr Heim-WLAN.

Vergewissern Sie sich, dass die WLAN-Option aktiviert ist, wählen Sie dann das WLAN-Netzwerk aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, und geben Sie das Passwort ein. Wenn das Wort "Verbunden" unter dem

Netzwerknamen angezeigt wird, sind Sie mit dem WLAN verbunden. Für einige der Wi-Fi-Netzwerke benötigen Sie ein Passwort. Zu Hause ist der Name Ihres drahtlosen Netzwerks (SSID) normalerweise der Name Ihres Internetanbieters, gefolgt von einigen Zahlen. Sobald Sie auf den Namen des drahtlosen Netzwerks klicken, werden Sie möglicherweise aufgefordert, ein Passwort einzugeben. Der Name des drahtlosen Netzwerks und das Kennwort befinden sich auf einem Etikett unter Ihrem Router. Weitere Informationen finden Sie unter WEP-Schlüssel oder Wireless-Schlüssel. Für öffentliche WLAN-Orte ist für einige ein Passwort erforderlich, für andere nicht. (Für kostenloses öffentliches WLAN, für das kein Passwort erforderlich ist, achten Sie bitte auf den Link und gewährleisten Sie die Datensicherheit)

Zusätzliche Apps herunterladen

Apps können aus dem Play Store heruntergeladen werden. Um sich im Play Store anzumelden, ist ein Google Play Store-Konto erforderlich. Es gibt viele kostenlose Apps, aus denen Sie wählen können, andere, für die Sie bezahlen müssen.

SIM-Karte installieren

(Nano-SIM-KARTE 12,3 * 8,8 MM)

Das Telefon unterstützt 2G, 3G bis 4G SIM.

Wenn Ihre SIM-Karte eine PIN hat, müssen Sie die PIN eingeben, andernfalls ist keine PIN erforderlich.


Sie müssen die SIM-Karte einlegen, bevor Sie das Telefon verwenden können.

1. Schalten Sie das Mobiltelefon aus.
2. Entfernen Sie die hintere Abdeckung durch die Lücke in der unteren rechten Ecke des Telefons, wenn Sie auf den Bildschirm schauen, und entfernen Sie dann die hintere Abdeckung des Geräts.
3. Legen Sie die SIM-Karte ein
korrekt in den Kartenschlitz
(Siehe Abbildung unten).

HINWEIS: Wenn Entfernen der SIM-Karte Karte vom Telefon, zum Schutz der Pins des SIM-Kartensockels vor Beschädigungen, sorgfältig Entfernen Sie die Karte. Tue nicht Verwenden Sie scharfe Werkzeuge, um zu untersuchen die Steckdose.

TF-Karte einlegen

Das Telefon unterstützt TF-Karte (max. 256GB), was ein Verwendete Multimedia-Speicherkarte Pfeilspitze Gerät. Bitte folgen Sie den Anweisungen Anweisungen wie oben gezeigt.

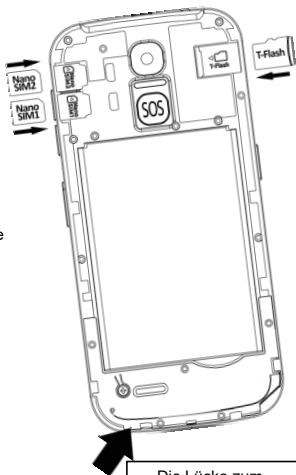

Die Lücke zum Entfernen der hinteren Abdeckung

berechnen

Ihr Telefon wird mit einem wiederaufladbaren Akku betrieben. Wenn Ihr Telefon eine Meldung anzeigt, die Sie darüber informiert, dass die Akkuleistung zu niedrig ist. Bitte laden Sie den Akku auf. Schließen Sie das Ladegerät an eine Steckdose und den Typ-C-Stecker an den USB-C-Anschluss des Telefons an.

Achtung: Bitte verwenden Sie zum Aufladen das Original-Ladegerät.


Benachrichtigung der Familie über die Erhebung von Gebühren

Bei dieser Funktion handelt es sich um eine automatische Benachrichtigung über Familienfunktionen.

Wenn das Gerät aufgeladen wird oder der Akku um 15 % schwach ist, wird das Telefon


Kann eine Textnachricht and die eingestellte Telefonnummer senden, um die Familie darüber zu informieren, dass das Telefon bereits aufgeladen wird oder der Akku 15% schwach ist. Um sicherzustellen, dass das Telefon nicht heruntergefahren wird, weil es vergessen hat, aufzuladen.

1. Geben Sie die Einstellungsanwendung ein.
2. Klicken Sie auf Ladebenachrichtigung für die Familie.
3. Klicken Sie auf Nummer, um die Telefonnummer von Familienmitgliedern zu bearbeiten, die benachrichtigt werden müssen, wenn der Akku geladen oder schwach ist.
4. Klicken Sie auf Nachricht, um die Nachricht zu bearbeiten, die a bestimmte Familienmitglieder gesendet wird, wenn Ihr Telefon and as Ladegerät angeschlossen ist.

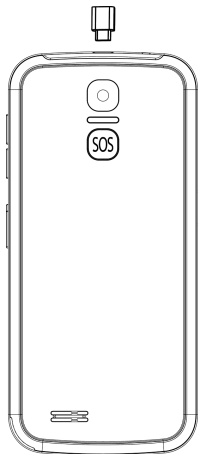

5. Klicken Sie auf schwacher Akku, um die Warnmeldung zu bearbeiten, die a bestimmte Familienmitglieder gesendet wird, wenn der Akku Ihres Telefons schwach ist.



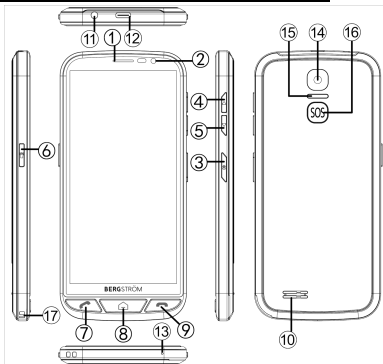

1. Teile

1	Empfänger	10	Lautsprecher Soundausgang
2	Frontkamera	11	Kopfhörer-Buchse
3	Ein-/Aus-/ Sperrtaste	12	Typ-C-Schnittstelle
4	Lautstärke erhöhen	13	Mikrofon
5	Lautstärke verringern	14	Rückfahrkamera
6	Taschenlampen-Schlüssel	15	Taschenlampe
7	Anruf-Taste	16	SOS-Geschmack
8	Rückgabe-Schlüssel	17	Seil-Einfädelloch
9	Schlüssel auflegen		

2. SYMBOLE

	USB angeschlossen		Flugzeugmodus an
	Zurück-Taste		Laden
	Anzeigeoptionen von eine ausgewählte Funktion		Home-Geschmack
	Akkustand		WIFI verbunden, Internet ist verfügbar

3. KURZANLEITUNG

3.1 Tasten-Funktion

Ein-/Ausschalter		Kurz drücken, um zu schlafen/aufzuwachen, lange drücken, um zu starten und herunterzufahren.
Lautstärke + (nach oben)		Erhöhen Sie die Lautstärke
Lautstärke -(runter)		Verringern Sie die Lautstärke
2 (Startseite)		Klicken Sie darauf in einem beliebigen Menü, um zum Hauptmenü zurückzukehren.
Zurück-Taste (Zurück)		Klicken Sie darauf, um zum vorherigen Menü zurückzukehren

Menü-Schaltfläche



Tippen Sie auf dieses Symbol, um auf die Optionen zuzugreifen eine ausgewählte Funktion

3.2 STARTSEITE


Telefon sperren und entsperren

Entsperren des Telefons: Wischen Sie zum Entsperren nach oben.

Sperren Sie das Telefon, Sie können die seitliche Sperrtaste drücken.



Main menu as below

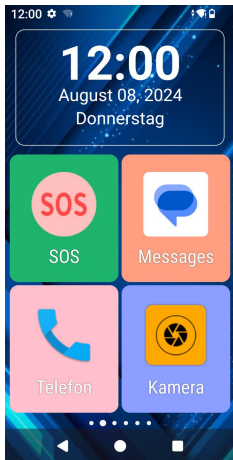


**Swipe left and right
to select APP**



Wischen Sie von OBEN nach unten, um die Tastenkombination zu sehen.

Hinweis: Das drahtlose Update ist für Software-Updates gedacht, wenn Fehler behoben werden.

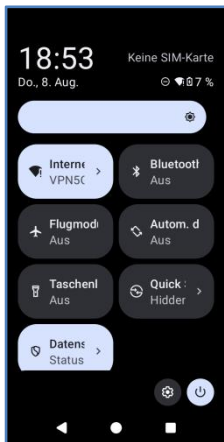

Startbildschirm-Apps sind:

Kamera, Galerie, Nachrichten, Telefon, Chrome, WhatsApp, Taschenrechner, Einstellungen, Uhr, SOS, AccuWeather, Taschenlampe, Facebook, Kontakte, Karten, Gmail, Notfall 999, Google Assistant, Fahren, Treffen, Google TV, Dateien, Sicherheit, Google, Kalender, YouTube, Play Store, TV-Guide, Soundrecorder, YT Music, Skype, FM-Radio, Sohn 1, Tochter 1, Tochter 2, Enkelkind 1, Enkelkind 2, Freund.

3.3 SOS-Einstellung

Sie können ein- und ausschalten, die Nummernliste sowie die SMS-Nachricht einstellen.

SOS-Einstellung: Drücken Sie die SOS-Taste, Sie können die Option sehen:

"SOS-Einstellung", wenn der SOS-Status eingeschaltet ist, halten Sie die Taste "SOS" gedrückt und die SOS-Funktion wird wie folgt gestartet. Und Sie können auch Erinnerungsnachrichten festlegen.

SOS-Verfahren: Wenn der SOS-Status eingeschaltet ist und lange Taste "SOS", die SOS-Funktion, die wie folgt gestartet wurde:

Ein lauter Notfallalarm ertönt. Gleichzeitig wird eine SMS mit dem Inhalt "PLS HELP ME." an alle Notrufnummern gesendet. Zusammen mit der SMS wird Ihr GPS-Standort und die Notrufnummer gesendet.

Es wird begonnen, die Notrufnummern nacheinander anzurufen, jede Nummer wird einmal angerufen.

Wenn jemand den Anruf entgegennimmt, wird das SOS gestoppt; Oder wenn niemand den Anruf entgegennimmt, hört er nach einem Versuch auf.




3.4 Grundeinstellung

3.4.1 WLAN und Internet



3.4.2 WLAN verbinden

- 1) Wählen Sie im Hauptmenü oder in der Benutzeroberfläche die Einstellung >> Verfahren zur Netzwerk- und Internetanwendung.
- 2) Klicken Sie auf WLAN, öffnen Sie WLAN, Telefon sucht automatisch nach dem verfügbaren WLAN.
- 3) Wählen Sie das Wi-Fi-Internet aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, wenn es ein Passwort hat, öffnet sich das Passwortfenster, geben Sie das Passwort ein und klicken Sie auf Verbinden.

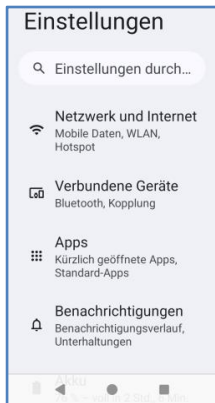

3.4.3 Datenverbrauch

Um die Datennutzung von SIM-Karte und WIFI im Hauptmenü zu überprüfen, wählen Sie Einstellungen >> Netzwerk & Internet

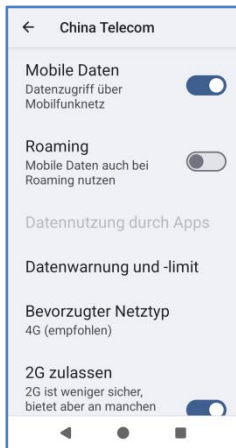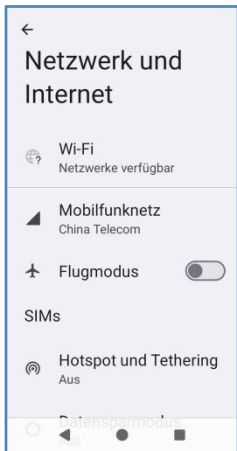

3.4.4 Lagerung


Öffnen Sie die Einstellungsfunktion, klicken Sie auf Speicher, klicken Sie auf bevorzugten Installationsort, Sie können wählen, ob die neue Anwendung am angegebenen Ort installiert werden soll.

Überprüfen Sie den Speicherplatz auf der SD-Karte und dem Telefon.

1) Geben Sie die Einstellungsanwendung ein.

2) Klicken Sie auf Speicher, überprüfen Sie den Speicherplat

3.4.5 Telefon-Speicher


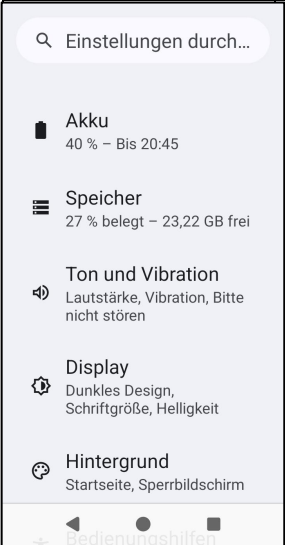
	Systemspeicher Der Systemspeicher Wird zum Speichern von Systemdateien verwendet und kann nichtgeändert oder gelöschtwerden. Interner Speicher Der interne Speicher ist derlokale Dateispeicher auf dem Telefon, wenn Sie denSpeicherinhalt überprüfen müssen, können Sie ihn im Hauptmenü überprüfen.
--	--

3.5 TF-Karte

Sie können den Speicherplatz und den verfügbaren Speicherplatz auf der TF-Karte überprüfen, die TF-Karte entfernen und die TF-Karte löschen

3.6 Akku

Klicken Sie auf die Einstellungsfunktion, wählen Sie die Batterie aus, um die Batteriesituation anzuzeigen. Ein voll aufgeladener Akku hält ca. 286 Stunden Standby-Zeit (Dual-SIM-Standby), 343 Stunden Standby-Zeit (Single-SIM-Standby), max. 10,5 Stunden Gesprächszeit (BT und WIFI aus).

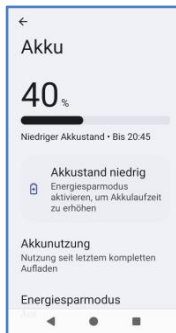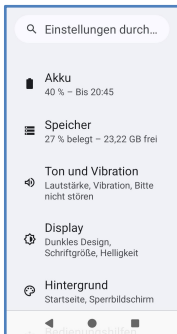


3.7 Kontakte

Die Software erfasst sowohl den Nachnamen als auch den Vornamen. Zuerst wird der Vorname angezeigt, dann der Nachname. Die Kontakte werden in alphabetischer Reihenfolge basierend auf dem Nachnamen angezeigt.

Sie können mehr als eine Telefonnummer für jeden Kontakt speichern.

3.8 Eingeben einer Nachricht

Während Sie tippen, können Sie das Telefon drehen und die Tastatur wird größer. (Diese Funktion funktioniert nur, wenn die automatische Drehung aktiviert ist)

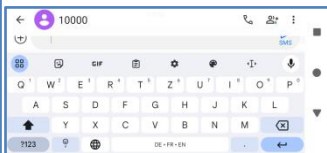

3.9 Sicherheitseinstellungen

3.9.1 Sperrbildschirm einstellen

Der Bildschirm kann mit einem Passwort und Muster, einer PIN . Einstellen
>> Sicherheit&Datenschutz >> Bildschirmsperre.

Wenn kein Sicherheitscode oder -muster festgelegt ist, wischen Sie einfach auf dem Bildschirm nach oben, um das Telefon zu entsperren.

Hinweis: Nachdem Sie die Bildschirmsperre eingestellt haben, sollten Sie

den Passcode jedes Mal eingeben, wenn Sie den Bildschirm starten oder gesperrt werden

3.9.2 Entsperrmuster festlegen

(1) Klicken Sie im Hauptmenü auf die Anwendung Einstellungen.

(2) Klicken Sie auf Sicherheit&Datenschutz.


(3) Klicken Sie auf Bildschirmsperre.

(4) Klicken Sie auf Muster.

(5) Die freigeschaltete Musterplatte wird angezeigt, es gibt neun Berührungspunkte, die 4 Punkte aus vertikaler, horizontaler oder diagonalen Richtung verbinden. Bewegen Sie Ihren Finger vom Bildschirm, wenn Sie fertig sind. Das System zeichnet Ihr neues Entsperrmuster auf.

(6) Klicken Sie auf Weiter.

(7) Wenn die Erinnerung angezeigt wird, gib das Entsperrmuster ein und klicke auf "Bestätigen".

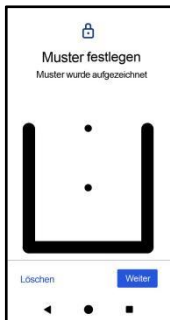

3.9.3 PIN-Code zum Entsperren festlegen

(1) Klicken Sie im Hauptmenü auf die Anwendung Einstellungen.

(2) Klicken Sie auf Sicherheit&Datenschutz.

(3) Klicken Sie auf Bildschirmsperre.

(4) Klicken Sie auf PIN

(5) Geben Sie den neuen PIN-Code(s) ein und klicken Sie auf Weiter.

(6) Geben Sie den neuen PIN-Code erneut ein und klicken Sie auf Bestätigen.

3.9.4 Passwort zum Entsperren festlegen

- (1) Klicken Sie im Hauptmenü auf die Anwendung Einstellungen.
- (2) Klicken Sie auf Sicherheit & Datenschutz.
- (3) Klicken Sie auf Bildschirmsperre.
- (4) Klicken Sie auf Kennwort.
- (5) Legen Sie ein neues Passwort (Buchstaben und Zahlen) fest und klicken Sie dann auf Weiter.
- (6) Geben Sie das Passwort erneut ein und klicken Sie dann auf Bestätigen.

3.10 Kamera


Fotos können über Bluetooth heruntergeladen werden.

Berühren Sie das Kamerasymbol, um die Kamera zu aktivieren, und halten Sie das Objektiv sauber, bevor Sie Fotos aufnehmen.



Screenshot_20240808-120016

Klicken Sie, wie durch Pfeil (1) angezeigt, um zu einer anderen Kamera zu wechseln.

Wie durch Pfeil (2) gezeigt, klicken Sie, um die Funktion der Kameraeinstellungen aufzurufen.

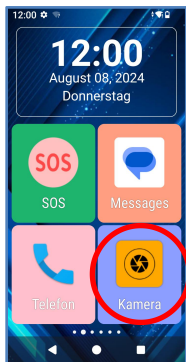

Die Einstellungen sind

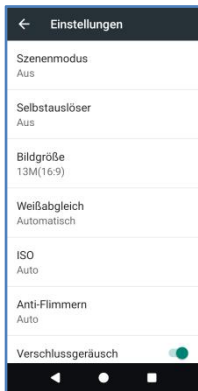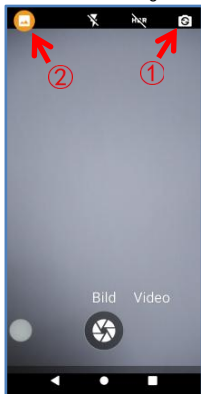

3.11 Einstellung von Datum und Uhrzeit

Möglichkeit 1. Halten Sie Datum und Uhrzeit synchron mit dem Internet, wenn das WLAN oder Mobilfunknetz eingeschaltet ist.

Möglichkeit 2. Zugriff auf die Einstellung > System> Datum und Uhrzeit, um sie einzustellen, sobald das Netzwerk ausgeschaltet ist.

4. Wartung & Sicherheit

Bitte lesen und beachten Sie die folgenden Hinweise für einen sicheren und ordnungsgemäßen Umgang mit Ihrem Telefon und zur Vermeidung von Beschädigungen. Bewahren Sie das Benutzerhandbuch nach dem Lesen an einem zugänglichen Ort auf.

4.1 Sicherheit von Ladegerät und Adapter

- Ladegerät und Adapter sind nur für den Innenbereich bestimmt.

4.2 Informationen und Pflege der Batterie

- Laden Sie den Akku nach längerer Nichtbenutzung wieder auf, um die Akkulaufzeit zu maximieren.
- Die Akkulaufzeit variiert je nach Nutzungsmuster und Umgebungsbedingungen.
- Die Selbstschutzfunktion des Akkus unterbricht die Stromversorgung des Telefons, wenn sich sein Betrieb in einem abnormalen Zustand befindet. Entfernen Sie in diesem Fall den Akku aus dem Telefon, lassen Sie ihn abkühlen und setzen Sie ihn wieder ein, um ihn wieder zu verwenden.

4.3 Allgemeiner Hinweis

- Platzieren Sie keine Gegenstände mit magnetischen Komponenten wie Kreditkarte, Telefonkarte, Bankbuch oder Zugtickets in der Nähe Ihres Telefons. Der Magnetismus des Telefons kann die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Daten beschädigen.
- Wenn Sie über einen längeren Zeitraum mit Ihrem Telefon telefonieren, kann die Anrufqualität aufgrund der während der Nutzung erzeugten Wärme beeinträchtigt werden.
- Wenn das Telefon längere Zeit nicht verwendet wird, bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf, wenn das Netzkabel abgezogen ist.
- Die Verwendung des Telefons in der Nähe von Empfangsgeräten (i.e. TV oder Funk) kann zu Störungen des Telefons führen.
- Tauchen Sie Ihr Telefon nicht in Wasser. (Dieses Telefon verfügt nicht über eine wasserdichte Funktion, und das Eintauchen in Wasser kann zu Schäden an Komponenten oder Batterien führen, wodurch es nicht mehr funktioniert.) In diesem Fall entfernen Sie bitte den Akku und warten Sie, bis das Telefon und der Akku getrocknet sind, bevor Sie versuchen, den Akku einzulegen und das Telefon zu verwenden.
- Malen Sie Ihr Telefon nicht.
- Die auf Ihrem Telefon gespeicherten Daten können aufgrund unachtsamer Verwendung, Reparatur des Telefons oder Aktualisierung der

Software gelöscht werden. Bitte sichern Sie Ihre wichtigen Telefonnummern. (Klingeltöne, Textnachrichten, Sprachnachrichten, Bilder und Videos können ebenfalls gelöscht werden.) Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch den Verlust von Daten entstehen.

- Schalten Sie Ihr Telefon nicht ein oder aus, wenn es sich in der Nähe Ihres Ohrs befindet.
- Die Arbeitstemperatur für das Telefon und das Zubehör beträgt -10 °C ~ 45 °C.
- Stellen Sie das Telefon während des Ladevorgangs in eine Umgebung mit normaler Raumtemperatur und guter Belüftung. Es wird empfohlen, das Telefon in einer Umgebung mit einer Temperatur unter 40 °C aufzuladen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie nur das vom Hersteller angebotene Ladegerät verwenden. Die Verwendung eines nicht autorisierten Ladegeräts kann Gefahren verursachen und die Autorisierung des Telefons und des Garantieartikels verletzen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien gemäß den Anweisungen.
- Übermäßiger Schalldruck von Ohrhörern und Kopfhörern kann zu Hörverlust führen.

Warnung: Die Unternehmensabteilung übernimmt keine Verantwortung für die Nichteinhaltung der oben genannten Richtlinien oder die unsachgemäße Verwendung des Mobiltelefons. Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, ohne vorherige öffentliche Ankündigung Änderungen an den Inhalten dieses Benutzerhandbuchs vorzunehmen. Der Inhalt dieses Handbuchs kann von dem tatsächlich auf dem Gerät angezeigten Inhalt abweichen. In diesem Fall ist letzteres maßgebend.

4.4 WARNHINWEISE UND SICHERHEITSHINWEISE:

BEI DER VERWENDUNG VON ELEKTROGERÄTEN SOLLTEN IMMER GRUNDLEGENDE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN GETROFFEN WERDEN:

- LESEN SIE VOR GEBRAUCH ALLE ANWEISUNGEN.
- NUR FÜR DEN HÄUSLICHEN GEBRAUCH IN INNENRÄUMEN.
- NICHT IM FREIEN ODER FÜR DEN GEWERBLICHEN GEBRAUCH VERWENDEN.

- NUR MIT DEM MITGELIEFERTEN NETZTEIL/LADEGERÄT VERWENDEN.
- **VERWENDEN SIE KEIN** ANDERES NETZTEIL/LADEGERÄT, DA DIES ZU SCHÄDEN FÜHREN KANN UND DIE GARANTIE ERLISCHT.
- VOR GEBRAUCH GRÜNDLICH AUF MÄNGEL PRÜFEN UND NICHT VERWENDEN, WENN FEHLER FESTGESTELLT WERDEN.
ACHTEN SIE DARAUF, DAS GERÄT NICHT FALLEN ZU LASSEN, DA STARKE STÖSSE ZU INNEREN SCHÄDEN FÜHREN KÖNNEN.
- PRÜFEN SIE VOR DEM ANSCHLIESSEN DES GERÄTS, OB DIE AUF DER UNTERSEITE DES GERÄTS ANGEGEBENE SPANNUNG MIT DER NETZSPANNUNG IN IHREM HAUS ÜBEREINSTIMMT.
- ÜBERPRÜFEN SIE DAS GERÄT UND DAS NETZKABEL VOR JEDEM GEBRAUCH SORGFÄLTIG AUF BESCHÄDIGUNGEN.
- DIESES GERÄT KANN VON KINDERN AB 8 JAHREN UND PERSONEN MIT EINGESCHRÄNKTEN KÖRPERLICHEN, SENSORISCHEN ODER GEISTIGEN FÄHIGKEITEN ODER MANGEL AN ERFAHRUNG UND WISSEN VERWENDET
WERDEN, WENN SIE BEAUFSICHTIGT ODER IN DIE SICHERE VERWENDUNG DES GERÄTS EINGEWIESEN WURDEN UND DIE DAMIT VERBUNDENEN GEFAHREN VERSTEHEN. KINDER DÜRFEN NICHT MIT DEM GERÄT SPIELEN. DIE REINIGUNG UND WARTUNG DURCH DEN BENUTZER DARF NICHT VON KINDERN OHNE AUFSICHT DURCHGEFÜHRT WERDEN.
- KINDER UNTER 3 JAHREN SOLLTEN FERNGEHALTEN WERDEN, ES SEI DENN, SIE WERDEN STÄNDIG BEAUFSICHTIGT.
- NICHT AUF ODER IN DER NÄHE VON WÄRMEQUELLEN AUFSTELLEN.
- DECKEN SIE DEN ARTIKEL WÄHREND DES GEBRAUCHS IN KEINER WEISE AB, DA DIES ZU EINER ÜBERHITZUNG FÜHREN KANN.
- VERWENDEN SIE DIESES GERÄT NICHT FÜR EINEN ANDEREN ALS DEN BESTIMMUNGSGEMÄSSEN GEBRAUCH, FÜR DEN ES BESTIMMT IST.
- TAUCHEN SIE ZUM SCHUTZ VOR STROMSCHLÄGEN KEIN

NETZKABEL, NETZTEIL/LADEGERÄT ODER GERÄT IN WASSER ODER ANDERE FLÜSSIGKEITEN.

- BETREIBEN SIE KEIN GERÄT MIT EINEM BESCHÄDIGTEN NETZKABEL ODER NETZTEIL/LADEGERÄT ODER NACHDEM DAS GERÄT EINE FEHLFUNKTION AUFWEIST ODER IN IRGEND EINER WEISE BESCHÄDIGT WURDE. WIR EMPFEHLEN, DAS NETZKABEL NICHT ZU KNICKEN ODER VERDREHT ZU LAGERN UND DEN ZUSTAND REGELMÄSSIG ZU ÜBERPRÜFEN.
- LASSEN SIE ES NICHT UNBEAUF SICHTIGT.
- ALLE REPARATUREN MÜSSEN VON EINEM QUALIFIZIERTEN ELEKTRIKER ODER ELEKTROTECHNIKER DURCHFÜHRT WERDEN.

5. STECKERVERKABELUNG (GROSSBRITANNIEN UND IRLAND)

Dieses Gerät wird mit einem Netzteil/Ladegerät mit BS1363 Steckerstiften.

NICHT verwenden, wenn die Steckdosen in Ihrem Zuhause oder Büro nicht für das Netzteil / die Steckerstifte des Ladegeräts dieses Produkts geeignet sind. Versuche, das Netzteil/Ladegerät in die falsche Steckdose einzustecken, können zu elektrischen Gefahren oder Schäden führen.

NICHT mit anderen Netztransformatoren verwenden/
Ladegerät als das, das mit diesem Produkt geliefert wird.

6. PFLEGE- UND REINIGUNGSHINWEISE

- Schalten Sie immer aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie reinigen.
- NICHT in Wasser tauchen. Gefahr eines Stromschlags.
- Verwenden Sie KEINE Scheuermittel oder scharfen Utensilien, um dieses Gerät zu reinigen.
- Wischen Sie die Oberflächen mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Vor der weiteren Verwendung gründlich trocknen lassen.

- Lagern Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort.

7. BATTERIEN

- Halten Sie Batterien von Kindern und Haustieren fern.
- Vermischen Sie gebrauchte und neue Batterien nicht.
- Legen Sie die Batterien gemäß den Polaritätssymbolen ein.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie sie längere Zeit stehen gelassen haben.
- Entsorgen Sie Batterien niemals im Feuer.
- Batterieentsorgung, verbrauchte oder abgelaufene Batterien müssen ordnungsgemäß entsorgt und in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften recycelt werden. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Behörde.
- Befolgen Sie die Sicherheits-, Verwendungs- und Entsorgungshinweise des Batterieherstellers.

8. BESEITIGUNG

- Coopers of Stortford verwendet nach Möglichkeit recycelbare oder recycelte Verpackungen.
- Bitte entsorgen Sie alle Verpackungen, Papiere und Kartons gemäß den Recyclingvorschriften Ihrer örtlichen Behörden.
- Am Ende der Lebensdauer des Produkts wenden Sie sich bitte an das von Ihrer Gemeinde autorisierte Recyclingzentrum für Haushaltsabfälle, um es zu entsorgen.
- Kunststoffe, Polybeutel – diese werden aus dem folgenden recycelbaren Kunststoff hergestellt.



Code & Symbol	 LDPE	 OTHER
Art des Kunststoffs	Polyethylen niedriger Dichte	CPE

- Am Ende der Lebensdauer des Produkts wenden Sie sich bitte an das von Ihrer Gemeinde autorisierte Recyclingzentrum für Haushaltsabfälle, um es zu entsorgen.

FRENCH INSTRUCTIONS

BERGSTRÖM

P187/666770

Smartphone 4G facile à utiliser

Manuel d'instruction

Table des matières

Accessoires.....	4
Informations pour le manuel d'utilisation.....	5
Brève introduction aux smartphones.....	5
Installer la carte SIM.....	8
Insérer la carte TF.....	8
Chargement du téléphone portable.....	9
1. Pièces.....	10
2. ICÔNES.....	11
3. GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE.....	11
3.1 Fonction des touches.....	11
3.2 PAGE D'ACCUEIL.....	12
3.3 Réglage SOS.....	15
3.4 Réglage de base.....	16
3.5 Carte TF.....	19
3.6 Batterie.....	19
3.7 Personnes-ressources.....	19
3.8 Taper un message.....	20
3.9 Paramètres de sécurité.....	21
3.10 Appareil photo.....	22
3.11 Réglage de la date et de l'heure.....	23
4. Maintenance et sécurité.....	23
4.1 Sécurité du chargeur et de l'adaptateur.....	24
4.2 Informations et entretien de la batterie.....	24
4.3 Avis général.....	24
4.4 AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ.....	25
5. CÂBLAGE DE PRISE (ROYAUME-UNI ET IRLANDE).....	27
6. INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE.....	27
7. PILES.....	28
8. ÉLIMINATION.....	29



Modèle: No.	P187/666770 (4G)
Dimension	157*73.5 * 11 mm
Poids	≈112 g (hors batterie)
LE	Android 14
Mémoire interne	3 Go de RAM + 32 Go de ROM
Mémoire externe	Carte TF max.256G (15 mm * 11 mm)
Type de carte SIM	Double Nano SIM (12,3 * 8,8 mm)
Réseau:	2G/GSM (MHz): 850/900/1800/1900
	3G/WCDMA (MHz): 900/2100
	4G/FDD LTE (MHz):
	800/850/900/1800/2100/2600

Sans fil	WIFI, WAPI (802.11 b/g/n), WiFi Direct, Point d'accès WiFi,
Processeur	1,5 GHz Quad-Core
Capacité de la batterie	3000mAh
Temps de veille (Open Data)	343 heures (carte SIM unique activée) 286 heures (carte SIM double activée)
Temps de conversation max.	10,5 heures (BT et WIFI désactivés)
Port de charge	Type C USB
Prise principale	5V 1A
VoLTE (Voix sur LTE)	OUI
VoLTE (Voix sur WIFI)	OUI
Saisie de l'écriture manuscrite	OUI
Capteur de proximité	OUI
Capteur de lumière	OUI
G-Sensor	OUI
Chargeur rapide	NON
OTG	NON
Connectivité Bluetooth	V2.1 + EDR, V4.2
GPS	OUI
Caméra arrière	13 mégapixels
Caméra frontale	8 mégapixels
Lampe de poche	OUI (Caméra, vidéo activée)
Taille de l'écran/pixels	5,5 POUCES HD+/720*1440

Lecteur audio	OUI
Orateur	Haut-parleur de boîte
Récepteur	1506 HAC (M4, T4)
Lecteur vidéo	OUI
Magnétoscope	OUI
NFC	Non
Magnétophone	OUI
FM Radio	OUI par écouteur
Prise audio	3.5mm
Langues prises en charge	Français, Chinois, Allemand, Italien, Japonais, Coréen, Espagnol (Amérique latine, Espagne), Arabe, Catalan, Croate, Tchèque, Danois, Néerlandais, Finnois, Grec.....

Détails de l'alimentation: Détails de la
tension: 100-240V~
Détails de la fréquence: 50/60Hz
Détails de la puissance: 5W

Accessoires:

- 1× Téléphone mobile 4G
- 1× Batterie Li-ion 3000mAh
- 1× Câble USB Type-C (Longueur :1M)
- 1× Adaptateur 5V/1A
- 1× Jeu de direction
- 1× Boîtier en TPU
- 1× Guide de l'utilisateur
- 1× Avis de sécurité important

Veillez lire attentivement ce manuel d'instructions avant de commencer et assurez-vous de bien connaître l'exploitation de vos nouveaux produits.

Informations pour le manuel d'utilisation

Le contenu du manuel est correct au fur et à mesure de sa publication. Ce manuel est fourni à titre informatif uniquement et peut être modifié sans préavis. Des efforts raisonnables ont été déployés dans la préparation de ce manuel pour assurer son exactitude et le Département Entreprise n'assume aucune responsabilité résultant d'erreurs ou d'omissions dans ce manuel, ou de l'utilisation des informations qu'il contient.

Le département Entreprise fonctionne selon une politique de développement continu. Le département Entreprise se réserve le droit d'apporter des améliorations, des changements ou des révisions à la conception du téléphone ou aux informations contenues dans le manuel sans aucune obligation d'informer toute personne de ces révisions et modifications et sans préavis.

Une partie du contenu de ce manuel peut différer de celle de votre téléphone, en fonction du logiciel installé, de votre carte SIM ou de votre fournisseur de services et est susceptible d'être modifiée sans préavis.

Des frais supplémentaires peuvent vous être facturés pour l'utilisation des services de données, tels que les messages, le chargement et le téléchargement, la synchronisation automatique ou l'utilisation des services de localisation. Pour éviter des frais et des détails supplémentaires, veuillez contacter votre fournisseur de services.

Brève introduction aux smartphones

Apps: Apps est l'abréviation de Applications. Ce sont des raccourcis qui vous permettent d'accéder directement au programme ou au site Web auquel vous souhaitez accéder.

• Faire défiler le téléphone et les applications

Pour accéder à une application, vous devez appuyer dessus.

Par exemple, si vous souhaitez prendre une photo, recherchez l'application appareil photo et appuyez dessus. L'appareil photo apparaîtra et vous devrez appuyer sur le bouton circulaire pour prendre une photo.

Pour afficher vos photos, rendez-vous dans l'application Galerie.

- Il y a plus d'un écran avec des applications. Pour faire défiler jusqu'à la page suivante, balayez vers la gauche.
- Pour utiliser le clavier, appuyez à l'endroit où vous souhaitez taper et le clavier apparaît automatiquement.

Envoi de SMS

Lisez les messages:

Lorsqu'un message est reçu, il apparaîtra sur l'écran principal, lorsque le téléphone est déverrouillé, vous pouvez alors ouvrir le message et répondre à partir de là. Il n'y aura aucune indication qu'un nouveau message s'affiche sur l'icône de l'application « messages ». Ou appuyez sur l'application de messagerie pour lire les messages texte reçus.

Envoyer un message:

Une fois que vous avez ouvert le message d'un contact, l'option de type of composer ou saisir message apparaîtra en bas de l'écran. Appuyez sur cette zone et un clavier apparaîtra à l'écran vous permettant de taper votre message. Appuyez ensuite sur le mot envoyer ou sur une enveloppe avec un symbole de flèche.

Passer un appel téléphonique

Appuyez sur l'application du téléphone. Appuyez sur le symbole du clavier.

Un clavier avec des chiffres apparaîtra.

Composez le numéro et appuyez sur le symbole du téléphone.

Pour appeler un contact: appuyez sur le symbole du téléphone, trouvez l'image ou le mot Contact à l'écran. Faites défiler vers le haut et vers le bas jusqu'à ce que vous trouviez le nom de la personne. Appuyez ensuite sur leur nom et appuyez sur le symbole du téléphone.

Contacts

Vous pouvez ajouter un contact en appuyant sur le symbole du téléphone comme pour passer un appel, puis en saisissant le numéro.

Les options permettant de créer un nouveau contact et d'ajouter à un contact s'affichent au-dessus du cadran. Cliquez pour stocker les informations de contact.

Lors de l'ajout d'un nouveau contact portant le même nom, le contact existant apparaîtra. À ce stade, vous pouvez entrer plus de détails pour stocker les nouveaux contacts portant le même nom.

Pour ajouter un numéro à un contact existant, vous devez aller modifier qui est l'icône du crayon (affichée lorsque vous allez dans le contact de votre liste.) Avec certains téléphones, il vous demandera alors si vous souhaitez stocker le contact sur votre téléphone ou votre carte sim. Si vous l'enregistrez dans la carte SIM, vous pouvez facilement déplacer vos contacts si vous obtenez un nouveau téléphone. Entrez le nom de la personne et appuyez sur Enregistrer. Vous pouvez également afficher vos contacts via l'icône des contacts sur le smartphone.

Connexion au Wifi

Le Wi-Fi ou l'Internet sans fil vous permet d'accéder à Internet sans utiliser vos données mobiles, par exemple en utilisant votre Wi-Fi domestique.

Vérifiez que l'option Wi-Fi est activée, puis sélectionnez le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter et entrez le mot de passe. Si le mot connecté apparaît sous le nom du réseau, vous êtes connecté au Wi-Fi.

Pour certains réseaux Wi-Fi, vous aurez besoin d'un mot de passe.

À la maison, le nom de votre réseau sans fil (SSID) est normalement le nom de votre fournisseur d'accès Internet suivi de quelques chiffres.

Une fois que vous avez cliqué sur le nom du réseau sans fil, il peut vous être demandé d'entrer un mot de passe. Le nom du réseau sans fil et le mot de passe figurent sur une étiquette située sous votre routeur. Recherchez les détails sous Clé WEP ou Clé sans fil. Pour les lieux publics Wi-Fi, certains peuvent exiger un mot de passe et d'autres non. (Pour le WiFi public gratuit qui ne nécessite pas de mot de passe, veuillez faire attention au lien tout en assurant la sécurité des données)

Télécharger des applications supplémentaires

Les applications peuvent être téléchargées depuis le Play Store. Pour vous connecter au Play Store, un compte Google Play Store est requis.

Il existe de nombreuses applications gratuites parmi d'autres pour lesquelles vous devrez payer.

Installer la carte SIM

(CARTE NANO SIM 12.3 * 8.8MM)

Le téléphone prend en charge la carte SIM 2G, 3G et 4G.

Si votre carte SIM a un code PIN, vous devez saisir le code PIN, sinon il n'y a pas besoin de code PIN.


Vous devez insérer la carte SIM avant d'utiliser le téléphone.

1. Éteignez le téléphone portable.
2. Retirez le couvercle arrière à travers l'espace dans le coin inférieur droit du téléphone lorsque vous faites face à l'écran, puis retirez le couvercle arrière de l'appareil.
3. Insérez la carte SIM correctement dans l'emplacement de la carte (Voir la figure ci-dessous).

REMARQUE: Lorsque retrait de la carte SIM carte depuis le téléphone, pour protéger les goupilles de la prise de la carte SIM des dommages, avec soin Retirez la carte. Ne pas utiliser des outils tranchants pour sonder la prise.

Insérer la carte TF

Le téléphone prend en charge la carte TF (max.256GB), qui est un carte mémoire multimédia utilisée pointe de flèche device. Please follow the instructions as seen above.

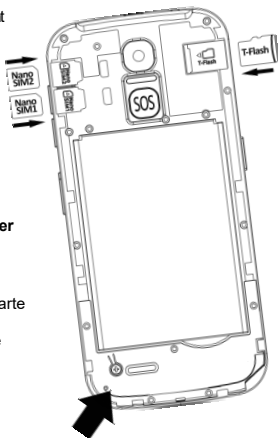

L'espace pour retirer la couverture

Chargement du téléphone portable


Votre téléphone est alimenté par une batterie rechargeable. Si votre téléphone affiche un message qui vous informe que la batterie est trop faible. Veuillez recharger la batterie. Connectez le chargeur à une prise de courant et le connecteur de type C au port USB-C du téléphone.


Attention: Veuillez utiliser le chargeur d'origine pour la charge.

Avis de facturation à la famille

Cette fonctionnalité est une notification automatique des fonctionnalités familiales. Lorsque l'appareil est en charge ou que la batterie est faible de 15%, le téléphone peut envoyer un message texte au numéro de téléphone défini pour informer la famille que le téléphone est déjà en charge ou que la batterie est faible de 15%. Pour s'assurer que le téléphone ne s'éteint pas parce qu'il oublie de charger.

1. Entrez dans le réglage de l'application.
2. Cliquez sur l'avis de charge à la famille.
3. Cliquez sur le numéro, vous pouvez modifier le numéro de téléphone des membres de la famille qui doivent être avertis lors de la charge ou de la batterie faible.
4. Cliquez sur message, vous pouvez modifier le message envoyé aux membres de la famille désignés lorsque votre téléphone a une batterie faible.
5. Cliquez sur batterie faible, vous pouvez modifier le message d'avertissement envoyé aux membres de la famille désignés lorsque votre téléphone a une batterie faible.

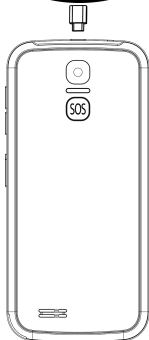

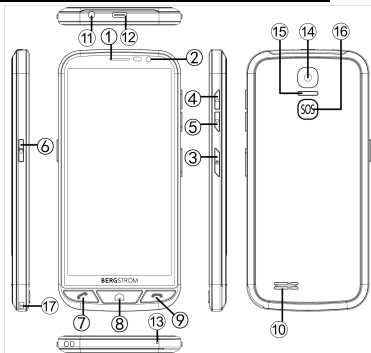

1. Pièces

1	Récepteur	10	Haut-parleur Sortie sonore
2	Caméra frontale	11	Prise pour écouteurs
3	Touche marche/arrêt/ verroui llage	12	Interface de type C
4	Augmenter le volume	13	Microphone
5	Réduire le volume	14	Caméra arrière
6	Touche de lampe de poche	15	Torche
7	Touche d'appel	16	Bouton SOS
8	Touche de retour	17	Trou d'enfilage de corde
9	Clé de raccrochage		

2. ICÔNES

	Connecté par USB		Mode avion activé
	Bouton de retour		Téléchargement
	Options d'affichage de une fonction sélectionnée		Bouton d'accueil
	Niveau de batterie		WIFI connecté, internet est disponible

3. GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

3.1 Fonction des touches

Bouton d'alimentation		Appuyez brièvement pour mettre en veille/réveiller, appuyez longuement pour démarrer et arrêter.
Volume +(haut)		Augmenter le volume
Volume -(bas)		Diminuer le volume
Bouton HOME (accueil)		Cliquez dessus dans n'importe quel menu pour revenir au menu principal.
Bouton de retour (dos)		Cliquez dessus pour revenir au menu précédent
Bouton Menu		Appuyez sur cette icône pour accéder aux options de une fonction sélectionnée

3.2 PAGE D'ACCUEIL

Verrouiller et déverrouiller le téléphone


Déverrouiller le téléphone: Balayez vers le haut pour déverrouiller.

Verrouillez le téléphone, vous pouvez appuyer sur la touche latérale

Verrouillage



Menu principal comme ci-dessous

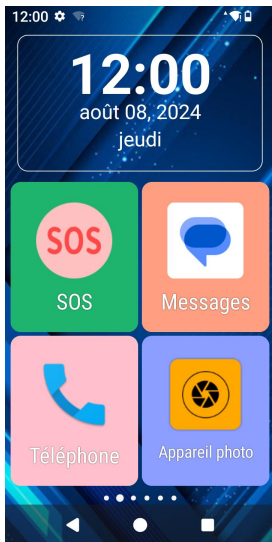


**Balayez vers la gauche et
la droite
Pour sélectionner APP**



Balayez vers le bas depuis le HAUT, vous pouvez voir le bouton Raccourci.

Remarque: La mise à jour sans fil est destinée aux mises à jour logicielles si des bogues sont corrigés.

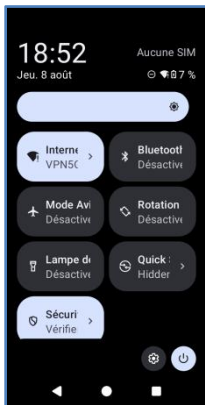

Les applications de l'écran d'accueil sont les suivantes:

appareil photo, galerie, messages, téléphone, chrome, WhatsApp, calculatrice, paramètres, horloge, SOS, AccuWeather, lampe de poche, Facebook, contacts, cartes, Gmail, urgence 999, assistant Google, conduire, rencontrer, Google TV, fichiers, sécurité, Google, calendrier, YouTube, Play Store, guide TV, enregistreur de son, musique YT, Skype, radio FM, fils 1, fille 1, fille 2, petit-enfant 1, petit-enfant 2, ami.

3.3 Réglage SOS

Vous pouvez allumer / éteindre, régler la liste des numéros et les numéros féminins et masculins, message SMS.

Réglage SOS: Appuyez sur la touche SOS, vous pouvez voir l'option: « Réglage SOS », lorsque l'état SOS est activé, appuyez sur la touche « SOS » et maintenez-la enfoncée et la fonction SOS démarrera comme ci-dessous. Et vous pouvez également définir des messages de rappel.

Procédure SOS: Lorsque l'état SOS est activé et qu'il faut appuyer longtemps

« SOS », la fonction SOS a commencé par ci-dessous:

Une alarme d'urgence retentit.

Dans le même temps, un-SMS avec le contenu « PLS AIDEZ-MOI. » sera envoyé à tous les numéros d'urgence; avec le SMS, votre position GPS sera envoyée au numéro d'urgence.

Il commencera à appeler les numéros d'urgence un par un, chaque numéro sera appelé une fois.

Si quelqu'un répond à l'appel, le SOS sera arrêté ; Ou si personne ne répond

à l'appel, il s'arrêtera après une tentative.





3.4 Réglage de base

3.4.1 Sans fil et Internet



3.4.2 Connecter le Wi-Fi

- 1) Dans le menu principal ou l'interface, choisissez le réglage >> procédure d'application Réseau et Internet.
- 2) Cliquez sur Wi-Fi, ouvrez Wi-Fi, le téléphone recherchera automatiquement le Wi-Fi disponible.
- 3) Choisissez l'Internet Wi-Fi que vous souhaitez connecter, s'il a un mot de passe, il fera apparaître la fenêtre du mot de passe, entrez le mot de passe, cliquez sur connecter.

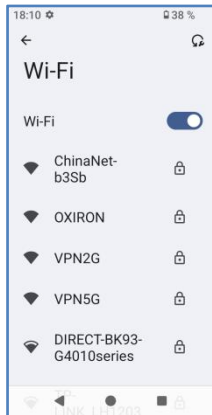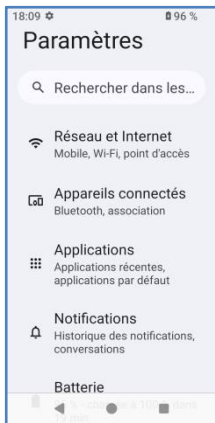

3.4.3 Utilisation des données

Pour vérifier l'utilisation de la carte SIM et des données WIFI dans le menu principal, choisissez Paramètres >> Réseau et Internet

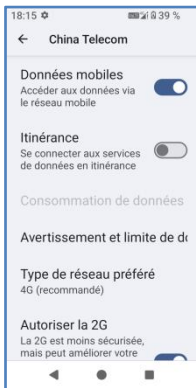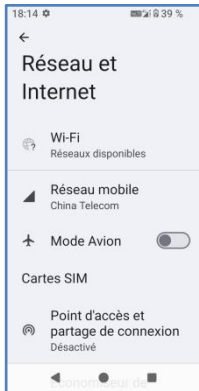

3.4.4 Stockage

Ouvrez la fonction de réglage, cliquez sur la mémoire, cliquez sur l'emplacement d'installation préféré, vous pouvez choisir d'installer la nouvelle application à l'emplacement spécifié.

Vérifiez l'espace de stockage de la carte SD et du téléphone.

1. Entrez dans le réglage de l'application.
2. Cliquez sur stockage, vérifiez l'espace de stockage.

3.4.5 Phone storage

 The screenshot shows the Android Settings application. At the top is a search bar with the text 'Rechercher dans les...'. Below it, several settings categories are listed: 'Batterie' (Battery) with a battery icon and '40 % - Jusqu'à 21:00'; 'Stockage' (Storage) with a storage icon and '27 % utilisés - 23,22 Go disponibles'; 'Son et vibreur' (Sound & Vibration) with a speaker icon and 'Volume, vibreur, Ne pas déranger'; 'Affichage' (Display) with a display icon and 'Thème sombre, taille de la police, luminosité'; and 'Fond d'écran' (Wallpaper) with a wallpaper icon and 'Accueil, écran de verrouillage'. The 'Stockage' option is highlighted with a blue bar. At the bottom of the screen are three navigation icons: a back arrow, a home circle, and a recent apps square.	Stockage système Le stockage système est utilisé pour stocker des fichiers système et ne peut pas être modifié ou supprimé. Stockage interne Le stockage interne est un stockage de fichiers local sur le téléphone, si vous avez besoin de vérifier le contenu du stockage, vous pouvez le vérifier dans le menu principal.
--	---

3.5 Carte TF


Vous pouvez vérifier l'espace de stockage, l'espace disponible de la carte TF, retirer la carte TF et effacer la carte TF.

3.6 Batterie

Une capture d'écran d'un téléphone Description générée automatiquement

Une capture d'écran d'un téléphone Description générée automatiquement

for 343 hours standby time (single SIM standby), 10.5 hours talking time max. (BT and WIFI Off).

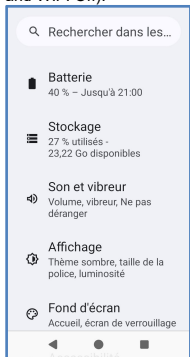



3.7 Personnes-ressources

Le logiciel enregistre à la fois le nom de famille et les prénoms. Le prénom s'affichera en premier, puis le nom. Les contacts seront affichés par ordre alphabétique en fonction du nom de famille.

Vous pouvez stocker plusieurs numéros de téléphone pour chaque contact.

3.8 Taper un message

Lorsque vous tapez, vous pouvez tourner le téléphone et le clavier s'agrandit.
(Cette fonction ne fonctionne que lorsque la rotation automatique est activée)

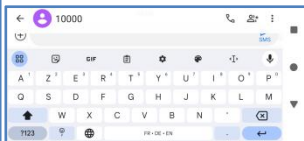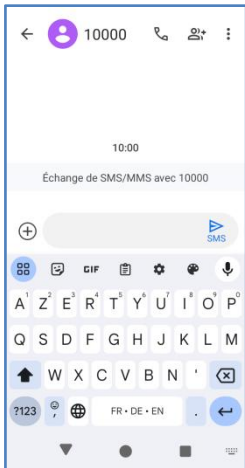

3.9 Paramètres de sécurité

3.9.1 Définir l'écran de verrouillage

L'écran peut être verrouillé à l'aide d'un mot de passe et d'un motif, d'un code PIN. Réglage >> Sécurité >> Verrouillage de l'écran .

Si aucun code ou modèle de sécurité n'est défini, balayez simplement l'écran vers le haut pour déverrouiller le téléphone

Remarque: Après avoir défini l'écran verrouillé, vous devez entrer le code d'accès chaque fois que vous démarrez ou que l'écran est verrouillé

3.9.2 Définir le modèle de déverrouillage

(1) Cliquez sur l'application Paramètres dans le menu principal.

(2) Cliquez sur Sécurité.


(3) Cliquez sur Verrouillage de l'écran.

(4) Cliquez sur Motif.

(5) Le tableau de motifs déverrouillé apparaîtra, il y a neuf points de contact, connectez 4 points dans la direction verticale, horizontale ou diagonale. Déplacez votre doigt de l'écran lorsque vous avez terminé. Le système enregistrera votre nouveau schéma de déverrouillage.

(6) Cliquez sur Continuer.

(7) Lorsque le rappel s'affiche, saisissez le schéma de déverrouillage, puis cliquez sur Confirmer.

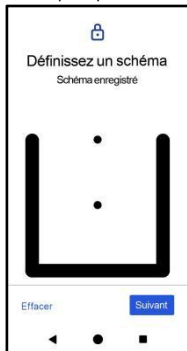

3.9.3 Définir le code PIN de déverrouillage

(1) Cliquez sur l'application Paramètres dans le menu principal.

(2) Cliquez sur Sécurité.

(3) Cliquez sur Verrouillage de l'écran.

(4) Cliquez sur PIN

(5) Entrez le nouveau code PIN (numéros) et cliquez sur continuer.

(6) Entrez à nouveau le nouveau code PIN et cliquez sur confirmer.

3.9.4 Définir le mot de passe de déverrouillage

1) Cliquez sur l'application Paramètres dans le menu principal.

2) Cliquez sur Sécurité.

3) Cliquez sur Verrouillage de l'écran.

4) Cliquez sur Mot de passe.

5) Définissez un nouveau mot de passe (lettres et chiffres), puis cliquez sur Continuer.

6) Entrez à nouveau le mot de passe, puis cliquez sur Confirmer.

3.10 Appareil photo

Les photos peuvent être téléchargées via Bluetooth.


Appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour activer l'appareil photo, gardez l'objectif propre avant de prendre des photos.


Placez deux doigts sur la zone de l'écran sur laquelle vous souhaitez zoomer.

Ensuite, écartez lentement le bout de vos doigts pour zoomer.


Comme indiqué par la flèche (1), cliquez pour passer à un autre appareil photo.

Comme indiqué par la flèche (2), cliquez pour accéder à la fonction de paramètres de l'appareil photo.

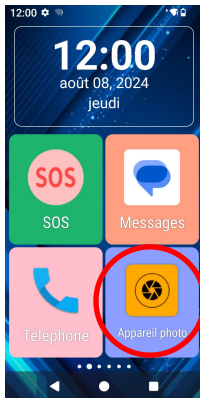

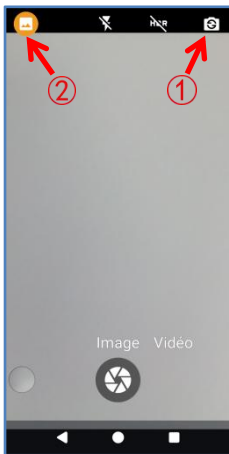

Les paramètres sont les suivants :

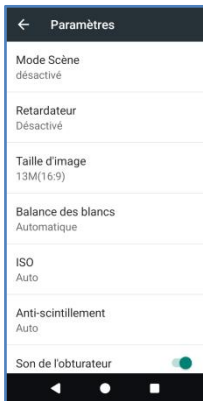

3.11 Réglage de la date et de l'heure

Option 1. Gardez la date et l'heure synchronisées avec Internet si le WIFI ou le réseau mobile est activé.

Option 2. Accès au paramètre > Système> Date et heure pour le régler une fois le réseau éteint.

4. Maintenance et sécurité

Veuillez lire et respecter les informations suivantes pour une utilisation sûre et appropriée de votre téléphone et pour éviter tout dommage. Conservez également le guide de l'utilisateur dans un endroit accessible après l'avoir lu.

4.1 Sécurité du chargeur et de l'adaptateur

- Le chargeur et l'adaptateur sont conçus pour une utilisation en intérieur uniquement.

4.2 Informations et entretien de la batterie

- Rechargez la batterie après de longues périodes de non-utilisation pour maximiser la durée de vie de la batterie.
- L'autonomie de la batterie varie en fonction des habitudes d'utilisation et des conditions environnementales.
- La fonction d'autoprotection de la batterie coupe l'alimentation du téléphone lorsque son fonctionnement est dans un état anormal. Dans ce cas, retirez la batterie du téléphone, laissez-la refroidir, puis réinstallez-la pour l'utiliser à nouveau.

4.3 Avis général

- Ne placez pas d'objets contenant des composants magnétiques tels qu'une carte de crédit, une carte téléphonique, un livret bancaire ou des billets de train à proximité de votre téléphone. Le magnétisme du téléphone peut endommager les données stockées dans la bande magnétique.
- Parler au téléphone pendant une longue période peut réduire la qualité des appels en raison de la chaleur générée pendant l'utilisation.
- Lorsque le téléphone n'est pas utilisé pendant une longue période, rangez-le dans un endroit sûr avec le cordon d'alimentation débranché.
- L'utilisation du téléphone à proximité d'un équipement de réception (i.e. TV ou radio) peut provoquer des interférences avec le téléphone.
- Ne plongez pas votre téléphone dans l'eau. (Ce téléphone n'a pas de fonction étanche, et l'immersion dans l'eau peut endommager les composants ou les batteries, ce qui le rend incapable de fonctionner)
- Si cela se produit, veuillez retirer la batterie et attendre que le téléphone et la batterie sèchent avant d'essayer d'installer la batterie et d'utiliser le téléphone.
- Ne peignez pas votre téléphone.
- Les données enregistrées dans votre téléphone peuvent être supprimées en raison d'une utilisation imprudente, d'une réparation du

téléphone ou d'une mise à niveau du logiciel. Veuillez sauvegarder vos numéros de téléphone importants. (Les sonneries, les SMS, les messages vocaux, les photos et les vidéos peuvent également être supprimés.) Le fabricant n'est pas responsable des dommages dus à la perte de données.

- N'allumez pas ou n'éteignez pas votre téléphone lorsque le téléphone est près de votre oreille.
- La température de fonctionnement du téléphone et des accessoires est de $-10^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$.
- Lors de la charge, veuillez placer le téléphone dans un environnement dont la température ambiante est normale et qui est bien ventilé. Il est recommandé de charger le téléphone dans un environnement dont la température est inférieure à 40°C . Veuillez vous assurer d'utiliser uniquement le chargeur proposé par le fabricant. L'utilisation d'un chargeur non autorisé peut causer un danger et violer l'autorisation du téléphone et l'article de garantie.
- Jetez les piles usagées conformément aux instructions.
- Une pression sonore excessive des écouteurs et des casques peut entraîner une perte auditive.

Avertissement: Le département Entreprise n'assumera aucune responsabilité en cas de non-respect des directives ci-dessus ou d'utilisation inappropriée du téléphone portable. Notre société se réserve le droit d'apporter des modifications à tout contenu de ce guide de l'utilisateur sans annonce publique préalable. Le contenu de ce manuel peut différer du contenu réel affiché dans l'appareil. Dans ce cas, ce dernier prévaut.

4.4 AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ:

LORS DE L'UTILISATION D'APPAREILS ÉLECTRIQUES, DES PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ DE BASE DOIVENT TOUJOURS ÊTRE SUIVIES:

- LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION.
- POUR UN USAGE DOMESTIQUE À L'INTÉRIEUR UNIQUEMENT.
- NE PAS UTILISER À L'EXTÉRIEUR OU À DES FINS COMMERCIALES.
- À UTILISER UNIQUEMENT AVEC L'ADAPTATEUR

SECTEUR/CHARGEUR FOURNI.

- N 'UTILISEZ PAS D'AUTRE ADAPTATEUR SECTEUR/CHARGEUR CAR CELA POURRAIT CAUSER DES DOMMAGES ET INVALIDER TOUTE GARANTIE QUE VOUS POURRIEZ AVOIR.
- AVANT UTILISATION, VÉRIFIEZ SOIGNEUSEMENT QU'IL N'Y A PAS DE DÉFAUTS ET NE L'UTILISEZ PAS SI DES DÉFAUTS SONT TROUVÉS. VEILLEZ À NE PAS FAIRE TOMBER L'APPAREIL CAR DES CHOCS VIOLENTS PEUVENT CAUSER DES DOMMAGES INTERNES.
- AVANT DE BRANCHER L'APPAREIL, VÉRIFIEZ SI LE VOLTAGE INDIQUÉ AU BAS DE L'APPAREIL EST CONFORME AU VOL SECTEUR DE VOTRE MAISON.
- VÉRIFIEZ SOIGNEUSEMENT QUE L'APPAREIL ET LE CÂBLE D'ALIMENTATION NE SONT PAS ENDOMMAGÉS AVANT CHAQUE UTILISATION.
- CET APPAREIL PEUT ÊTRE UTILISÉ PAR DES ENFANTS ÂGÉS DE 8 ANS ET PLUS, ET DES PERSONNES AYANT DES CAPACITÉS PHYSIQUES, SENSORIELLES OU MENTALES RÉDUITES OU UN MANQUE D'EXPÉRIENCE ET DE CONNAISSANCES S'ILS ONT REÇU UNE SUPERVISION OU DES INSTRUCTIONS CONCERNANT L'UTILISATION DE L'APPAREIL EN TOUTE SÉCURITÉ ET COMPRENNENT LES DANGERS ENCOURUS. LES ENFANTS NE DOIVENT PAS JOUER AVEC L'APPAREIL. LE NETTOYAGE ET L'ENTRETIEN PAR L'UTILISATEUR NE DOIVENT PAS ÊTRE EFFECTUÉS PAR DES ENFANTS SANS SURVEILLANCE.
- LES ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS DOIVENT ÊTRE TENUS À L'ÉCART À MOINS D'ÊTRE SURVEILLÉS EN PERMANENCE.
- NE PAS PLACER SUR OU À PROXIMITÉ DE SOURCES DE CHALEUR. NE COUVREZ EN AUCUN CAS L'ARTICLE LORS DE SON UTILISATION, CAR CELA POURRAIT PROVOQUER UNE SURCHAUFFE. N'UTILISEZ PAS CET APPAREIL POUR UNE AUTRE UTILISATION QUE L'USAGE PRÉVU POUR LEQUEL IL EST CONÇU.
- POUR VOUS PROTÉGER CONTRE LES CHOCS ÉLECTRIQUES, NE

PLONGEZ PAS LE CÂBLE D'ALIMENTATION, L'ADAPTATEUR SECTEUR/CHARGEUR OU L'APPAREIL DANS L'EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE.

- N'UTILISEZ PAS D'APPAREIL AVEC UN CÂBLE D'ALIMENTATION OU UN ADAPTATEUR/CHARGEUR SECTEUR ENDOMMAGÉ OU APRÈS UN DYSFONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL OU APRÈS QU'IL AIT ÉTÉ ENDOMMAGÉ DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT. NOUS VOUS RECOMMANDONS DE NE PAS PLIER OU RANGER LE CÂBLE D'ALIMENTATION DE MANIÈRE TORDUE ET DE VÉRIFIER RÉGULIÈREMENT SON ÉTAT.
- NE LAISSEZ PAS SANS SURVEILLANCE.
- TOUTE RÉPARATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ OU UN AGENT DE SERVICE ÉLECTRIQUE.

5. CÂBLAGE DE PRISE (ROYAUME-UNI ET IRLANDE)

Cet appareil est fourni avec un adaptateur secteur/chargeur avec broches BS1363.

NE PAS utiliser Si les prises de courant de votre maison ou de votre bureau ne conviennent pas aux broches de l'adaptateur secteur/chargeur de ce produit. Toute tentative d'insertion de l'adaptateur secteur/chargeur dans la mauvaise prise est susceptible de provoquer un risque ou des dommages électriques.

NE PAS utiliser avec un autre transformateur secteur/Chargeur que celui qui est fourni avec ce produit.

6. INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE

- Éteignez et débranchez toujours avant le nettoyage.
- Ne PAS immerger dans l'eau. Risque d'électrocution.
- N'utilisez PAS de nettoyeurs abrasifs ou d'ustensiles tranchants pour nettoyer cet appareil.
- Essuyez les surfaces avec un chiffon doux et sec.

- Laissez sécher complètement avant de poursuivre l'utilisation.
- Rangez l'appareil dans un endroit frais et sec.

7. PILES

- Gardez les piles hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne mélangez pas les piles usagées et neuves.
- Installez les piles conformément à ses symboles de polarité.
- Retirez les piles si elles sont laissées pendant de longues périodes.
- Ne jetez jamais les piles au feu.
- Les piles éliminées, les piles usagées ou périmées doivent être correctement éliminées et recyclées conformément aux réglementations locales. Pour plus d'informations, contactez votre autorité locale.
- Suivez les instructions de sécurité, d'utilisation et d'élimination du fabricant de la batterie.

8.ÉLIMINATION

- Coopers of Stortford utilise des emballages recyclables ou recyclés dans la mesure du possible.
- Veuillez éliminer tous les emballages, papiers, cartons conformément aux réglementations de recyclage de votre autorité locale.
- À la fin de la durée de vie du produit, veuillez vérifier auprès de votre centre de recyclage des déchets ménagers agréé par votre mairie pour l'élimination.
- Plastiques, sacs en polyéthylène - ils sont fabriqués à partir du plastique recyclable suivant.




Points de collecte sur www.parislauredesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil

Code et symbole	 LDPE	 OTHER
Type de plastique	Polyéthylène basse densité	CPE

À la fin de la durée de vie du produit, veuillez vous renseigner auprès de votre centre de recyclage des déchets ménagers agréé par votre mairie pour l'élimination.

Distributed by / Verteilt durch / Distribué par.

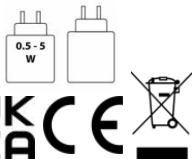

UK:

The Enterprise Department Ltd.
11 Bridge Street, Bishops Stortford
Herts, UK, CM23 2JU
Tel : 0330 331 0300

NI/EU :

D.S.B. LD, 160 Bd. De Fourmies, 59100 Roubaix, France
Tel : (+44) 1279 701269

DE/FR/CZ/SK :

hergestellt für 3Pagen
Sankt-Joeris-Strasse 16-28
52477 Alsdorf
Tel: +49(0)2404/980-204
kontakt@3pagen.de

*UK Calls cost around 7 pence per minute plus your
telephone company's network access.
Please check with your telephone supplier