

Product name: MEOWING CAT

Item No: R013/308920

Instructions for Use


v001: 14/10/2025

Please read and retain these instructions for future reference

GAINSBOROUGH

Garden & Wildlife

ENGLISH INSTRUCTIONS

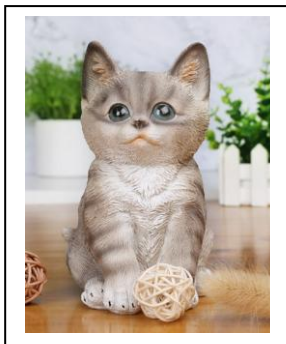

Power Details: Incl. 3x LR41 Button Battery

The battery compartment is located at the base of the item.

- Set the ON/OFF switch on the bottom of the cat to the ON position.
- Now, the sensor located on the front will detect movement whenever someone moves in front of the cat, causing it to meow.
- To turn off the cat (device), set the switch to the OFF position.

WARNINGS AND SAFETY INSTRUCTIONS:

WHEN USING ANY APPLIANCE, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED:

- READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE.
- FOR DOMESTIC INDOOR USE ONLY.
- BEFORE USE, CHECK THOROUGHLY FOR ANY DEFECTS AND DO NOT USE IF DEFECTS ARE FOUND. TAKE CARE NOT TO DROP THE APPLIANCE AS HEAVY IMPACTS MAY CAUSE INTERNAL DAMAGE.
- THE USE OF ANY ACCESSORY OR ATTACHMENTS NOT RECOMMENDED BY COOPERS OF STORTFORD MAY CAUSE INJURIES AND INVALIDATE ANY WARRANTY YOU MAY HAVE.
- IF THE DEVICE WILL NOT BE USED FOR AN EXTENDED PERIOD, REMOVE THE BATTERIES.



CHECK CORRECT POLARITY



DO NOT MIX NEW
AND USED BATTERIES



DO NOT DISPOSE
IN FIRE




SEEK MEDICAL ASSISTANCE
IF SWALLOWED

- DO NOT SHORT CIRCUIT THE BATTERY TERMINALS.
- ENSURE THE BATTERY COMPARTMENT IS RE-SECURED BY THE SCREW OR SECURING DEVICE.
- BATTERY DISPOSAL: SPENT OR EXPIRED BATTERIES MUST BE DISPOSED OF AND RECYCLED IN COMPLIANCE WITH YOUR LOCAL AUTHORITY REGULATIONS.
- **KEEP BATTERIES AWAY FROM CHILDREN AND PETS.**
- TO INSERT OR REPLACE THE BATTERIES: REMOVE THE COVER, TAKE OUT THE DEAD BATTERIES, INSERT TWO NEW BATTERIES OF THE SAME TYPE WHILE FOLLOWING THE INDICATED POLARITY, THEN REATTACH THE COVER.
- DO NOT USE ABRASIVE CLEANERS OR SHARP UTENSILS TO CLEAN THIS APPLIANCE.
- DO NOT IMMERSE IN WATER.
- STORE THE APPLIANCE IN A COOL, DRY PLACE.

Code & Symbol	
Type of Plastic	Polystyrene

DEUTSCHE ANLEITUNG

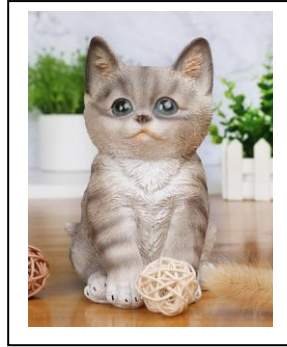

Details zur Leistung: Inkl. 3x LR41 Knopfbatterie

Das Batteriefach befindet sich an der Unterseite des Artikels.

- Stellen Sie den EIN/AUS-Schalter an der Unterseite des Cats auf ON.
- Jetzt erkennt der Sensor an der Vorderseite Bewegungen, wenn sich jemand vor die Katze bewegt und sie zum Miauen bringt.
- Um die Katze (das Gerät) auszuschalten, stellen Sie den Schalter auf OFF.

WARNHINWEISE UND SICHERHEITSHINWEISE:

BEI DER VERWENDUNG EINES GERÄTS SOLLTEN IMMER GRUNDLEGENDE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN GETROFFEN WERDEN:


- LESEN SIE VOR GEBRAUCH ALLE ANWEISUNGEN.
- NUR FÜR DEN HÄUSLICHEN GEBRAUCH IN INNENRÄUMEN.
- PRÜFEN SIE VOR DEM GEBRAUCH GRÜNDLICH AUF MÄNGEL UND VERWENDEN SIE SIE NICHT, WENN FEHLER FESTGESTELLT WERDEN. ACHTEN SIE DARAUF, DAS GERÄT NICHT FALLEN ZU LASSEN, DA STARKE STÖSSE ZU INNEREN SCHÄDEN FÜHREN KÖNNEN.
- DIE VERWENDUNG VON ZUBEHÖR ODER ANBAUGERÄTEN, DIE NICHT VON COOPERS OF STORTFORD EMPFOHLEN WERDEN, KANN ZU VERLETZUNGEN FÜHREN UND ZUM ERLÖSCHEN IHRER GARANTIE FÜHREN.
- WENN DAS GERÄT LÄNGERE ZEIT NICHT VERWENDET WIRD, ENTFERNEN SIE DIE BATTERIEN.



- SCHLIESSEN SIE DIE BATTERIEPOLE NICHT KURZ.
- STELLEN SIE SICHER, DASS DAS BATTERIEFACH WIEDER MIT DER SCHRAUBE ODER DER SICHERUNGSVORRICHTUNG GESICHERT IST.
- ENTSORGUNG VON BATTERIEN: VERBRAUCHTE ODER ABGELAUFENE BATTERIEN MÜSSEN IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN VORSCHRIFTEN IHRER ÖRTLICHEN BEHÖRDEN ENTSORGT UND RECYCLET WERDEN.
- **HALTEN SIE BATTERIEN VON KINDERN UND HAUSTIEREN FERN.**
- SO LEGEN SIE DIE BATTERIEN EIN ODER TAUSCHEN SIE SIE AUS: ENTFERNEN SIE DIE ABDECKUNG, NEHMEN SIE DIE LEEREN BATTERIEN HERAUS, LEGEN SIE ZWEI NEUE BATTERIEN DES GLEICHEN TYPIS EIN, WÄHREND SIE DER ANGEGEBENEN POLARITÄT ENTSPRECHEN, UND BRINGEN SIE DIE ABDECKUNG WIEDER AN.
- VERWENDEN SIE KEINE SCHEUERMITTEL ODER SCHARFEN UTENSILIEN, UM DIESES GERÄT ZU REINIGEN.
- NICHT IN WASSER TAUCHEN.
- LAGERN SIE DAS GERÄT AN EINEM KÜHLEN, TROCKENEN ORT.

Code & Symbol	
Art des Kunststoffes	Styropor

INSTRUCTIONS EN FRANÇAIS

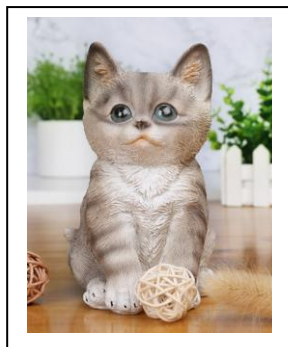

Détails de l'alimentation : incl. 3x pile bouton LR41

Le compartiment à piles est situé à la base de l'article.

- Réglez l'interrupteur ON/OFF situé au bas du chat sur la position ON.
- Désormais, le capteur situé à l'avant détectera un mouvement chaque fois que quelqu'un se déplace devant le chat, ce qui le fera miauler.
- Pour éteindre le chat (appareil), réglez l'interrupteur sur la position OFF.

AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

LORS DE L'UTILISATION D'UN APPAREIL, DES PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ DE BASE DOIVENT TOUJOURS ÊTRE SUIVIES :

- LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION.
- POUR UN USAGE DOMESTIQUE À L'INTÉRIEUR UNIQUEMENT.
- AVANT L'UTILISATION, VÉRIFIEZ SOIGNEUSEMENT QU'IL N'Y A PAS DE DÉFAUTS ET NE L'UTILISEZ PAS SI DES DÉFAUTS SONT TROUVÉS. VEILLEZ À NE PAS FAIRE TOMBER L'APPAREIL CAR DES CHOC VIOLENTS PEUVENT CAUSER DES DOMMAGES INTERNES.
- L'UTILISATION D'UN ACCESSOIRE OU D'ACCESSOIRES NON RECOMMANDÉS PAR COOPERS OF STORTFORD PEUT CAUSER DES BLESSURES ET ANNULER TOUTE GARANTIE QUE VOUS POURRIEZ AVOIR.
- SI L'APPAREIL N'EST PAS UTILISÉ PENDANT UNE PÉRIODE PROLONGÉE, RETIREZ LES PILES.



VÉRIFIEZ LA POLARITÉ



NE MÉLANGEZ PAS DES
PILES NEUVES ET USAGÉES



NE JETEZ PAS AU FEU




CONSULTEZ UN MÉDECIN
EN CAS D'INGESTION

- NE COURT-CIRCUITEZ PAS LES BORNES DE LA BATTERIE.
- ASSUREZ-VOUS QUE LE COMPARTIMENT À PILES EST REFIXÉ À L'AIDE DE LA VIS OU DU DISPOSITIF DE FIXATION.
- ÉLIMINATION DES PILES : LES PILES USAGÉES OU PÉRIMÉES DOIVENT ÊTRE ÉLIMINÉES ET RECYCLÉES CONFORMÉMENT AUX RÉGLEMENTATIONS DE VOTRE AUTORITÉ LOCALE.
- **GARDEZ LES PILES HORS DE PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX DOMESTIQUES.**
- POUR INSÉRER OU REMPLACER LES PILES : RETIREZ LE COUVERCLE, RETIREZ LES PILES DÉCHARGÉES, INSÉREZ DEUX NOUVELLES PILES DU MÊME TYPE EN SUIVANT LA POLARITÉ INDIQUÉE, PUIS REMETTEZ LE COUVERCLE EN PLACE.
- N'UTILISEZ PAS DE NETTOYANTS ABRASIFS OU D'USTENSILES TRANCHANTS POUR NETTOYER CET APPAREIL.
- NE PAS IMMERGER DANS L'EAU.
- RANGEZ L'APPAREIL DANS UN ENDROIT FRAIS ET SEC.

Code et symbole	 PS
Type de plastique	Polystyrène

ČESKÝ NÁVOD

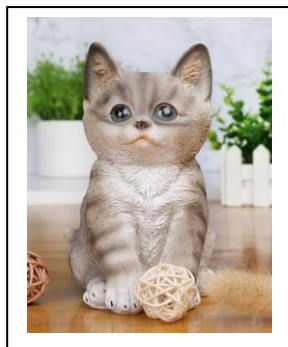

Podrobnosti o napájení: vč. 3x knoflíkové baterie LR41

Příhrádka na baterie se nachází na spodní části předmětu.

- Nastavte vypínač ON/OFF na spodní straně kočky do polohy ON.
- Nyní senzor umístěný na přední straně detekuje pohyb, kdykoli se někdo pohne před kočku, což způsobí, že kočka mňouká.
- Chcete-li kočku (zařízení) vypnout, nastavte vypínač do polohy OFF.

UPOZORNĚNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

PŘI POUŽÍVÁNÍ JAKÉHOKOLI SPOTŘEBIČE JE TŘEBA VŽDY DODRŽOVAT ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

- PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY.
- POUZE PRO DOMÁCÍ VNITŘNÍ POUŽITÍ.
- PŘED POUŽITÍM DŮKLADNĚ ZKONTROLUJTE, ZDA NEDOŠLO K ZÁVADÁM, A POKUD JSOU ZJIŠTĚNY VADY, NEPOUŽÍVEJTE. DÁVEJTE POZOR, ABYSTE SPOTŘEBIČ NESPADLI, PROTOŽE SILNÉ NÁRAZY MOHOU ZPŮSOBIT VNITŘNÍ POŠKOZENÍ.
- POUŽITÍ JAKÉHOKOLI PŘÍSLUŠENSTVÍ NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍ, KTERÉ NENÍ DOPORUČENO SPOLEČNOSTÍ COOPERS OF STORTFORD, MŮŽE ZPŮSOBIT ZRANĚNÍ A ZNEPLATNIT JAKOUKOLI ZÁRUKU, KTEROU MŮŽETE MÍT.
- POKUD NEBUDETE ZAŘÍZENÍ DELŠÍ DOBU POUŽÍVAT, VYJMĚTE BATERIE.



ZKONTROLUJTE SPRÁVNOU
POLARITU.



NEKOMBINUJTE NOVÉ
A POUŽITÉ BATERIE.



NEVYHAZUJTE DO OHNĚ.




PŘI POŽITÍ VYHLEDEJTE
LÉKAŘSKOU POMOC.

- NEZKRATUJTE SVORKY BATERIE.
- UJISTĚTE SE, ŽE JE PŘIHRÁDKA NA BATERIE ZNOVU ZAJIŠTĚNA ŠROUBEM NEBO ZAJIŠŤOVACÍM ZAŘÍZENÍM.
- LIKVIDACE BATERIÍ: VYBITÉ NEBO VYBITÉ BATERIE MUSÍ BÝT ZLIKVIDOVÁNY A RECYKLOVÁNY V SOULADU S PŘEDPISY MÍSTNÍCH ÚŘADŮ.
- **UCHOVÁVEJTE BATERIE MIMO DOSAH DĚTÍ A DOMÁCÍCH ZVÍŘAT.**
- VLOŽENÍ NEBO VÝMĚNA BATERIÍ: SEJMĚTE KRYT, VYJMĚTE VYBITÉ BATERIE, VLOŽTE DVĚ NOVÉ BATERIE STEJNÉHO TYPU PŘI DODRŽENÍ VYZNAČENÉ POLARITY A POTÉ KRYT ZNOVU Nasaďte
- K ČIŠTĚNÍ TOHOTO SPOTŘEBIČE NEPOUŽÍVEJTE ABRAZIVNÍ ČISTICÍ PROSTŘEDKY ANI OSTRÉ NÁČINÍ.
- NEPONOŘUJTE DO VODY.
- SPOTŘEBIČ SKLADUJTE NA CHLADNÉM A SUCHÉM MÍSTĚ.

Kód & Symbol	
Typ plastu	Polystyren

SLOVENSKÝ NÁVOD

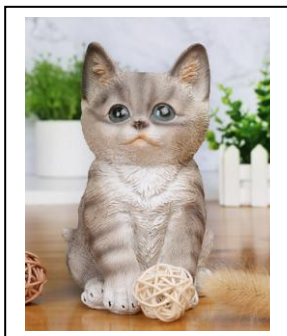

Podrobnosti o napájaní: Vráťane 3x gombíkovej batérie LR41

Priehradka na batérie je umiestnená v spodnej časti predmetu.

- Nastavte vypínač ON/OFF na spodnej strane mačky do polohy ON.
- Teraz senzor umiestnený na prednej strane zaznamená pohyb vždy, keď sa niekto pohne pred mačkou, čo spôsobí jej mňaukanie.
- Ak chcete mačku (zariadenie) vypnúť, nastavte prepínač do polohy OFF.

UPOZORNENIA A BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

PRI POUŽÍVANÍ AKÉHOKOL'VEK SPOTREBIČA BY STE MALI VŽDY DODRŽIAVAŤ ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:

- PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY.
- LEN NA DOMÁCE VNÚTORNÉ POUŽITIE.
- PRED POUŽITÍM DÔKLADNE SKONTROLUJTE, ČI NIE SÚ POŠKODENÉ A NEPOUŽÍVAJTE, AK SA ZISTIA CHYBY. DÁVAJTE POZOR, ABY VÁM SPOTREBIČ NESPADOL, PRETOŽE SILNÉ NÁRAZY MÔŽU SPÔSOBIŤ VNÚTORNÉ POŠKODENIE.
- POUŽITIE AKÉHOKOL'VEK PRÍSLUŠENSTVA ALEBO PRÍSLUŠENSTVA, KTORÉ NEODPORÚČA SPOLOČNOSŤ COOPERS OF STORTFORD, MÔŽE SPÔSOBIŤ ZRANENIA A ZRUŠIŤ PLATNOSŤ AKEJKOL'VEK ZÁRUKY, KTORÚ MÔŽETE MAŤ.
- AK ZARIADENIE NEBUDETE DLHŠÍ ČAS POUŽÍVAŤ, VYBERTE BATÉRIE.



SKONTROLUJTE
SPRÁVNÚ POLARITU.



NEKOMBINUJTE NOVÉ
A POUŽITÉ BATÉRIE.



NEVYHAZUJTE DO OHŇA.
V PRÍPADE POŽITIA



VYHLEDÁJTE LEKÁRSKU
POMOC. V PRÍPADE POŽITIA

- NESKRATUJTE SVORKY BATÉRIE.
- UISTITE SA, ŽE PRIEHRADKA NA BATÉRIE JE ZNOVU ZAISTENÁ SKRUTKOU ALEBO ZAISTOVACÍM ZARIADENÍM.
- LIKVIDÁCIA BATÉRIE: VYBITÉ ALEBO VYPRŠANÉ BATÉRIE SA MUSIA ZLIKVIDOVAŤ A RECYKLOVAŤ V SÚLADE S PREDPISMI MIESTNYCH ÚRADOV.
- **BATÉRIE UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ A DOMÁCICH ZVIERAT.**
- VLOŽENIE ALEBO VÝMENA BATÉRIÍ: ODSTRÁŇTE KRYT, VYBERTE VYBITÉ BATÉRIE, VLOŽTE DVE NOVÉ BATÉRIE ROVNAKÉHO TYPU PODĽA UVEDENEJ POLARITY A POTOM KRYT ZNOVA Nasaďte.
- NA ČISTENIE TOHTO SPOTREBIČA NEPOUŽÍVAJTE ABRAZÍVNE ČISTIACE PROSTRIEDKY ANI OSTRÉ NÁČINIE.
- NEPONÁRAJTE DO VODY.
- SPOTREBIČ SKLADUJTE NA CHLADNOM A SUCHOM MIESTE.

Kód a symbol	
Druh plastu	Polystyrén

Distributed by / Verteilt durch / Distribué par/ Distribútor / Distribuuje.

The Enterprise Department Ltd, Trading as Coopers of Stortford.

UK address: 11 Bridge Street, Bishops Stortford, Herts, UK, CM23 2JU

EU address: D.S.B. LD, 160 Bd. De Fourmies, 59100 Roubaix, France



0330 331 0300



enquiries@coopersofstortford.co.uk



<https://www.coopersofstortford.co.uk>

3Pagen

Hergestellt für 3Pagen

Sankt-Joeris-Strasse 16-28

52477 Alsdorf



+49 (0) 2404/980-204



kontakt@3pagen.de



www.3pagen.de

UK
CA

CE

