



SOLAR FOUNTAIN PUMP

USER MANUAL

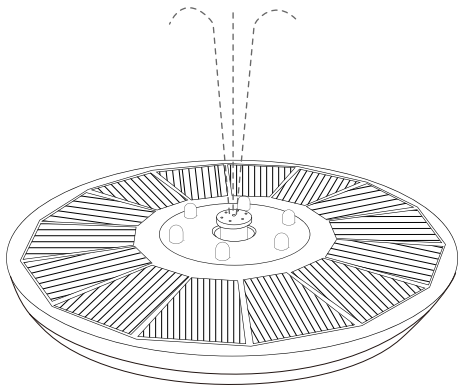

EN.DE.FR.CZ.SK

English.....	01-05
Deutsch	06-10
Français	11-15
Čeština	16-20
Slovenčina	21-25

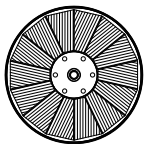

A



B1



B2



B3



B4



B5




B6



B7



B8



C



D




E

Parts list


Parts	Name	quantity
A	Solar panel with pump	1
B	B1 Nozzle 1	1
	B2 Nozzle 2	1
	B3 Nozzle 3	1
	B4 Nozzle 4	1
	B5 Nozzle 5	1
	B6 Nozzle 6	1
	B7 Nozzle 7	1
	B8 Connection pipe	1
C	Plastic pipe	4
D	Fasteners	4
E	Filter cotton	Optional

Assembly Method

1. Please choose the Nozzles you like between B1-B7.
2. Assembling the connecting pipe B8 and the nozzles B3, B4 or B7 into F. (as shown in fig.1)
3. You can install the nozzles B1, B2, B5, B6 or F on solar fountain. (as shown in fig.2)
4. Install the plastic pipe. put D into C, a total of four group(H). (as shown in fig.3)
5. Install H into solar fountain(EVA open slot). (as shown in fig.4)
6. You can cut the plastic pipe according to your requirement.
7. Putting the product into water, making sure the water pump is completely immersed in water. Let the sunlight shine directly on the solar panel without any shade so that the water pump can start spraying water.




(fig.1)



(fig.2)



(fig.3)



H




(fig.4)

Tips

1. When the product is used for the first time at night or the product is out of the water for more than 4 hours at night, it is necessary to use strong light to irradiate the solar panel for more than 30s. After removing the strong light, wait for 1 minute to work.
2. When the product is affected by weak light at dusk, it is normal that there will be intermittent or non-spraying of water, and it will automatically enter the night work mode after dark.

Product features

1. The battery of solar fountain will store power during the day when it is working. It doesn't work at cloudy.
2. The height of the spray water will change with the change of sunlight.
3. The Led will be lighted at night and the spray height will remain constant until the battery runs out.
4. The product has a water shortage protection function, when the solar fountain can't gain enough water, the pump and LED will stop working automatically.
5. Lifespan: ≥ 10000 h.
6. Here are seven spray patterns.



Notes

1. You can choose the nozzles according to your preferences and environment.
2. Make sure solar panel gain enough sunlight, Don't cover the solar panel with sundries or garbage.
3. Make sure you have put enough water in the fountain so that the pump can stay entirely under the water.

4. The fountain should be put into the water to exhaust the air when the solar fountain is used for the first time.
5. When there is enough sunlight, the spray height is too low or only a little water, please take out the filter cotton or rotor for cleaning or replacement. (as shown in the fig.5)
6. The working time of the product at night is affected by the light intensity during the day. It is normal to work for 4 hours if the light is sufficient. If the light is weak during the day, it is normal to work for 1-3 hours at night.


The first step : remove the nozzle

The second step : remove the water pump

The third step : take out the filter cotton or rotor

The fourth step : clean filter cotton or rotor

The fifth step : reassemble the fountain

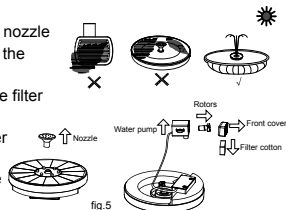

specifications

Size of solar panel (mm)	Power of Solar panel (W)	voltage of Solar panel (V)	Voltage of Water pump (V)	Volume of Flow (L/h)	Water height (cm)	Battery capacity (mAh)	The quantity of LED light
Φ160	3	7	5-7	120-220	30-50	900	6

Why does the solar fountain pump not work or work intermittently?

1. When putting the product into the water, press the product into the water once to discharge the gas.
2. Avoid covering or shadowing on the surface of the product or rainy weather.
3. Please put the product under plenty of sunlight.
4. Disassemble the bottom water pump for cleaning.

Why doesn't the solar fountain pump light up or light up for a short time at night?

The working time of the light at night depends on the sunlight and energy stored by the battery during the day. If there is not enough sunlight during the day, it is normal not to work or work for a short period of time at night.

Why does the solar fountain pump light up but not spray water at night?


It is recommended to check and clean the bottom water pump to avoid clogging.

Is it normal for the solar fountain pump not to work on a cloudy day?

Yes, the solar fountain pump must be in direct sunlight to work normally, and it will not work when there are dark clouds. When there are dark clouds, the fountain pump will not use the electric energy stored in the battery, and the electric energy will be reserved for night use.



Imported by 3Pagen Versand und Handelsges. mbH
St. Jöris Strasse 16-28
52477 Alsdorf
kontakt@3pagen.de

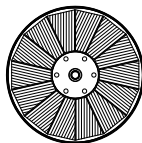

A



B1



B2



B3



B4



B5




B6



B7



B8



C



D



E





Stückliste

Teile	Name	Anzahl
A	Solarpanel mit Pumpe	1
B	B1 Düse 1	1
	B2 Düse 2	1
	B3 Düse 3	1
	B4 Düse 4	1
	B5 Düse 5	1
	B6 Düse 6	1
	B7 Düse 7	1
	B8 Verbindungsrohr	1
C	Kunststoffrohre	4
D	Verbindungselemente	4
E	Filterbaumwolle	Freiwillig

Schwimmender Solarbrunnen

Verfahren der Montage

1. Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Düse zwischen B1-B7.
2. Verbinden Sie das Verbindungsrohr B8 und die Düsen B3, B4 oder B7 zu F. (siehe Abb. 1)
3. Sie können die Düsen B1, B2, B5, B6 oder F an den Solarbrunnen montieren. (Wie in der Abb2 gezeigt.)
4. Installieren Sie Kunststoffrohre. Legen Sie D in C und teilen Sie es in vier Gruppen (H). (Wie in der Abbildung gezeigt.)
5. Installieren Sie H in den Solarbrunnen (EVA-Schlitz). (Wie in der Abb4 gezeigt.)
6. Sie können Kunststoffrohre nach Ihren Wünschen schneiden.
7. Legen Sie das Produkt in Wasser und stellen Sie sicher, dass die Pumpe vollständig in das Wasser eingetaucht ist. Lassen Sie das Sonnenlicht direkt auf das Solarpanel ohne Schatten scheinen, damit die Pumpe anfangen kann, Wasser zu sprühen.




Tipp:

1. Wenn Sie das Produkt zum ersten Mal in der Nacht verwenden oder das Wasser in der Nacht für mehr als 4 Stunden verlassen, müssen Sie das Solarpanel für mehr als 30 Sekunden mit starkem Licht beleuchten und 1 Minute warten, bevor es funktioniert.
2. Das Produkt wird normalerweise intermittierend in der Dämmerung gesprüht, nach Einbruch der Dunkelheit in den Nachtarbeitsmodus und nach Einbruch der Dunkelheit in den Nachtarbeitsmodus.

Merkmale des Erzeugnisses

1. Die Batterien des Solarbrunnens speichern tagsüber Strom, wenn sie arbeiten. Es funktioniert nicht, wenn es bewölkt ist. The height of the spray water will change with the change of sunlight.
2. Die LED leuchtet nachts und die Sprühhöhe bleibt unverändert, bis der Akku leer ist.
3. Das Produkt verfügt über einen Wassermangelschutz, der die Pumpe und die LED automatisch stoppt, wenn der Solarbrunnen nicht genug Wasser erhält.
4. Lifespan: ≥ 10.000 Stunden.
5. Hier sind die sieben Spray-Modi.



Hinweise

1. Sie können die Düse nach Ihren Vorlieben und Vorlieben auswählen LIEFENDE UMFELD.
2. Stellen Sie sicher, dass die Sonnenkollektoren genügend Sonnenlicht erhalten und decken Sie sie nicht ab Schmutz oder Müll.
3. Stellen Sie sicher, dass die Sonnenkollektoren genügend Sonnenlicht erhalten und decken Sie sie nicht ab Schmutz oder Müll

4. Wenn Sie einen Solarbrunnen zum ersten Mal verwenden, sollten Sie den Brunnen in Wasser legen, um die Luft abzulassen.
5. Wenn die Sonne scheint und die Sprühhöhe zu niedrig ist oder nur ein wenig Wasser vorhanden ist, entfernen Sie die Filterbaumwolle oder rotor zum Reinigen oder Austauschen. (Wie in der Abb. 5 gezeigt.)
6. Die Verarbeitungszeit des Produkts in der Nacht wird durch die Lichtintensität am Tag beeinflusst. Es ist normal, 4 Stunden zu arbeiten, wenn das Licht ausreichend ist. Wenn das Licht tagsüber schwach ist, ist es normal, nachts 1-3 Stunden zu arbeiten.


Schritt 1: Entfernen Sie die Düse

Schritt 2: Entfernen Sie die Wasserpumpe

Schritt 3: Entfernen Sie die Filterbaumwolle oder den Rotor

Schritt 4: Reinigen Sie die Filterbaumwolle oder den Rotor

Schritt 5: Bauen Sie den Brunnen wieder zusammen

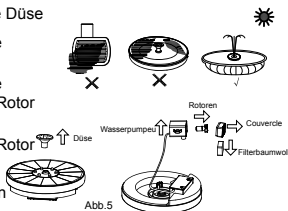

Spezifikation

Größe des Solar panels (mm)	Solarenergie panel (W)	Solarpanel-Spannung (V)	Wasserpumpenpumpe (V)	Verkehr (L/h)	Wasser hoch (cm)	Akkukapazität (mAh)	Anzahl der LED Licht
Φ160	3	7	5-7	120-220	30-50	900	6

Kundenfragen & Antworten

Warum funktioniert die Solarbrunnenpumpe nicht oder intermittierend?

1. Wenn Sie das Produkt ins Wasser legen, drücken Sie das Produkt einmal in das Wasser, um das Gas abzulassen.
2. Vermeiden Sie Abdeckungen oder Schatten auf der Oberfläche des Produkts oder Regenwetter.
3. Bitte setzen Sie das Produkt viel Sonnenlicht aus.
4. Zerlegen Sie die untere Wasserpumpe zum Reinigen.

Warum leuchtet die Solarbrunnenpumpe nachts nicht oder kurz auf?

Die Betriebszeit der Leuchte in der Nacht hängt von der Sonneneinstrahlung und der Energie ab, die die Batterie tagsüber speichert. Wenn tagsüber nicht genügend Sonnenlicht vorhanden ist, ist es normal, nachts für kurze Zeit nicht zu arbeiten.

Warum leuchtet die Solarbrunnenpumpe, aber spritzt nachts kein Wasser?


It is recommended to check and clean the bottom water pump to avoid clogging.

Ist es normal, dass die Solarbrunnenpumpe an einem bewölkten Tag nicht funktioniert?

Ja, die Solarbrunnenpumpe muss direktem Sonnenlicht ausgesetzt sein, um normal zu funktionieren, und sie funktioniert nicht, wenn dunkle Wolken auftauchen. Bei dunklen Wolken verbraucht die Springbrunnenpumpe die in der Batterie gespeicherte elektrische Energie nicht und die elektrische Energie wird für den Nachtbetrieb reserviert.



Imported by 3Pagen Versand und Handelsges. mbH
St. Jöris Strasse 16-28
52477 Alsdorf
kontakt@3pagen.de

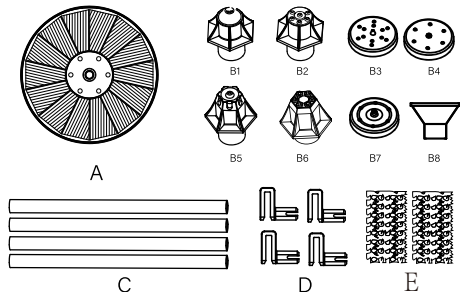


Liste des pièces

Pièces		Nom	Nombre
A		Panneaux solaires avec pompe	1
B	B1	Buse 1	1
	B2	Buse 2	1
	B3	Buse 3	1
	B4	Buse 4	1
	B5	Buse 5	1
	B6	Buse 6	1
	B7	Buse 7	1
	B8	Tubes de raccordement	1
C		Tubes en plastique	4
D		Pièces de fixation	4
E		Coton filtré	Voluntary

Méthode d'assemblage

1. Veuillez choisir votre buse préférée entre B1 et B7.
2. Assemblez le tube de connexion B8 et les buses B3, B4 ou B7 en F. (comme indiqué sur la figure. 1)
3. Vous pouvez installer les buses B1, B2, B5, B6 ou F sur les fontaines solaires. (Comme le montre la figure. 2)
4. Installez des tuyaux en plastique. Mettez D dans C, divisé en quatre groupes (H). (Comme le montre la figure. 3)
5. Installez H dans la fontaine solaire (fente EVA). (Comme le montre la figure. 4)
6. Vous pouvez couper le tube en plastique selon vos besoins.
7. Mettez le produit dans l'eau et assurez-vous que la pompe est complètement immergée dans l'eau. Laissez la lumière du soleil briller directement sur le panneau solaire sans aucune ombre afin que la pompe puisse commencer à pulvériser de l'eau.

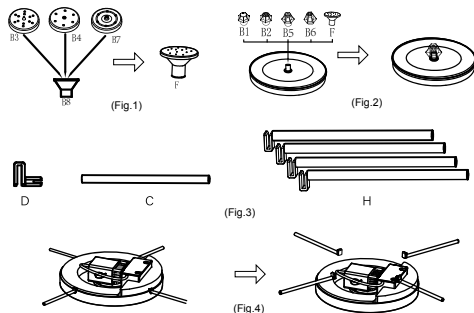


Astuce:

1. Lorsque vous utilisez le produit pour la première fois la nuit ou laissez l'eau pendant plus de 4 heures la nuit, vous devez utiliser une lumière forte pour éclairer le panneau solaire pendant plus de 30 secondes et attendre 1 min pour fonctionner.
2. Le produit est normalement pulvérisé par intermittence au crépuscule, dans le mode de travail de nuit après la tombée de la nuit, dans le mode de travail de nuit après la tombée de la nuit.

Caractéristiques du produit

1. Les batteries des fontaines solaires stockent l'électricité pendant le travail de jour. Il ne fonctionne pas quand il est nuageux.
2. La hauteur de l'eau pulvérisée varie avec la lumière du soleil.
3. La LED s'allumera la nuit et la hauteur de pulvérisation restera la même jusqu'à ce que la batterie soit épuisée.
4. Le produit a une protection contre la pénurie d'eau, et lorsque la fontaine solaire ne peut pas obtenir suffisamment d'eau, la pompe et la LED s'arrêteront automatiquement de fonctionner.
5. Lifespan: $\geq 10000h$.
6. Voici sept modes de pulvérisation.



Remarques

1. Vous pouvez choisir la buse selon vos préférences et environnement.
2. Assurez-vous que les panneaux solaires reçoivent suffisamment de soleil et ne les couvrez pas des débris ou des ordures.
3. Assurez-vous de mettre suffisamment d'eau dans la fontaine pour que la pompe reste complètement sous l'eau.
4. Lorsque vous utilisez une fontaine solaire pour la première fois, la fontaine doit être mise dans l'eau pour évacuer l'air.
5. Lorsque le soleil est plein, la hauteur de pulvérisation est trop faible ou il n'y a qu'un peu d'eau, s'il vous plaît retirer le coton filtrant ou le rotor pour le nettoyage ou le remplacement. (Comme le montre la figure. 5)

6. Le temps de travail du produit la nuit est affecté par l'intensité lumineuse pendant la journée. Il est normal de travailler pendant 4 heures si la lumière est suffisante. Si la lumière est faible pendant la journée, il est normal de travailler pendant 1 à 3 heures la nuit.


Étape 1: Retirez la buse

Étape 2: Retirez la pompe à eau

Étape 3: Retirez le coton filtrant ou le rotor

Étape 4: Nettoyer le coton filtrant ou le rotor

Étape 5: Remontez la fontaine

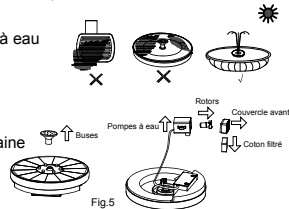

specifications

Dimensions des panneaux solaires (mm)	Énergie solaire panel (W)	Tension du panneau eau solaire (V)	Tension de l'eau pump (V)	Flux (L/h)	Hauteur de l'eau (cm)	Capacité de la batterie (mAh)	La quantité de lumière LED
Φ160	3	7	5-7	120-220	30-50	900	6

Pourquoi la pompe de fontaine solaire ne fonctionne-t-elle pas ou fonctionne-t-elle par intermittence ?

1. Lorsque vous placez le produit dans l'eau, poussez le produit dans l'eau une fois pour libérer le gaz.
2. Évitez de couvrir ou d'ombrager la surface du produit ou par temps de pluie.
3. Veuillez exposer le produit à beaucoup de soleil.
4. Démontez la pompe à eau inférieure pour la nettoyer.

Pourquoi la pompe de la fontaine solaire ne s'allume-t-elle pas ou ne s'allume-t-elle pas pendant une courte période la nuit ?

Le temps de fonctionnement de la lumière la nuit dépend de la lumière du soleil et de l'énergie stockée par la batterie pendant la journée. S'il n'y a pas assez de soleil pendant la journée, il est normal de ne pas travailler ou de travailler pendant une courte période la nuit.

Pourquoi la pompe de la fontaine solaire s'allume-t-elle mais ne pulvérise-t-elle pas d'eau la nuit ?


Il est recommandé de vérifier et de nettoyer la pompe à eau inférieure pour éviter le colmatage.

Est-il normal que la pompe de la fontaine solaire ne fonctionne pas par temps nuageux ?

Oui, la pompe de fontaine solaire doit être exposée à la lumière directe du soleil pour fonctionner normalement, et elle ne fonctionnera pas en cas de nuages sombres. Lorsqu'il y a des nuages sombres, la pompe de la fontaine n'utilisera pas l'énergie électrique stockée dans la batterie et l'énergie électrique sera réservée à une utilisation nocturne.



Imported by 3Pagen Versand und Handelsges. mbH
St. Joris Strasse 16-28
52477 Alsdorf
kontakt@3pagen.de

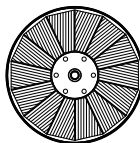

A



B1



B2



B3



B4



B5




B6



B7



B8



C



D



E



Seznam dílů

Název		dílu	Množství
A		Solární panel s čerpadlem	1
B	B1	Tryska 1	1
	B2	Tryska 2	1
	B3	Tryska 3	1
	B4	Tryska 4	1
	B5	Tryska 5	1
	B6	Tryska 6	1
	B7	Tryska 7	1
	B8	Připojovací potrubí	1
C		Plastová trubka	4
D		Upevňovací prvky	4
E		Filtrační bavlna	Volitelně

Solární plovoucí fontána

Způsob montáže

1. Vyberte si prosím trysky, které se vám líbí, mezi B1-B7.
2. Montáž spojovací trubky B8 a trysek B3, B4 nebo B7 do F. (jak je znázorněno na obr.1).
3. Na solární fontánu můžete nainstalovat trysky B1, B2, B5, B6 nebo F. (jak je znázorněno na obr.2).
4. Nainstalujte plastovou trubku. vložte D do C, celkem čtyři skupiny (H). (jak je znázorněno na obr. 3)
5. Instalujte H do solární fontány (otevřený slot EVA). (jak je znázorněno na obr. 4)
6. Plastovou trubku můžete uříznout podle svých požadavků.
7. Vložte výrobek do vody a ujistěte se, že je vodní čerpadlo zcela ponořeno do vody. Nechte sluneční světlo svítit přímo na solární panel bez jakéhokoliv stínu, aby vodní čerpadlo mohlo stříkat vodu.




Tipy

1. Když je výrobek poprvé použit v noci nebo když je výrobek je mimo vodu déle než 4 hodiny v noci, je nutné jej použít silné světlo k ozáření solárního panelu po dobu delší než 30 s. Po odstranění silného světla vyčkejte 1 minutu, než začne působit.
2. Když je výrobek ovlivněn slabým světlem za soumraku, je to normální, že voda bude stříkat přerušovaně nebo nebude stříkat vůbec, a se automaticky přepne do nočního pracovního režimu.

Vlastnosti produktu

1. The baterie solární fontány bude ukládat energii během dne, kdy pracuje. It nefunguje při zatažené obloze.
2. Výška rozstříkované vody se mění se změnou slunečního světla.
3. Led dioda bude v noci svítit a výška postřiku zůstane konstantní, dokud se baterie nevybíje.
4. Výrobek má funkci ochrany proti nedostatku vody, když je solární fontána nemůže získat dostatek vody, čerpadlo a LED dioda se automaticky přestanou pracovat.
5. Lifespan: ≥ 10000 h.
6. Zde je sedm vzorů stříkání.



Poznámky

1. Trysky si můžete vybrat podle svých preferencí a prostředí.
2. Ujistěte se, že solární panel získává dostatek slunečního světla, Nezakrývejte solární panel drobností nebo odpady.
3. Ujistěte se, že jste do fontány napustili dostatečné množství vody, aby čerpadlo mohlo zůstat zcela pod vodou.

4. Při prvním použití solární fontány by se měla fontána vložit do vody, aby se vyčerpal vzduch.
5. Pokud je sluneční světlo dostatečné, výška postřiku je příliš nízká nebo jen málo vody, vyjměte prosím filtrační bavlnu nebo rotor pro vyčištění nebo výměnu. (jak je znázorněno na obr. 5)
6. Pracovní doba výrobku v noci je ovlivněna intenzitou světla během dne. Pokud je světlo dostatečné, je normální pracovat 4 hodiny. Pokud je světlo přes den slabé, je normální pracovat v noci 1-3 hodiny.


První krok: vyjměte trysku

Druhý krok: vyjměte vodní čerpadlo

Třetí krok: vyjměte filtr bavlna nebo rotor

Čtvrtý krok: vyčistěte filtr bavlnu nebo rotor

Pátý krok: opětovná montáž fontánu

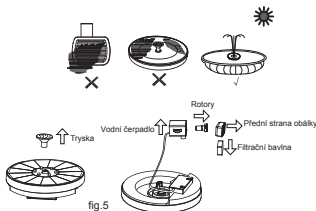

Specifikace

Velikost solárních zařízení (mm)	Výkon solárního panelu (W)	napětí solárního systému panel (V)	Napětí vodního čerpadla (V)	Objem průtoku (L/h)	Výška vody (cm)	Baterie kapacita (mAh)	Množství světla LED
Φ160	3	7	5-7	120-220	30-50	900	6

Otázky a odpovědi zákazníků

Proč čerpadlo solární fontány nefunguje nebo nefunguje přerušovaně?

1. Při vkládání výrobku do vody zatlačte výrobek do jedné do vody, aby se vypustil plyn.
2. Vyvarujte se zakrytí nebo zastínění povrchu výrobku nebo deštivému počasí.
3. Výrobek umístěte pod dostatečné množství slunečního světla.
4. Pro čištění rozeberte spodní vodní čerpadlo.

Proč se čerpadlo solární fontány nerozsvítí nebo nesvítí pro v noci na krátkou dobu?

Doba provozu světla v noci závisí na slunečním světle a energii uložené v baterii během dne. Pokud není přes den dostatek slunečního světla, je normální v noci nepracovat nebo pracovat jen krátce.

Proč čerpadlo solární fontány v noci svítí, ale nestříká vodu?


Doporučujeme zkontrolovat a vyčistit spodní vodní čerpadlo aby nedošlo k jeho ucpání.

Je normální, že čerpadlo solární fontány nefunguje na v zamračený den?

Ano, aby solární fontánové čerpadlo normálně fungovalo, musí být na přímém slunečním světle a nebude fungovat, když budou tmavé mraky. Když jsou tmavé mraky, fontánové čerpadlo nebude využívat elektrickou energii uloženou v baterii a elektrická energie bude rezervována pro noční použití.



Imported by 3Pagen Versand und Handelsges. mbH
St. Jöris Strasse 16-28
52477 Alsdorf
kontakt@3pagen.de

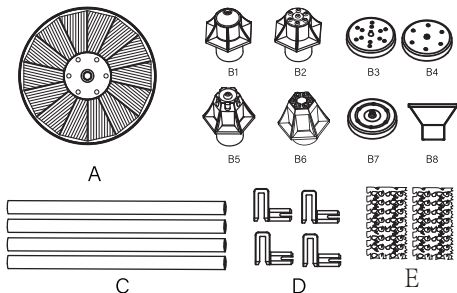


Zoznam dielov

Názov		dielu	Množstvo
A		Solárny panel s čerpadlom	1
B	B1	Tryska 1	1
	B2	Tryska 2	1
	B3	Tryska 3	1
	B4	Tryska 4	1
	B5	Tryska 5	1
	B6	Tryska 6	1
	B7	Tryska 7	1
	B8	Pripojovacie potrubie	1
C		Plastové potrubie	4
D		Spojovací materiál	4
E		Filtračná bavlna	Voliteľné

Solárna plávajúca fontána

Spôsob montáže

1. Vyberte si trysky, ktoré sa vám páčia, v rozmedzí B1-B7.
2. Montáž spojovacej rúrky B8 a trysiek B3, B4 alebo B7 do F. (ako je znázornené na obr. 1).
3. Na solárnu fontánu môžete nainštalovať trysky B1, B2, B5, B6 alebo F. (ako je znázornené na obr. 2)
4. Nainštalujte plastovú rúrkú. vložte D do C, celkovo štyri skupiny (H). (ako je znázornené na obr. 3)
5. Nainštalujte H do solárnej fontány (otvorený otvor EVA). (ako je znázornené na obr. 4)
6. Môžete znížiť plastové potrubie podľa vašich požiadaviek.
7. Vložte výrobok do vody a uistite sa, že vodné čerpadlo je úplne ponorené do vody. Nechajte slnečné svetlo svietiť priamo na solárny panel bez akéhokoľvek tieňa, aby vodné čerpadlo mohlo začať striekať vodu.

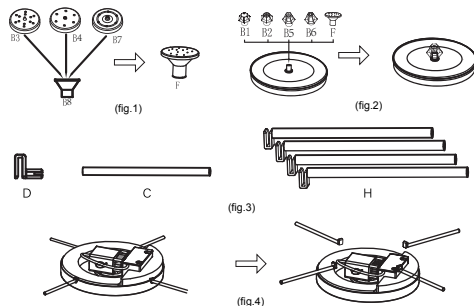


Tipy

1. Keď sa výrobok používa prvýkrát v noci alebo výrobok je mimo vody dlhšie ako 4 hodiny v noci, je potrebné použiť silné svetlo na ožiarenie solárneho panelu na viac ako 30 s. Po odstránení silného svetla počkajte 1 minútu, kým začne pôsobiť.
2. Keď je výrobok ovplyvnený slabým svetlom za súmraku, je normálne, že dôjde k prerušovaniu alebo nestriekaniu vody, ak bude po zotmení automaticky prejsť do nočného pracovného režimu.

Vlastnosti produktu

1. Batéria solárnej fontány bude počas dňa, keď funguje, uchovávať energiu. Pri zamračenom počasí nefunguje.
2. Výška striekajúcej vody sa mení so zmenou slnečného svetla.
3. LED dióda bude v noci svietiť a výška rozstreku zostane zachovaná konštantná, kým sa nevybijie batéria.
4. Výrobok má funkciu ochrany pred nedostatkom vody, keď solárna fontána nemôže získať dostatok vody, čerpadlo a LED dióda sa automaticky prestanú pracovať.
5. Životnosť: ≥ 10000 h.
6. Tu je sedem vzorov rozprašovania.



Poznámky

1. Trysky si môžete vybrať podľa svojich preferencií a prostredia.
2. Uistite sa, že solárny panel získava dostatok slnečného svetla, nezakrývajte solárny panel nezakrývajte spotrebným materiálom alebo odpadom.
3. Uistite sa, že ste do fontány dali dostatok vody, aby čerpadlo mohlo zostať celé pod vodou.

4. Pri prvom použití solárnej fontány by sa mala fontána vložiť do vody, aby sa vyčerpal vzduch.
5. Keď je dostatok slnečného svetla, výška postreku je príliš nízka alebo len málo vody, vyberte filtračnú bavlnu alebo rotor na vyčistenie alebo výmenu. (ako je znázornené na obr. 5)
6. Pracovný čas výrobku v noci je ovplyvnený intenzitou svetla počas dňa. Ak je svetlo dostatočné, je normálne, že funguje 4 hodiny. Ak je svetlo počas dňa slabé, je normálne pracovať po 1 až 3 hodiny v noci.

Prvý krok: odstráňte trysku

Druhý krok: odstráňte vodné čerpadlo

Tretí krok: vyberte filter bavlnu alebo rotor

Štvrtý krok: vyčistite filter bavlnu alebo rotor

Piaty krok: opätovné zostavenie fontány

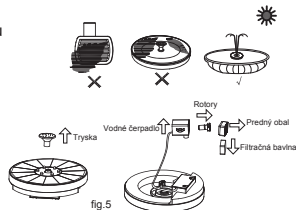


fig.5

Specifikace

Veľkosť solárna panelov (mm)	Napájanie solárnej energie panel (W)	napätie solárneho zariadenia panel (V)	Napätie vody čerpadlo (V)	Zväzok prietoku (L/h)	Voda výška (cm)	Batéria kapacita (mAh)	Množstvo svetla LED
Φ160	3	7	5-7	120-220	30-50	900	6

Otázky a odpovede zákazníkov

Prečo čerpadlo solárnej fontány nefunguje alebo funguje prerušovane?

1. Pri vkladaní výrobku do vody stlačte výrobok do vodu jedenkrát, aby sa vypustil plyn.
2. Vyhnite sa zakrývaniu alebo zatieneniu povrchu výrobku alebo daždivému počasiu.
3. Výrobok umiestnite pod dostatok slnečného svetla.
4. Na čistenie rozoberte spodné vodné čerpadlo.

Prečo sa čerpadlo solárnej fontány v noci nerozsvieti alebo sa na krátky čas nerozsvieti?

Pracovný čas svetla v noci závisí od slnečného žiarenia a energie uloženej v batérii počas dňa. Ak počas dňa nie je dostatok slnečného svetla, je normálne, že v noci nefunguje alebo funguje krátko.

Prečo čerpadlo solárnej fontány v noci svieti, ale nestrieka vodu?

Odporúča sa skontrolovať a vyčistiť spodnú časť vodného čerpadla, aby nedošlo k jeho upchatiu.

Je normálne, že čerpadlo solárnej fontány nefunguje na v zamračený deň?

Áno, solárne čerpadlo fontány musí byť na priamom slnečnom svetle, aby fungovalo normálne, a nebude fungovať, keď sú tmavé mraky. Keď sú tmavé mraky, fontánové čerpadlo nebude využívať elektrickú energiu uloženú v batérii a elektrická energia bude rezervovaná na použitie v noci.



Imported by 3Pagen Versand und Handelsges. mbH
St. Jöris Strasse 16-28
52477 Alsdorf
kontakt@3pagen.de