

GOLD / SILVER CLOVER RHINESTONE BRACELET WATCH

Item No: P468 / 67657

Instructions for Use

v001: 10/14/24


INSTRUCTIONS FOR USE:

Step by Step Instructions & Photos



TIME SETTING:

To set the time, pull up on the crown and rotate clockwise or counterclockwise to the correct time. Depress the crown until you hear a click – your watch is now set.

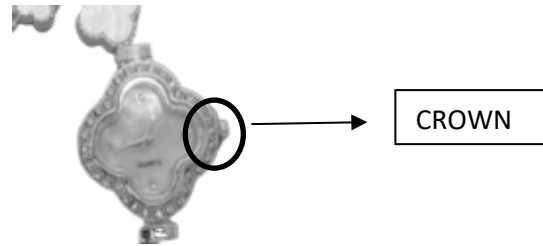

BATTERY REPLACEMENT: (INCLUDED WITH BUTTON CELL BATTERY SR621SW)

When your watch stops working, the first possibility is that the battery is dead.

There are a variety of watch tools and mechanical ways that have to be used. If you need to change your watch battery, please go asking a person with training or experience in watch repair to replace the battery. DO NOT change the battery by yourself.

DISPOSAL

- Coopers of Stortford use recyclable or recycled packaging where possible.
- Please dispose of all packaging, paper, cartons in accordance with your local authority recycling regulations.
- At the end of the product's lifespan please check with your local council authorised household waste recycling centre for disposal.
- Plastics, polybags – this is made from the following recyclable plastic.



Distributed by / Verteilt durch / Distribué par.

UK:

The Enterprise Department Ltd.
11 Bridge Street, Bishops Stortford
Herts, UK, CM23 2JU
Tel: 0330 331 0300

NI/EU:

D.S.B. LD, 160 Bd. de Fourmies, 59100 Roubaix, France
Tel: (+44) 1279 701269

DE/FR/CZ/SK:

hergestellt für 3Pagen
Sankt-Joeris-Strasse 16-28
53477 Alsdorf
Tel: +49(0)2404/980-204

kontakt@3pagen.de

GOLD / SILVER CLOVER RHINESTONE BRACELET WATCH

Item No: P468 / 67657

Instructions for Use

v001: 10/14/24


GEBRAUCHSANWEISUNG:

Schritt-für-Schritt-Anleitung und Fotos



ZEITEINSTELLUNG:

Um die Uhrzeit einzustellen, ziehen Sie die Krone nach oben und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn auf die richtige Zeit. Drücken Sie die Krone herunter bis Sie ein Klicken hören – Ihre Uhr ist nun eingestellt.

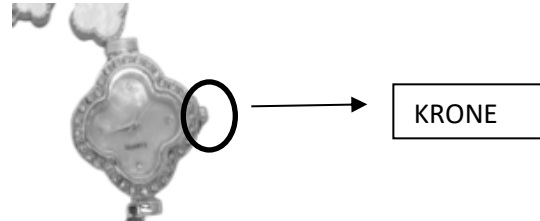

Batteriewechsel: (im Lieferumfang der Knopfzellenbatterie SR621SW enthalten)

Wenn Ihre Uhr nicht mehr funktioniert, besteht die erste Möglichkeit darin, dass die Batterie leer ist.

Es gibt eine Vielzahl von Uhrenwerkzeugen und mechanischen Methoden, die verwendet werden müssen. Wenn Sie die Batterie Ihrer Uhr wechseln müssen, bitten Sie bitte eine Person mit Schulung oder Erfahrung in der Uhrenreparatur, die Batterie auszutauschen. Tauschen Sie die Batterie NICHT selbst aus.

ENTSORGUNG

- Coopers of Stortford verwendet nach Möglichkeit wiederverwertbare oder recycelte Verpackungen.
- Bitte entsorgen Sie alle Verpackungen, Papiere und Kartons gemäß den Recyclingvorschriften Ihrer örtlichen Behörden.
- Am Ende der Lebensdauer des Produkts wenden Sie sich zur Entsorgung bitte an Ihr örtliches autorisiertes Hausmüll-Recyclingzentrum.
- Kunststoffe, Polybeutel – diese bestehen aus dem folgenden recycelbaren Kunststoff.



Distributed by / Verteilt durch / Distribué par.

UK:

The Enterprise Department Ltd.
11 Bridge Street, Bishops Stortford
Herts, UK, CM23 2JU
Tel: 0330 331 0300

NI/EU:

D.S.B. LD, 160 Bd. de Fourmies, 59100 Roubaix, France
Tel: (+44) 1279 701269

DE/FR/CZ/SK:

hergestellt für 3Pagen
Sankt-Joeris-Strasse 16-28
53477 Alsdorf
Tel: +49(0)2404/980-204

kontakt@3pagen.de

GOLD / SILVER CLOVER RHINESTONE BRACELET WATCH

Item No: P468 / 67657

Instructions for Use

v001: 10/14/24


INSTRUCTIONS D'UTILISATION:

Instructions et photos étape par étape



RÉGLAGE DE L'HEURE:

Pour régler l'heure, tirez sur la couronne et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre.
ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à l'heure correcte. Appuyer sur la couronne jusqu'à ce que vous entendiez un clic – votre montre est maintenant réglée.

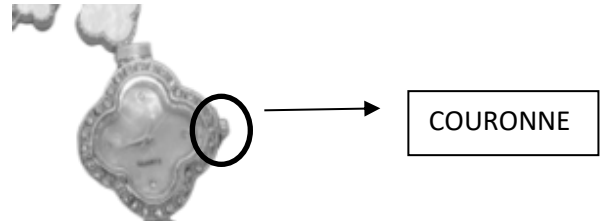


REEMPLACEMENT DE LA BATTERIE : (INCLUS AVEC LA PILE BOUTON SR621SW)

Lorsque votre montre ne fonctionne plus, la première possibilité est que la batterie soit morte. Il existe une variété d'outils horlogers et de moyens mécaniques qui doivent être utilisés. Si vous devez changer la pile de votre montre, veuillez demander à une personne ayant une formation ou une expérience en réparation de montres de remplacer la pile. NE changez PAS la batterie vous-même.

ÉLIMINATION

- Coopers of Stortford utilise des emballages recyclables ou recyclés lorsque cela est possible.
- Veuillez jeter tous les emballages, papiers et cartons conformément aux réglementations de recyclage de vos autorités locales.
- À la fin de la durée de vie du produit, veuillez vérifier auprès de votre centre de recyclage des déchets ménagers agréé par votre municipalité pour son élimination.
- Plastiques, poly-sacs – ils sont fabriqués à partir du plastique recyclable suivant.

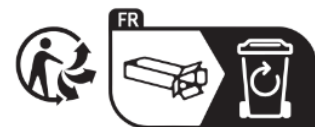

Distributed by / Verteilt durch / Distribué par.

UK:

The Enterprise Department Ltd.
11 Bridge Street, Bishops Stortford
Herts, UK, CM23 2JU
Tel: 0330 331 0300

NI/EU:

D.S.B. LD, 160 Bd. de Fourmies, 59100 Roubaix, France
Tel: (+44) 1279 701269

DE/FR/CZ/SK:

hergestellt für 3Pagen
Sankt-Joeris-Strasse 16-28
53477 Alsdorf
Tel: +49(0)2404/980-204

kontakt@3pagen.de

GOLD / SILVER CLOVER RHINESTONE BRACELET WATCH

Item No: P468 / 67657

Instructions for Use

v001: 10/14/24


NÁVOD K POUŽITÍ:

Pokyny a fotografie krok za krokem



NASTAVENÍ ČASU:

Chcete-li nastavit čas, zatáhněte za korunku a otočte ji ve směru hodinových ručiček nebo proti směru hodinových ručiček na správný čas. Stiskněte korunku dokud neuslyšíte cvaknutí – hodinky jsou nyní nastaveny.

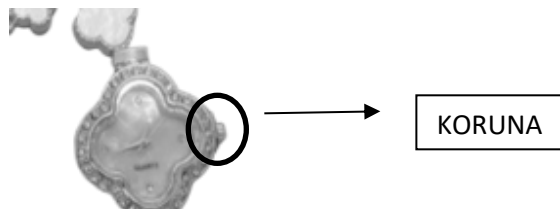

VÝMĚNA BATERIE: (SOUČÁSTÍ BATERIE SR621SW KNOFLÍKOVÉHO ČLÁNKU)

Když vaše hodinky přestanou fungovat, první možností je vybitá baterie.

Existuje celá řada hodinářských nástrojů a mechanických způsobů, které je třeba použít. Pokud potřebujete vyměnit baterii hodinek, požádejte o výměnu baterie osobu se školením nebo zkušenostmi s opravou hodinek. NEMĚŇTE baterii sami.

LIKVIDACE

- Coopers of Stortford používá tam, kde je to možné, recyklovatelné nebo recyklované obaly.
- Veškeré obaly, papír a kartony zlikvidujte v souladu s místními předpisy o recyklaci.
- Na konci životnosti produktu se prosím obraťte na místní autorizované středisko pro recyklaci domovního odpadu ohledně likvidace.
- Plasty, polybagové sáčky – jsou vyrobeny z následujícího recyklovatelného plastu.



Distributed by / Verteilt durch / Distribué par.

UK:

The Enterprise Department Ltd.

11 Bridge Street, Bishops Stortford

Herts, UK, CM23 2JU

Tel: 0330 331 0300

NI/EU:

D.S.B. LD, 160 Bd. de Fourmies, 59100 Roubaix, France

Tel: (+44) 1279 701269

DE/FR/CZ/SK:

hergestellt für 3Pagen

Sankt-Joeris-Strasse 16-28

53477 Alsdorf

Tel: +49(0)2404/980-204

kontakt@3pagen.de

GOLD / SILVER CLOVER RHINESTONE BRACELET WATCH

Item No: P468 / 67657

Instructions for Use

v001: 10/14/24

NÁVOD NA POUŽITIE:

Pokyny a fotografie krok za krokom



NASTAVENIE ČASU:

Ak chcete nastaviť čas, potiahnite korunku a otočte ju v smere hodinových ručičiek alebo proti smeru hodinových ručičiek na správny čas. Stlačte korunku kým nebudete počuť kliknutie – hodinky sú teraz nastavené.



VÝMENA BATÉRIE: (SÚČASŤOU GÓLIKOVEJ BATÉRIE SR621SW)

Keď vaše hodinky prestanú fungovať, prvou možnosťou je vybitá batéria.

Existuje množstvo nástrojov na hodinky a mechanických spôsobov, ktoré je potrebné použiť. Ak potrebujete vymeniť batériu hodínok, požiadajte o výmenu batérie osobu, ktorá má školenie alebo skúsenosti s opravou hodínok. NEVYMIEŇAJTE batériu sami.

LIKVIDÁCIA

- Coopers of Stortford používa tam, kde je to možné, recyklovateľné alebo recyklované obaly.
- Všetky obaly, papier a kartóny zlikvidujte v súlade s predpismi o recyklácii miestnych úradov.
- Na konci životnosti produktu sa o likvidácii informujte v stredisku na recykláciu domového odpadu autorizovanému miestnou radou.
- Plasty, polybagové vrecká – sú vyrobené z nasledujúceho recyklovateľného plastu.



Distributed by / Verteilt durch / Distribué par.

UK:

The Enterprise Department Ltd.

11 Bridge Street, Bishops Stortford

Herts, UK, CM23 2JU

Tel: 0330 331 0300

NI/EU:

D.S.B. LD, 160 Bd. de Fourmies, 59100 Roubaix, France

Tel: (+44) 1279 701269

DE/FR/CZ/SK:

hergestellt für 3Pagen

Sankt-Joeris-Strasse 16-28

53477 Alsdorf

Tel: +49(0)2404/980-204

kontakt@3pagen.de

GOLD / SILVER CLOVER RHINESTONE BRACELET WATCH

Item No: P468 / 67657

Instructions for Use

v001: 10/14/24

GEBRUIKSAANWIJZINGEN:

Stap voor stap instructies en foto's



TIJD INSTELLING:

Om de tijd in te stellen, trekt u de kroon omhoog en draait u deze met de klok mee of tegen de klok in naar de juiste tijd. Druk de kroon in totdat u een klik hoort – uw horloge is nu ingesteld.



BATTERIJ VERVANGEN: (INCLUSIEF BIJ KNOOPCELBATTERIJ SR621SW)

Wanneer uw horloge niet meer werkt, is de eerste mogelijkheid dat de batterij leeg is.

Er zijn verschillende horlogegereedschappen en mechanische manieren die moeten worden gebruikt. Als u de batterij van uw horloge moet vervangen, vraag dan iemand met een opleiding of ervaring in horlogereparatie om de batterij te vervangen. Vervang de batterij NIET zelf.

BESCHIKBAARHEID

- Coopers of Stortford gebruiken waar mogelijk recyclebare of gerecyclede verpakkingen.
- Gooi alle verpakkingen, papier en dozen weg in overeenstemming met de recyclingvoorschriften van uw plaatselijke overheid.
- Neem aan het einde van de levensduur van het product contact op met uw plaatselijke erkende recyclingcentrum voor huishoudelijk afval voor verwijdering.
- Plastics, polybags – deze zijn gemaakt van de volgende recyclebare plastics.



Distributed by / Verteilt durch / Distribué par.

UK:

The Enterprise Department Ltd.

11 Bridge Street, Bishops Stortford

Herts, UK, CM23 2JU

Tel: 0330 331 0300

NI/EU:

D.S.B. LD, 160 Bd. de Fourmies, 59100 Roubaix, France

Tel: (+44) 1279 701269

DE/FR/CZ/SK:

hergestellt für 3Pagen

Sankt-Joeris-Strasse 16-28

53477 Alsdorf

Tel: +49(0)2404/980-204

kontakt@3pagen.de

GOLD / SILVER CLOVER RHINESTONE BRACELET WATCH

Item No: P468 / 67657

Instructions for Use

v001: 10/14/24

INSTRUKCJA UŻYCIA:

Instrukcje krok po kroku i zdjęcia



USTAWIENIE CZASU:

Aby ustawić godzinę, podciągnij koronkę i obróć ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby ustawić właściwą godzinę. Wciśnij koronę aż usłyszysz kliknięcie – zegarek jest teraz ustawiony.



WYMIANA BATERII: (W ZESTAWIE Z BATERIĄ GUZIKOWĄ SR621SW)

Pierwszą możliwością, gdy zegarek przestanie działać, jest wyczerpanie się baterii.

Istnieje wiele narzędzi do zegarków i sposobów mechanicznych, których należy używać. Jeśli chcesz wymienić baterię w zegarku, poproś o wymianę baterię osobę przeszkoloną lub mającą doświadczenie w naprawie zegarków. NIE wymieniaj baterii samodzielnie.

SPRZEDAŻ

- Cooperzy ze Stortford używają opakowań nadających się do recyklingu lub recyklingu, jeśli to możliwe.
- Proszę pozbyć się wszystkich opakowań, papieru i kartonów zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu.
- Po zakończeniu okresu użytkowania produktu należy skontaktować się z autoryzowanym przez władze lokalne centrum recyklingu odpadów domowych w celu utylizacji.
- Tworzywa sztuczne, torebki foliowe – są wykonane z następujących tworzyw sztucznych nadających się do recyklingu.



Distributed by / Verteilt durch / Distribué par.

UK:

The Enterprise Department Ltd.

11 Bridge Street, Bishops Stortford

Herts, UK, CM23 2JU

Tel: 0330 331 0300

NI/EU:

D.S.B. LD, 160 Bd. de Fourmies, 59100 Roubaix, France

Tel: (+44) 1279 701269

DE/FR/CZ/SK:

hergestellt für 3Pagen

Sankt-Joeris-Strasse 16-28

53477 Alsdorf

Tel: +49(0)2404/980-204

kontakt@3pagen.de

GOLD / SILVER CLOVER RHINESTONE BRACELET WATCH

Item No: P468 / 67657

Instructions for Use

v001: 10/14/24


INSTRUCCIONES DE USO:

Instrucciones paso a paso y fotos



AJUSTE DE LA HORA:

Para ajustar la hora, levante la corona y gírela en el sentido de las agujas del reloj, o en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta la hora correcta. Presione la corona hasta que escuche un clic: su reloj ya está configurado.

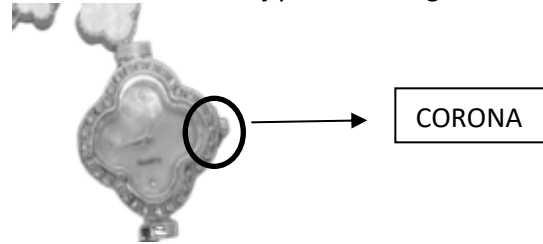

REEMPLAZO DE LA BATERÍA: (INCLUIDA CON LA BATERÍA DE BOTÓN SR621SW)

Cuando su reloj deja de funcionar, la primera posibilidad es que la batería esté agotada.

Hay una variedad de herramientas de relojería y métodos mecánicos que se deben utilizar. Si necesita cambiar la batería de su reloj, pídale a una persona con capacitación o experiencia en reparación de relojes que reemplace la batería. NO cambie la batería usted mismo.

DESECHO

- Coopers of Stortford utiliza envases reciclables o reciclados siempre que sea posible.
- Deseche todos los embalajes, papel y cajas de acuerdo con las normas de reciclaje de las autoridades locales.
- Al final de la vida útil del producto, consulte con el centro de reciclaje de residuos domésticos autorizado por su ayuntamiento para su eliminación.
- Plásticos, bolsas de plástico: están hechas del siguiente plástico reciclable.



Distributed by / Verteilt durch / Distribué par.

UK:

The Enterprise Department Ltd.

11 Bridge Street, Bishops Stortford

Herts, UK, CM23 2JU

Tel: 0330 331 0300

NI/EU:

D.S.B. LD, 160 Bd. de Fourmies, 59100 Roubaix, France

Tel: (+44) 1279 701269

DE/FR/CZ/SK:

hergestellt für 3Pagen

Sankt-Joeris-Strasse 16-28

53477 Alsdorf

Tel: +49(0)2404/980-204

kontakt@3pagen.de

GOLD / SILVER CLOVER RHINESTONE BRACELET WATCH

Item No: P468 / 67657


Instructions for Use

v001: 10/14/24

- ALWAYS USE ALKALINE BATTERIES. DO NOT USE LITHIUM BATTERIES.
- CONTAINS BUTTON CELLS



FOR NON-LITHIUM BUTTON CELLS – USE

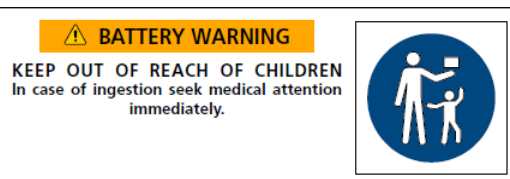

- **BATTERY WARNING: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. IF SWALLOWED OR PLACED INSIDE ANY PART OF THE BODY SEEK IMMEDIATE MEDICAL ATTENTION.**
- INSTALL BATTERIES IN ACCORDANCE WITH ITS POLARITY SYMBOLS. DO NOT FIT BATTERIES IN REVERSE.
- DO NOT SHORT CIRCUIT THE BATTERY TERMINALS.
- REMOVE THE BATTERIES IF LEFT FOR LONG PERIODS.
- **KEEP BATTERIES AWAY FROM CHILDREN AND PETS.**
- DO NOT MIX USED AND NEW BATTERIES.
- **NEVER DISPOSE OF BATTERIES IN A FIRE.**
- BATTERY DISPOSAL, SPENT OR EXPIRED BATTERIES MUST BE DISPOSED OF AND RECYCLED IN COMPLIANCE WITH YOUR LOCAL AUTHORITY REGULATIONS.
- FOLLOW THE BATTERY MANUFACTURER'S SAFETY, USAGE, AND DISPOSAL INSTRUCTIONS.

CARE AND CLEANING INSTRUCTIONS

- ALWAYS SWITCH OFF AND REMOVE BATTERIES BEFORE CLEANING.
- DO NOT IMMERSE IN WATER.
- DO NOT USE ABRASIVE CLEANERS OR SHARP UTENSILS TO CLEAN THIS APPLIANCE.
- WIPE SURFACES WITH A SOFT DRY CLOTH. DRY THOROUGHLY BEFORE FURTHER USE.
- STORE THE APPLIANCE IN A COOL, DRY PLACE.

BATTERY DISPOSAL

- SPENT OR EXPIRED BATTERIES MUST BE DISPOSED SAFELY AWAY FROM CHILDREN ACCESS AND RECYCLED IN COMPLIANCE WITH YOUR LOCAL AUTHORITY REGULATIONS AND NOT DISPOSED IN GENERAL HOUSEHOLD WASTE.
- FOLLOW THE BATTERY MANUFACTURER'S SAFETY, USAGE, AND DISPOSAL INSTRUCTIONS.

DISPOSAL

- Coopers of Stortford use recyclable or recycled packaging where possible.
- Please dispose of all packaging, paper, cartons in accordance with your local authority recycling regulations.
- At the end of the product's lifespan please check with your local council authorised household waste recycling centre for disposal.
- Plastics, polybags – this is made from the following recyclable plastic.



Distributed by / Verteilt durch / Distribué par.

UK: The Enterprise Department Ltd.

11 Bridge Street, Bishops Stortford

Herts, UK, CM23 2JU

Tel: 0330 331 0300

NI/EU: D.S.B. LD, 160 Bd. de Fourmies, 59100 Roubaix, France

Tel: (+44) 1279 701269

DE/FR/CZ/SK: hergestellt für 3Pagen

Sankt-Joeris-Strasse 16-28

53477 Alsdorf

Tel: +49(0)2404/980-204

kontakt@3pagen.de

UK
CA

