



BAS-18600L

Denver.eu

Facebook.com/Denver.eu

01/2024



Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Safety information

Please read the safety instructions carefully before using the product for the first time and keep the instructions for future reference.

1. Warning: This product includes a rechargeable lithium-ion battery.
2. Keep product out of the reach of children and pets to avoid chewing and swallowing.
3. Product operating and storage temperature is from 0 degree Celsius to 40 degrees Celsius. Under and over this temperature might affect the function.
4. Never open the product. Do not touch the inside electronics, or you may get an electric shock. Repairs or service should only be performed by qualified personnel.
5. Do not expose to heat, water, moisture or direct sunlight!
6. The unit is not waterproof. If water or foreign objects enter the unit, it may result in fire or electric shock. If water or a foreign object enters the unit, stop using it immediately.
7. Only charge with supplied adapter. The direct plug-in adapter is used as a disconnecting device, and shall remain readily operable. Ensure there is space around the power outlet for easy access.
8. Do not use non-original accessories together with the product as this can make the product functionality abnormal.

Denver A/S reserves the right to correct any printing errors

Denver A/S cannot be held responsible for any technical or typographical errors and reserves the right to make changes to the product and manuals without prior notice. If you detect any inaccuracies or omissions, please inform us at the address on the back cover.

1 Overview



14. Emergency button.


2. Setting up your phone

Remove the rear cover of the phone. Opening is in the bottom left corner. You can use your fingernail to lift off the cover.




Insert the SIM card into the holder with the chip facing downwards. SIM card is not included. SIM cards and contacts are easily damaged due to scratches and bending. Please be careful.

SIM : Nano SIM

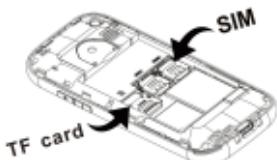

This step is optional and is only needed for storing pictures, videos or other multimedia files. Insert a microSD card (Max 32GB) into the card slot as shown below with gold contacts facing down. MicroSD card is not included.

Insert the battery into battery slot.

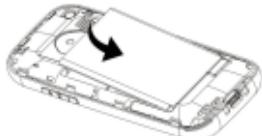

Put the rear cover on again. You will hear a click when mounted.

Before you start using the phone, charge the battery with the included power adapter for at least 4 hours. (**You can use a charger to charge directly or connect it to a charging station**)



3.SOS settings

Read the instructions carefully and set the emergency function according to your needs. You can save up to five emergency contacts (family members, friends and official institutions).

In an emergency, press and hold the emergency button on the back of the phone.

The five preset numbers will be dialled automatically in the order in which you have saved them. If it is not possible to get through to anyone on the first number, the second number will automatically be dialled. If it is not possible to get through to anyone on the second number, the third number will automatically be dialled, and so on. (The phone will go through a list of five numbers a maximum of three times.)

At the same time as each emergency call, a text message (SMS) will be sent to the contact.

During the emergency call, a warning tone will sound continuously to alert anyone nearby and the person being called.

4.Restore Factory settings

This setting reset all the settings of the phone back to Factory setting.Dafault password is 1234

AC adapter:

Model identifier: DCS37-0500550

Input voltage: 100-240V AC

Input AC frequency: 50Hz

Output voltage: DC 5V

Output current: 0.55A

Output power: 2.75W

Average active efficiency: 70.35%

No-load power consumption: 0.075W

Manufacturer's name: SHENZHEN EAST SUN ELECTRONIC CO.,LTD

Trade mark, commercial registration number: 91440300770306495Y

Address: Building B, No.88, Xingye Road One, Fenghuang First
Industrial Park, Fuyong Sub-district, Baoan District,
Shenzhen City, Guangdong Province, P.R.China

Warning!

- Lithium battery inside!
- Do not try to open the product!
- Do not expose to heat, water, moisture or direct sunlight!
- Only charge with the original charger supplied with this product!

Operating Frequency Range:

Bluetooth: 2402 – 2480 MHz

FM: 87.5 - 108 MHz

GSM(900): 890.2 - 914.8 MHz

DCS(1800): 1710.2 - 1784.8 MHz

WCDMA Band 1: 1920-1980MHz

WCDMA Band 8: 880-915MHz

LTE Band 1: 1920-1980MHz

LTE Band 3: 1710-1785MHz

LTE Band 7: 2500-2570MHz

LTE Band 8: 880-915MHz

LTE Band 20: 832-862MHz

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denmark

www.facebook.com/denver.eu

Please notice - All products are subject to change without any notice. We take reservations for errors and omissions in the manual.

ALL RIGHTS RESERVED, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Electric and electronic equipment and included batteries contains materials, components and substances that can be hazardous to your health and the environment, if the waste material (discarded electric and electronic equipment and batteries) is not handled correctly.

Electric and electronic equipment and batteries is marked with the crossed out trash can symbol, seen above. This symbol signifies that electric and electronic equipment and batteries should not be disposed of with other household waste, but should be disposed of separately.

As the end user it is important that you submit your used batteries to the appropriate and designated facility. In this manner you make sure that the batteries are recycled in accordance with legislature and will not harm the environment.

All cities have established collection points, where electric and electronic equipment and batteries can either be submitted free of charge at recycling stations and other collection sites, or be collected from the households. Additional information is available at the technical department of your city.

Hereby, Denver A/S declares that the radio equipment type BAS-18600L in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: denver.eu and then click the search ICON on topline of website. Write model number: BAS-18600L. Now enter product page, and RED directive is found under downloads/other downloads.

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega SA, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: 0900-3437623

E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere,
nº 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: support.es@denver.eu

Portugal:
Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.servic e@satfiel.com

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail:
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/
Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: +43 1904 3085
E-Mail: denver@lurfservice.at

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega SA, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu



BAS-18600L

Denver.eu

Facebook.com/Denver.eu

01/2024



Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der ersten Verwendung des Geräts aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

1. Warnung: Dieses Produkt enthält einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku.
2. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, um ein Verschlucken von Kleinteilen zu vermeiden.
3. Die Betriebs- und Lagertemperatur des Produktes beträgt 0 bis +40 °C. Eine Unter- oder Überschreitung dieser Temperatur kann die Funktion beeinträchtigen.
4. Öffnen Sie das Gerät nicht. Berühren Sie nicht die Elektronik im Inneren des Geräts, das kann zu einem Stromschlag führen. Reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
5. Vor Hitze, Wasser, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung schützen!
6. Das Gerät ist nicht wasserdicht. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, kann es zu Feuer oder Stromschlag kommen. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, stellen Sie den Betrieb sofort ein.
7. Laden Sie nur mit dem mitgelieferten Netzteil. Das Steckernetzteil wird als Trennvorrichtung verwendet und muss leicht zugänglich sein. Achten Sie darauf, dass um die Steckdose herum ausreichend Platz für einen einfachen Zugang vorhanden ist.
8. Verwenden Sie nur Original-Zubehörteile zusammen mit dem Produkt; Nichtbeachtung kann die Funktionalität des Produkts beeinträchtigen.

Denver A/S behält sich das Recht vor, eventuelle Druckfehler zu korrigieren.

Denver A/S kann nicht für technische Fehler oder Druckfehler verantwortlich gemacht werden und behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen am Produkt und an den Handbüchern vorzunehmen. Sollten Sie irgendwelche Ungenauigkeiten oder Auslassungen feststellen, informieren Sie uns bitte unter der Adresse auf der Rückseite des Umschlags.

1. Überblick




1. Aufrufen von Untermenü 1. Zur Auswahl der in der unteren rechten Bildschirmecke angezeigten Option und zur Bestätigung einer Auswahl.
2. Beantworten oder starten Sie einen Anruf; im Standby: Drücken zum Öffnen der Anrufliste.
3. Kurzwahltaste – M1/M2.
4. Zum Anrufen der Voicemail lange drücken.
5. Ziffern- und Buchstabentasten.
6. Sternchentaste. Tastatur sperren oder entsperren.
7. Nach oben und unten. Verwenden Sie die Tasten, um in den Menüs zu navigieren.
8. Aufrufen von Untermenü 2. Zur Auswahl der in der unteren rechten Bildschirmecke angezeigten Option.
9. Zum Ein- und Ausschalten gedrückt halten; zum Beenden eines Anrufs drücken; in Menüs: Drücken zum Beenden.
10. Kamera.
11. Verwenden Sie die Taste, um zwischen den Eingabemethoden abc, ABC, Abc und 123 zu wechseln. Halten Sie die Taste gedrückt, um zwischen Klingel- und Stummschaltmodus zu wechseln.
12. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Taschenlampe ein- oder auszuschalten.
13. Lautstärkeregelung.
14. Notruftaste

2. Ihr Telefon einrichten

Entfernen Sie die rückseitige Abdeckung des Telefons. Die Öffnung befindet sich in der unteren linken Ecke. Sie können die Abdeckung mit Ihrem Fingernagel abnehmen.




Setzen Sie die SIM-Karte(n) wie in der nachstehenden Abbildung gezeigt in den Halter ein, wobei der Chip nach unten zeigt. SIM-Karten sind nicht im Lieferumfang enthalten. SIM-Karten und Kontakte können leicht verkratzen und verbogen werden. Seien Sie entsprechend vorsichtig. SIM : Nano-SIM

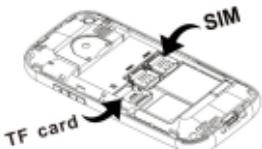


Dieser Schritt ist optional und wird nur zum Speichern von Bildern, Videos oder anderen Multimedia-Dateien benötigt. Setzen Sie eine microSD-Karte (max. 32 GB) in den Kartensteckplatz ein, wie unten gezeigt, mit den goldenen Kontakten nach unten. Die microSD-Karte ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Setzen Sie den Akku in den Akkusteckplatz ein.

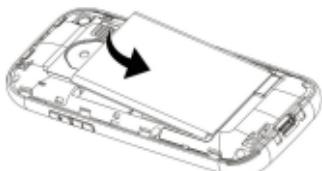

Bringen Sie die rückseitige Abdeckung wieder an. Beim Einsetzen hören Sie ein Klicken.

Bevor Sie das Telefon in Betrieb nehmen, laden Sie den Akku mit dem im Lieferumfang enthaltenen Netzteil mindestens 4 Stunden lang auf.
(Sie können das Gerät direkt über das Netzteil aufladen oder an das Tischladegerät anschließen.)

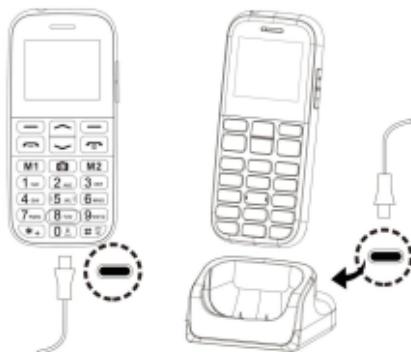

3.SOS-Einstellungen

Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch und stellen Sie die Notfallfunktion entsprechend Ihren Bedürfnissen ein. Sie können bis zu fünf Notfallkontakte (Familienmitglieder, Freunde und offizielle Einrichtungen) speichern.

Drücken Sie im Notfall die Notruftaste auf der Rückseite des Telefons und halten Sie sie gedrückt.

Die fünf voreingestellten Nummern werden automatisch in der Reihenfolge angewählt, in der Sie sie gespeichert haben. Wenn Sie unter der ersten Nummer niemanden erreichen, wird automatisch die zweite Nummer gewählt. Wenn Sie unter der zweiten Nummer niemanden erreichen, wird automatisch die dritte Nummer gewählt, und so weiter. (Das Telefon durchläuft maximal dreimal eine Liste von fünf Nummern).

Gleichzeitig mit jedem Notruf wird eine Textnachricht (SMS) an den Kontakt gesendet.

Während des Notrufs ertönt ein kontinuierlicher Warnton, um Personen in der Nähe und die angerufene Person zu alarmieren.

4.Master-Reset

Sie können alle Werkseinstellungen Ihres Telefons wiederherstellen (werkseitig voreingestellter Telefoncode: 1234).

Netzteil

Modell_ID: DCS37-0500550

Eingangsspannung: 100 - 240 V AC

Wechselstromfrequenz des AC-Eingangs: 50Hz

Ausgangsspannung: 5 V DC

Ausgangsstrom: 0,55 A

Ausgangsleistung: 2,75 W

Durchschnittliche Effizienz bei Normallast: 70,35 %

Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,075 W

Name des Herstellers: SHENZHEN EAST SUN ELECTRONIC CO.,LTD

Marke, Handelsregisternummer: 91440300770306495Y

Anschrift: Building B, No.88, Xingye Road One, Fenghuang First Industrial Park, Fuyong Sub-district, Baoan District, Shenzhen City, Guangdong Province, P.R.China

Warnung!

- Im Inneren des Produkts befindet sich ein Lithium-Akku!
- Versuchen Sie nicht, das Produkt zu öffnen!
- Vor Hitze, Wasser, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung schützen!
- Nur mit dem mitgelieferten Original-Ladegerät aufladen!

Betriebsfrequenzbereich:

Bluetooth: 2402 - 2480 MHz

UKW: 87,5 - 108 MHz

GSM (900): 890,2 - 914,8 MHz

DCS (1800): 1710,2 – 1784,8 MHz

WCDMA Band 1: 1920-1980MHz

WCDMA Band 8: 880-915MHz

LTE Band 1: 1920-1980MHz

LTE Band 3: 1710-1785MHz

LTE Band 7: 2500-2570MHz

LTE Band 8: 880-915MHz

LTE Band 20: 832-862MHz

Max. Ausgangsleistung: < 8,32 W

DENVER A/S

Omega 5A, Soften

DK-8382 Hinnerup

Dänemark

www.facebook.com/denver.eu

Bitte beachten Sie – Alle Produkte können stillschweigend geändert werden.
Irrtümer und Auslassungen in der Bedienungsanleitung vorbehalten.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER A/S



denver.eu



Elektrische und elektronische Geräte einschließlich Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, wenn die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte und Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der vorstehend abgebildeten durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol zeigt Ihnen, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern getrennt zu entsorgen sind.

Als Endverbraucher ist es wichtig, dass Sie Ihre verbrauchten Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden verursachen.

Alle Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können oder die sie von den Haushalten einsammeln. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Stadt/Gemeinde.

Hiermit erklärt Denver A/S, dass der Funkanlagentyp BAS-18600L der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse: denver.eu und klicken Sie dann auf das SYMBOL Suche in der obersten Leiste der Webseite. Geben Sie die Modellnummer ein: BAS-18600L. Sie gelangen nun zur Produktseite, auf der Sie die Funkgeräterichtlinie (Richtlinie 2014/53/EU) unter downloads/other downloads finden können.

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega SA, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: 0900-3437623

E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere,
nº 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: support.es@denver.eu

Portugal:
Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.servic e@satfiel.com

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail:
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/
Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: +43 1904 3085
E-Mail: denver@lurfservice.at

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega SA, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu