



SCHNELLANLEITUNG

Da eventuell wichtige Updates und Veränderungen, die Ihnen bekannt sein sollten, vorgenommen werden können, bitte gehen Sie auf unsere Webseite: www.geemarc.com, um eine aktualisierte Bedienungsanleitung zu erhalten

ACHTUNG: Verwenden Sie nur den mitgelieferten Akku. Es besteht Explosionsgefahr, wenn ein falscher Batterietyp für die Elterneinheit verwendet wird. Der Akku darf während des Gebrauchs, der Lagerung oder des Transports in großer Höhe keinen hohen oder niedrigen extremen Temperaturen belassen, kann dies zu einer Explosion oder dem Austreten von brennbarer Flüssigkeit oder Gas führen. Akkus, die extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt sind, können zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien gemäß den Anweisungen.


Normale Betriebstemperatur für das Produkt (z.B. 0°C ~ 40°C).

Verwenden Sie nur die unten aufgeführten Adapter und Akkus.

Informationen zum Netzteil: (Base) Ausgang: 6V DC 0,6A, 3,6W. Ten Pao. Modell: S005BNV0600060 (EU), S005BNB0600060 (UK) (Ladegerät) Ausgang: 6V DC 0,45A, 2,7W. Vtech Telekommunikation Limited. Modell: VT05EEU06045 (EU), VT05EUK06045 (GB)

Wiederaufladbarer Akku: Modell: KH-AAAJ600-D x 3 Stück. 1,2V, 600mAh. Corun.


Basis

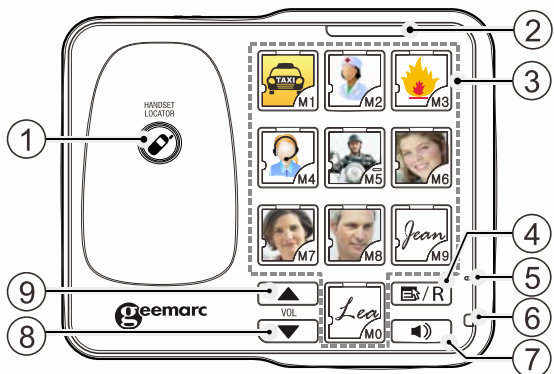


Mobilteil

1

De

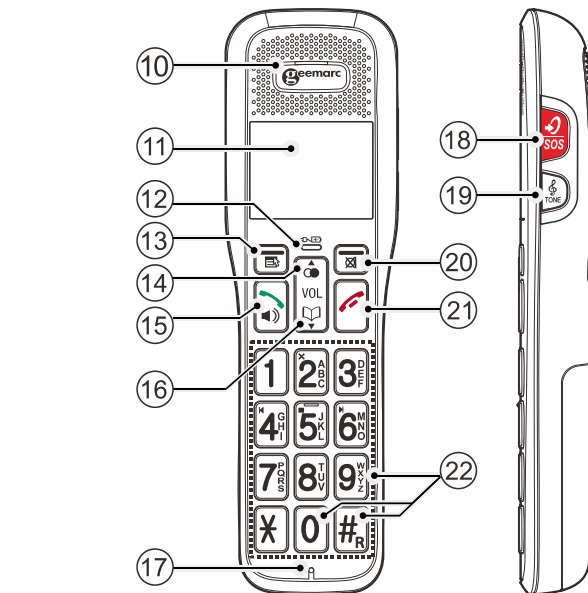

Basisverbindungen

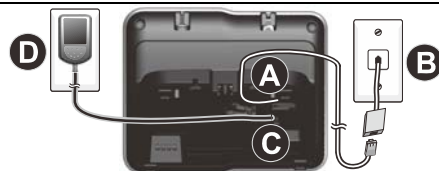

PACKUNGSGEHALT

1 Telefonbasis, 1 kabelloses Mobilteil, 1 Steckernetzteil, 1 Telefonkabel, 3 NiMH Batteriepackung, 1 Schnellanleitung.

WICHTIGE ANKÜNDIGUNG

* Heutzutage besitzen die meisten Endverbraucher ein/e/n Modem / Internetbox / Router. Aus diesem Grund hat Geemarc entschieden, den Telefonstecker, der bisher in den Verpackungen der Festnetztelefone enthalten war, zu entnehmen.

** Dieser ist optional und auf Anfrage der Endkunden erhältlich.

INSTALLATION

Das Telefon verbinden

Verbinden Sie das Telefonkabel mit dem Telefonanschluss (A) und mit dem Telefonwandanschluss (B).

Verbinden Sie das Kabel des Steckernetzteils mit der Basis (und dem DC-Ladegerät) (C) und stecken Sie das Steckernetzteil in die Steckdose (D).

Hinweis: Verwenden Sie nur das mit dem Telefon gelieferte Steckernetzteil.

Die Batterien einsetzen

Schieben Sie den Batteriedeckel nach unten. Setzen Sie die 3 Batterien wie angegeben ein und beachten Sie die jeweiligen Polaritätsangaben (+, -).

Setzen Sie den Deckel flach auf das Batteriefach und schieben Sie ihn nach oben, bis er einrastet.

Laden des Akkus

Laden Sie die Batterien für mindestens 16 Stunden auf, wenn Sie das Gerät zum ersten Mal aufladen.

ÜBERSICHT

Basis

1. FORTUNG DES MOBILTEILS

Wenn das Telefon nicht benutzt wird, können Sie diesen Knopf drücken, um alle Mobilteile anzuwählen.

2. WIRD VERWENDET

AN, wenn die Mobilteile oder die Basis verwendet werden, oder, wenn der Anrufbeantworter einen eingehenden Anruf annimmt.

AN, wenn das Mobilteil gerade registriert wird.

Blinkt, wenn ein Anruf eingeht, oder die Mobilteile angewählt werden.

3. DIREKTWAHLTASTEN MIT FOTO

10 große Direktwahl-tasten mit Foto oder, um eine Telefonnummer auf der Basisstation anzuwählen.

4. BLINKEN / PROG

Online: Halten Sie die Taste gedrückt, um einen Rückruf zu tätigen.

Im Standby-Modus: Drücken Sie diese Taste, um die Bildertasten zu programmieren.

5. MIKROFON

6. FREISPRECHMODUSANZEIGE

An, wenn der Lautsprecher an ist.

7. LAUTSPRECHERTASTE

2

HINWEIS: warten Sie zwei Sekunden, bevor Sie eine Telefonnummer durch die Fotodirektwahl-tasten anwählen.

8. VOL

Im Freisprechmodus: drücken, um die Lautstärke des Lautsprechers zu reduzieren. Im Standby-Modus: drücken, um die Lautstärke des Basisklingeltons zu senken.

9. VOL

Im Freisprechmodus: drücken, um die Lautstärke des Lautsprechers zu steigern. Im Standby-Modus: drücken, um die Lautstärke des Basisklingeltons zu steigern.

Mobilteil

10. HÖRMUSCHEL

11. LCD-DISPLAY

12. LADELEUCHTE

Leuchtet dauerhaft, wenn das Mobilteil im Ladegerät geladen wird.

13. MENÜ/OK

Im Standby-modus: Drücken, um auf das Hauptmenü zuzugreifen.

Im Untermenü-Modus: Drücken, um die Auswahl zu bestätigen.

Während eines Gesprächs: Drücken, um auf Intercom / Telefonbuch / Wiederwahlliste / Anrufliste zuzugreifen.

14. NACH OBEN/ANRUFLISTE

Im Standby-modus: Drücken, um auf die Anrufliste zuzugreifen.

Im Menümodus: Drücken, um in den Menüpunkten nach oben zu springen.

In der Telefonbuchliste / Wiederwahlliste / Anrufliste: Drücken, um in der Liste nach oben zu springen.

Im Bearbeitungsmodus: Drücken, um den Cursor ein Zeichen nach links zu bewegen.

Während eines Gesprächs: Drücken, um die Hörerlautstärke zu erhöhen.

Während des Klingelns: Drücken, um die Klingellautstärke zu erhöhen.

15. SPRECHMODUS AN / LAUTSPRECHER

Im Standby-modus / vor dem Wählen: Drücken, um einen Anruf im Hörermodus zu tätigen.

In der Telefonbuchliste / Wiederwahlliste / Anrufliste: Drücken, um den in der Liste markierten Eintrag im Hörermodus anzurufen.

Während des Klingelns: Drücken, um einen Anruf im Hörermodus zu beantworten.

16. NACH UNTEN/TELEFONBUCH

Im Standby-Modus: Drücken, um auf das Telefonbuch zuzugreifen.

Im Menümodus: Drücken, um in den Menüpunkten nach unten zu springen.

In der Telefonbuchliste / Wiederwahlliste / Anrufliste: Drücken, um in der Liste nach unten zu springen.

Im Bearbeitungsmodus: Drücken, um den Cursor ein Zeichen nach rechts zu bewegen.

Während eines Gesprächs: Drücken, um die Hörerlautstärke zu verringern.

Während des Klingelns: Drücken, um die Klingellautstärke zu verringern.

17. MIKROFON

18. LAUTSTÄRKE-VERSTÄRKUNG SOS

Während eines Anrufs: Drücken, um die Funktion LAUTSTÄRKE-VERSTÄRKUNG zu aktivieren / deaktivieren.

Im Standby-Modus: 3 Sekunden gedrückt halten, um den Notruf über das Mobilteil zu wählen.

Im Anrufmodus: 2 Sekunden gedrückt halten, um den Notruf zu beenden.

19. TON

Während eines Anrufs: Drücken Sie diese Taste, um die hohen oder niedrigen Frequenzen lauter zu stellen.

20. ABRUCH / STUMM

Im Hauptmenü-Modus: Drücken, um zum Bildschirm Standby-Modus zurückzukehren.

Im Untermenü-Modus: Drücken, um zum vorhergehenden Menü zurückzukehren

Im Bearbeitungsmodus / vor dem Wählen: Drücken, um ein Zeichen / eine Ziffer zu löschen.

Im Bearbeitungsmodus / vor dem Wählen: Drücken und halten, um alle Zeichen / Ziffern zu löschen.

Während eines Gesprächs: Drücken, um Mikrofon stumm zu stellen / wieder zu aktivieren.

Während des Klingelns: Drücken, um den Klingelton des Mobilteils stumm zu schalten.

Im Standby-Modus: Drücken, um mit einem anderen Mobilteil zu kommunizieren.

21. SPRECHFUNKTION AUS

Während eines Anrufs: Drücken, um ein Gespräch zu beenden und zum Standby-Bildschirm zurückzukehren

Im Menü/Bearbeitungsmodus: drücken, um zum Standby-Bildschirm zurückzugehen.

3

22. ALPHANUMERISCHES TASTENFELD, STERNCHEN (*), RAUTE (#)

Vor dem Wählen / im Nummernbearbeitungsmodus: Drücken, um eine Ziffer / einen Buchstaben / * / # einzufügen.

Während eines Gesprächs: Gedrückt halten, um einen Rückruf zu tätigen.

0 Taste in Standby-Modus/vor dem Wählen/Nummernbearbeitungsmodus: Gedrückt halten, um eine Pause einzufügen.

ERSTE VERWENDUNG IHRES MOBILTEILS

Nachdem Sie die Batterien eingesetzt haben, werden Sie auf dem Bildschirm aufgefordert, Ihre Sprache zu wählen, indem Sie die ▼ / ▲ Tasten verwenden. Drücken Sie zur Bestätigung auf **MENÜ/OK**.

Geben Sie dann über die Tastatur das Datum ein, und bestätigen Sie dieses, indem Sie auf **MENÜ/OK** drücken.

Geben Sie die richtige Stundenangabe über die Tastatur ein, und bestätigen Sie diese, indem Sie auf **MENÜ/OK** drücken.

MENÜ-EINSTELLUNG

Die Telefon-Einstellungen erfolgen stets in der gleichen Weise:

Drücken Sie die Menü/OK -Taste, um in das Hauptmenü zu gelangen. Mittels der ▼ ▲ -Tasten können Sie einen Eintrag markieren und durch Drücken der Menü/OK -Taste bestätigen.

Mobilteil

ANRUFLISTE:

► LISTE EINSEHEN

in einem Eintrag: INFOS ► TB HINZUF. ► SL HINZUF. ► LÖSCHEN

► ALLE LÖSCHEN

FOTOTASTE: M1 bis M0

TELEFONBUCH:

► ALLE ► SCHNELLWAHL ► VIP

In einem Eintrag: ► HINZUFÜGEN ► ANSEHEN ► ÄNDERN ► LÖSCHEN

► ALLE LÖSCHEN ► VIP HINZUF/LÖSCH. ► ZU SL HINZUFÜGEN

► STATUS

BLOCKIERTE ANRUFE:

SCHWARZE LISTE (in einem Eintrag: ► HINZUFÜGEN ► ANSEHEN

► ÄNDERN ► LÖSCHEN ► ALLE LÖSCHEN ► STATUS)

► EINSTELLUNGEN (BLOCKMODUS. ► OHNE NUMMER)

INTERCOM: ► MOBILTEIL ► BASIS ► ALLE

BASIS EINSTELLUNGEN:

► BS KLINGELTON ► KLANGVOLUMEN ► BLINKZEIT ► 1. KLINGELTON

MOBILTEIL EINSTELLUNGEN:

► KLINGELTONEINSTELLUNG ► TONEINSTELLUNGEN ► SPRACHE

► DATUM & ZEIT ► ANMELDEN ► STANDARDEINSTELLUNGEN

SOS EINSTELLUNGEN:

SOS NUMMER ► SOS NACHRICHT ► SOS SPRACHE

WIEDERVORLAGE:

► AN/AUS (ALARM 1 BIS 10) ► (EINMALIG/TÄGLICH/MO-FR/SA-SO)

SPRACHWAHL: ► AN ► AUS

ANRUFBEANTWORTER EINSTELLUNG:

► ABSPIELEN ► ALTE NACHRICHTEN LÖSCHEN ► MEMO ► AB AN/AUS

► AB EINSTELLEN (AB SPRACHE) ► FILTERUNG, AB ANSAGE, ANTW

VERZÖGERN., AUFNAHMEZEIT, AB FERNSTEUERN, PIN ÄNDERN ►

NACHR. KLINGELTON

MOBILTEIL-REGISTRIERUNG

Hinweis: Mobilteil und Basisstation sind vorregistriert.

Es können für eine einzelne Basisstation bis zu fünf Mobilteile registriert werden.

Registrierung eines Mobilteils

Auf der Basisstation: FORTUNG DES MOBILTEILS auf der Basisstation gedrückt halten, bis Sie einen Ton hören, um auf den Registrierungsmodus zuzugreifen.

Zugleich am Mobilteil: Drücken Sie auf **MENÜ/OK** und verwenden Sie ▼ ▲, um **MT EINSTELLUNGEN** zu wählen, und drücken Sie auf **MENÜ/OK**. Verwenden Sie die ▼ ▲ Tasten, um **ANMELDEN** anzuwählen, drücken Sie auf **MENÜ/OK**, jetzt sollte auf dem Bildschirm ANMELDUNG angezeigt werden.

Nach einer kurzen Verzögerung ertönt bei erfolgreicher Registrierung ein Bestätigungston und das Display des Mobilteils kehrt in den Standby-Modus zurück, wobei die neue Mobilteilnummer angezeigt wird. Die Anzeige der Basisstation kehrt auch in den Standby-Modus zurück.

INTERCOM

Interner Anruf

1) Drücken Sie auf **MENÜ/OK**, und ▼ ▲, um **INTERCOM** anzuwählen,

4

- drücken Sie auf **MENÜ/OK** ,
2) Wählen Sie die gewünschte Mobilteilnummer. **Basis** oder **ALLE**, dann auf **MENÜ/OK**  drücken.

Wenn Sie einen Anruf auf der Basis im Freisprechmodus erhalten, dann wird der Anruf automatisch auf das Mobilteil weitergeleitet, wenn sich das Mobilteil nicht auf der Ladestation befindet.

Alle Mobilteile anrufen

Wie Punkt 1 im Kapitel zu internen Anrufen und **ALLE** wählen.

Einen externen Anruf weiterleiten

Wie Punkt 1 im Kapitel zu internen Anrufen und dann die gewünschte Mobilteilnummer anhand der Tasten **HOCH / RUNTER** anwählen. Nachdem die Verbindung eingerichtet wurde, können Sie den Anruf auf dem Mobilteil beenden, indem Sie  drücken.

Konferenzschaltung

Wie Punkt 1 im Kapitel zu internen Anrufen, wählen Sie dann die gewünschte Mobilteilnummer, indem Sie die Tasten **▼/▲** verwenden. Nachdem die Verbindung eingerichtet wurde,  gedrückt halten, bis **KONFERENZ** angezeigt wird. **HINWEIS:** Falls ein Teilnehmer einer Konferenzschaltung auflegt, bleibt die Verbindung zum Auswärtsgespräch für den anderen Teilnehmer bestehen.

TELEFONBUCH

Ihr Mobilteil kann bis zu 50 Einträge mit Namen und Nummern speichern. Jeder Telefonbucheintrag kann aus maximal 20 Ziffern für die Telefonnummer und 10 Zeichen für den Namen bestehen. Telefonbucheinträge werden alphabetisch nach Namen gespeichert.

Einen neuen Eintrag hinzufügen Im Standby-Modus :

Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , und **▼▲**, um das **TELEFONBUCH** anzuwählen, und, um auf die Telefonbuchliste zuzugreifen (oder leer). Drücken Sie 2 Mal auf **MENÜ/OK** , um die Funktion **HINZUFÜGEN** anzuwählen.
Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , um die Funktion **NUMMER** anzuwählen, und geben Sie die Nummer ein.
Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , um die Funktion **NAME** anzuwählen, und geben Sie den Namen ein.
Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , um den Eintrag zu speichern.

SOS NOTRUF

SOS Einstellungen

Sie müssen die SOS-Nummern eingeben, bevor Sie einen SOS-Notruf machen können.

Unter Verwendung des Mobilteils :

Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , und **▲/▼**, um **SOS EINSTELLEN** anzuwählen.
Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , und **▲/▼**, um die **SOS NUMMER** anzuwählen.
Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , und **▲/▼**, um eine SOS-Nummer anzuwählen und diese zu ändern (**SOS 1**, **SOS 2**, **SOS 3** oder **SOS 4**).
Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , und wählen Sie **HINZUFÜGEN** an, um eine neue Nummer einzugeben, oder **ÄNDERN**, um eine bereits gespeicherte Nummer zu ändern.
Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , zur Bestätigung oder die **RECHTE PROGRAMMIERTASTE** , zum Löschen.

SOS-Notruf tätigen

SOS Taste 3 Sekunden lang auf dem Mobilteil gedrückt halten, um die Notrufnummern unter **SOS1** bis **SOS4** anzurufen. Der Anruf geht zuerst an die **SOS1** Nummer. Wenn unter der **SOS1** Nummer niemand innerhalb von 60 Sekunden abnimmt, geht ein Anruf an die **SOS2** Nummer und so weiter.

Hinweis: Der Empfänger der SOS-Nachricht kann irgendeine Taste auf dem Telefon drücken, um den SOS-Anruf anzunehmen. Danach muss alle zwei Minuten eine Taste auf dem Telefon gedrückt werden, um den Notruf beizubehalten, ansonsten wird der Anruf 10 Sekunden später beendet.

SOS-Nachricht aufnehmen

Sie können eine eigene SOS-Nachricht aufnehmen, die abgespielt wird, wenn Sie einen SOS-Notruf absetzen, anderenfalls wird die Standardnachricht abgespielt.

Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , und **▼/▲**um **SOS EINSTELLEN** anzuwählen.
Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , und **▼/▲**um **SOS NACHRICHT** anzuwählen.
Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , und **▼/▲**um **AUFNEHMEN** anzuwählen.
Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , und **▼/▲**um mit dem Aufnehmen der SOS-Nachricht zu beginnen, währenddessen wird „**AUFNEHMEN...**“ auf dem Bildschirm angezeigt.
Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , und **▼/▲**um Ihre SOS-Nachricht zu speichern.

SOS-Nachrichten abspielen

Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , und **▲/▼**, um **SOS EINSTELLEN** auszuwählen.
Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , und **▲/▼**um **SOS NACHRICHT** anzuwählen.
Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , um **ABSPIELEN** anzuzeigen.
Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , um die **SOS-Nachricht** abzuspielen.
Drücken Sie die **5-Taste**, um das Abspielen der SOS-Nachricht zu beenden.

SCHNELLWAHLTASTEN AM MOBILTEIL

Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , und **▲/▼**, um das **TELEFONBUCH** anzuwählen.
Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , und **▲/▼**, um die Funktion **SCHNELLWAHL** anzuwählen.
Drücken Sie auf **MENÜ/OK**, verwenden Sie **▲/▼**, um die Schnellwahltaste anzuwählen.
Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , wählen Sie **HINZUFÜGEN** oder **ÄNDERN**.
Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , und geben Sie die Telefonnummer ein.
Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , und geben Sie den NAMEN ein.
Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , um den Eintrag zu bestätigen.
Um eine Schnellwahltaste zu verwenden, halten Sie 3 Sekunden lang eine Taste zwischen 1 und 9 gedrückt (Sie hören dann einen Bestätigungston).

BREITE DIREKTWAHLFOTOTASTEN EINRICHTEN

Auf der Basis

Sie können bis zu 10 Fototasten einrichten.
Im Standby-Modus: Drücken Sie auf , geben Sie die Telefonnummern mittels der Tasten M0 bis M9 auf der Basis ein.
Drücken Sie auf , und drücken Sie auf die gewählte Fototaste.

Unter Verwendung des Mobilteils:

- 1) Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , dann **▼▲** bis **FOTOTASTE**,
 - 2) Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , dann **▼▲** bis **M1 - M0**,
 - 3) Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , wählen Sie **HINZUFÜGEN** oder **ÄNDERN**.
 - 4) Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , und geben Sie die Nummer ein.
 - 5) Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , geben Sie den Namen ein, und drücken Sie dann zum Speichern auf **OK**.
- Sie haben die Option, einen gesprochenen Namen einzugeben, indem Sie die Funktion **SPRACH TAG** und **AUFNEHMEN** unter Punkt 3 wählen.
Wenn Sie einen Anruf von einer Nummer erhalten, für die ein gesprochener Name aufgenommen wurde, können Sie den gesprochenen Namen dann über die Basis hören.

HINWEIS: Um den Fototastenspeicher im Standby-Modus zu nutzen, halten Sie das Foto gedrückt, bis die LED-Anzeige an der Basis aufleuchtet.
Wenn Sie die Nummer von der Basis an das Mobilteil weiterleiten möchten, nehmen Sie das Mobilteil von der Basis, um den Anruf anzunehmen.
Wenn sich das Mobilteil nicht auf der Basis befindet, drücken Sie auf , um den Anruf zu übernehmen, und drücken Sie auf  an der Basis, um den Anruf zu beenden.

ANRUFBEANTWORTER

Die Basisstation Ihres Telefons enthält einen Anrufbeantworter, der, wenn eingeschaltet, nicht angenommene Gespräche aufzeichnet. Der Anrufbeantworter kann bis zu 59 Nachrichten mit einer maximalen Aufzeichnungsdauer von etwa 30 Minuten speichern. Neben der Aufzeichnung eingehender Nachrichten können Memos für andere Benutzer des Telefons aufgezeichnet werden.

Anrufbeantworter an-/ ausschalten

Mobilteil verwenden:

1. Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , und **▼/▲**, um den **ANRUFBEANTWORTER** anzuwählen.
2. Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , und **▼/▲**, um **AB AN/AUS** anzuwählen.
3. Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , und **▼/▲**, um **AN** oder **AUS** anzuwählen.
4. Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , zur **Bestätigung**.

Nachrichten auf dem AB abspielen

Wenn Sie z.B. 2 neue Nachrichten haben, zeigt das Display 2 NEUE NACHR. an. Neue Nachrichten werden zuerst abgespielt, dann gespeicherte alte Nachrichten, bis diese gelöscht werden. Alte Nachrichten werden erneut abgespielt, nachdem alle neuen Nachrichten abgespielt wurden.

Mobilteil verwenden:

- 1) Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , und **▼/▲**, um den **ANRUFBEANTWORTER** anzuwählen.
- 2) Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , um **ABSPIELEN** anzuzeigen.
- 3) Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , noch einmal, um Nachrichten abzuspielen, der Bildschirm zeigt an, wann die Nachricht erhalten wurde.

- 4) Drücken Sie beim Abspielen der Nachrichten **▼/▲**, um die Lautstärke der Nachrichtenwiedergabe dementsprechend anzupassen.
HINWEIS: Nachdem eine neue Nachricht abgespielt wurde, wird die neue Nachricht automatisch als alte Nachricht gespeichert, es sei denn, sie wird gelöscht.
- 5) Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , und **▼/▲**, um die Funktionen **STOPP**, **VORWÄRTS**, **RÜCKWÄRTS** oder **LÖSCHEN** während des Abspielens der Nachrichten durchzuführen.
 - **STOPP:** Abspielen der Nachricht beenden und zum Menü des ANRUFBEANTWORTERS zurückkehren.
 - **VORWÄRTS:** Überspringen und zur nächsten Nachricht gehen. Das Datum und die Zeit der nächsten Nachricht werden angezeigt, sofern es eine weitere Nachricht gibt.
 - **RÜCKWÄRTS:** Überspringen und die derzeitige Nachricht noch einmal von vorne abspielen. Das Datum und die Zeit der derzeitigen Nachricht werden angezeigt.
 - **LÖSCHEN:** Löschen der aktuellen Nachricht, und die nächste Nachricht wird abgespielt.

- 6) Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , um die Einstellung zu bestätigen.

Anrufbeantworterverzögerung einstellen

Sie können die Anzahl der Klingeltöne einstellen, bevor der Anrufbeantworter einspringt und Ihre Ansage abspielt. Sie können den Anrufbeantworter so einstellen, dass er nach zwei bis acht Klingeltönen einspringt, oder **ECO-MODUS**. Die **ECO-MODUS** Funktion beantwortet Anrufe nach 6 Klingeltönen, bis die erste neue Nachricht aufgenommen wurde – danach geht der Anrufbeantworter schon nach ungefähr 2 Klingeltönen an. Das ist bei Fernzugang sehr nützlich: wenn Sie den Anrufbeantworter anrufen, und Sie haben nach viermal Klingeln noch keine Verbindung, bedeutet das, dass keine neuen Nachrichten aufgenommen wurden, und Sie können auflegen, bevor Ihnen durch den Anruf Gebühren entstehen.

Mobilteil verwenden:

- 1) Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , und **▼/▲**, um den **ANRUFBEANTWORTER** anzuwählen.
- 2) Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , und **▼/▲**, um **AB EINSTELLUNGEN** anzuwählen.
- 3) Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , und **▼/▲**, um **ANNAHMEVERZÖGERUNG** anzuwählen (verfügbare Optionen: **2x KLINGELN**, **4x KLINGELN**, **6x KLINGELN**, **8x KLINGELN** oder **ECO-MODUS**).
- 4) Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , zur Bestätigung.

FERNGESTEURTE VORGÄNGE

Wenn Sie nicht zuhause sind, können Sie Ihren Anrufbeantworter über ein anderes Telefon mit Mehrfrequenzwahl anrufen, um ihn ein-oder auszuschalten, und, um Nachrichten abzuhören.
1) Wählen Sie von einem Telefon mit Mehrfrequenzwahl.
2) Wenn der Anrufbeantworter anspringt und die Begrüßung abspielt, drücken Sie auf .
3) Die 4-ziffrige Fernzugriff-PIN eingeben (voreingestellte PIN ist **0000**).
4) Folgende Tasten drücken, um die gewünschte Funktion auszuführen.

Taste	Funktionen	
	Während keine Nachricht abgespielt wird	Während eine Nachricht abgespielt wird
2		Aktuell abgespielte Nachricht löschen
4		Aktuelle Nachricht vom Anfang an erneut abspielen. Zwei Mal drücken, um zur vorhergehenden Nachricht zurück zu springen.
5		Abspielen der derzeitigen Nachricht stoppen
6		Vorwärts springen, um nächste Nachricht abzuspielen
7	Anrufbeantworter einschalten	
9	Anrufbeantworter ausschalten	
*	Die 4-ziffrige Fernzugriff-PIN eingeben	

HINWEIS: Ist der Speicher des Anrufbeantworters voll, wechselt der Antwortmodus auf NUR ANTWORTEN. Sobald einige Nachrichten gelöscht wurden, wechselt er automatisch in den Modus ANTW & AUFZEICHNUNG.
Sie können neue Nachrichten nicht löschen, bevor sie abgehört wurden.

WIEDERVORLAGEFUNKTION

Sie haben die Möglichkeit, bis zu 10 Alarmer zu speichern.

- 1) Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , und **▼/▲** um die Funktion **WIEDERVORLAGE** anzuwählen.
- 2) Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , und **▼/▲** um den jeweiligen Alarm anzuwählen.
- 3) Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , und **AN/AUS**, um **AN** anzuwählen.
- 4) Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , und geben Sie die jeweilige Zeit ein.
- 5) Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , und wählen Sie die Häufigkeit an.

- 6) Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , um die Einstellung zu speichern.

SPRACHWAHL

Sie können die **SPRACHWAHL** Funktion aktivieren oder deaktivieren.
Aktivieren: Diese Funktion sagt die Zifferauswahl.

- 1) Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , und **▼/▲**, um die **SPRACHWAHL** Funktion anzuwählen.
- 2) Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , und **▼/▲**, um **AN** oder **AUS** zu wählen.
- 3) Drücken Sie auf **MENÜ/OK** , um die Einstellung zu speichern.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Grundlagen	
Reichweite	Im Haus: 50m / Draußen:300m
Mobilteil-Betriebszeiten	Standby-Zeit: 100 Stunden Gesprächszeit: ungefähr 10 Stunden.
RF Parameter	
Frequenz	1.88 GHz bis 1.9GHz
Anzahl der Kanäle	10
Strahlungsleistung	<250 mW
Strom	
Basis	Input 100-240V 50/60Hz; Output DC6V  0.6A,3.6W Adapter
Ladegerät	Input 100-240V 50/60Hz; Output DC6V  0.45A, 2.7W Adapter
Mobilteil	3 Batterien AAA 1.2V/600mAh wieder aufladbar

PFLEGE

Reinigen Sie die Oberfläche des Gehäuses mit einem weichen, fusselfreien Tuch. Bitte verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Lösungen.

GARANTIE

Geemarc™ bietet AMPLIDECT595 Photo eine Garantie für den Zeitraum von zwei Jahre ab Kaufdatum. Während dieser Zeit sind alle Reparaturen oder Ersatzleistungen (nach unserem Ermessen) für Sie kostenlos. Sollten Sie ein Problem feststellen, kontaktieren Sie bitte unsere Hotline oder besuchen Sie unsere Internet-Seite unter **www.geemarc.com**.

Die Garantie deckt weder Unfälle noch Fahrlässigkeit oder Bruchschäden an irgendwelchen Teilen ab. An dem Produkt dürfen weder Änderungen vorgenommen werden, noch darf es von einer Person auseinandergebaut werden, die kein zugelassener Geemarc Vertreter ist. Die Geemarc-Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte in keiner Weise ein.

WICHTIG : IHRE QUITTUNG IST TEIL IHRER GARANTIE. SIE MUSS AUFBEWAHRT UND IM FALL VON GEWÄHRLEISTUNGSANSPRÜCHEN VORGELEGT WERDEN.

ERKLÄRUNGEN:

CE Richtlinien

Geemarc Telecom SA erklärt hiermit, dass dieses Produkt AMPLIDECT595 Photo die grundlegenden Anforderungen der RE-Richtlinie 2014/53/UE erfüllt.

Die Konformitätserklärung kann unter **www.geemarc.com** eingesehen werden

VORSCHRIFTEN FÜR DIE WIEDERVERWERTUNG

Das WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) wurde festgesetzt, um Geräte am Ende ihres Produktlebenszyklus auf die beste Art und Weise zu recyceln.

Wenn dieses Produkt unverwendbar geworden ist, werfen Sie es bitte nicht in Ihren normalen Hausmüll.

Bitte nutzen Sie eine der folgenden Entsorgungsmöglichkeiten:

- Entfernen Sie die Akkus und werfen Sie sie in den entsprechenden WEEE Müllcontainer. Werfen Sie auch das Gerät selbst in den dafür vorgesehenen WEEE Container.
 - Ersatzweise können Sie das Gerät an den Verkäufer zurückgeben. Wenn Sie ein neues Gerät kaufen, sollte er das alte zurücknehmen.
- Indem Sie diese Anweisungen befolgen, gewährleisten Sie die Gesundheit Ihrer Mitmenschen und den Schutz unserer Umwelt.



Produktunterstützung und Hilfe erhalten Sie auf unserer Webseite unter **www.geemarc.com/de**

E-mail: **kundendienst@geemarc.com** Telefon: **+49(0)30 209 95 789**
Parc de l'étoile, 2 rue Galilée, 59760 Grande-Synthe, France.

Hergestellt in China für Geemarc Telecom S.A.



QUICK USER GUIDE

En

!!! Please refer to our website: www.geemarc.com for an up to date user guide, as there may be important updates and changes you need to be aware of !!!


CAUTION: Use only the battery provided. There may be a risk of explosion if a wrong type of battery is used for the parent unit. The battery cannot be subjected to high or low extreme temperature and low air pressure at high altitude during use, storage or transportation. Disposal of battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting or the battery can result in an explosion. Leaving the battery in an extremely high temperature surrounding environment can result in an explosion or the leakage of flammable liquid of gas. Battery subjected to extremely low air pressure may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas. Dispose of used battery according to the instructions.

Normal operating temperature for the product (e.g. 0 °C ~ 40°C). Use only the adapters and battery listed below.

Power adapter information: (**Base**) output: 6V DC 0.6A, 3.6W. Ten Pao. Model: S005BNV0600060(EU), S005BNB0600060(UK) (**Charger**) output: 6V DC 0.45A, 2.7W. Vtech Telecommunications Limited. Model: VT05EEU06045 (EU), VT05EUK06045 (UK)


Rechargeable Battery: Model: KH-AAAJ600-D x 3pcs. 1.2V DC, 600mAh. Corun.

Base

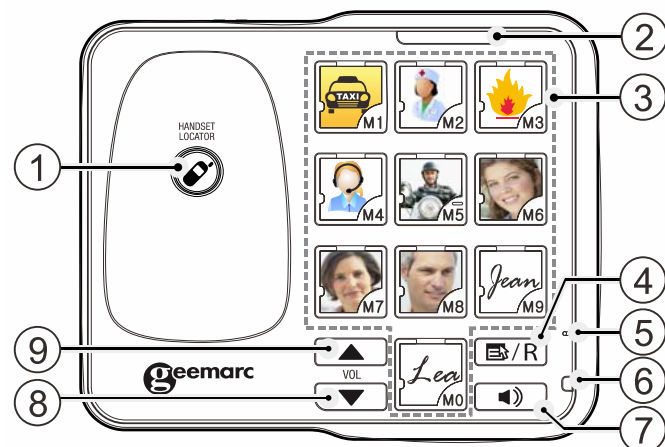

1

Handset

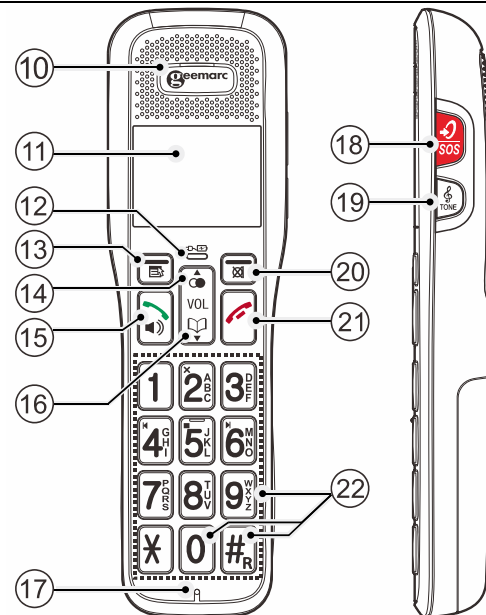

Connection base



PACKAGE CONTENTS

1 Telephone base, 1 cordless Handset, 1 power adapter, 1 Telephone line cord, 3 NiMH batteries, 1 Quick user guide.

INSTALLATION

Connecting the telephone

Connect the telephone cable to the telephone line socket (A) and to the telephone wall socket (B).

Connect the power adapter jack to the base (and DC charger) (C) then connect the power adapter plug in mains power (D).

Note: Use only the power adapters supplied with the phone.

Connecting the battery

Slide the battery cover downwards.

Install the 3 batteries into the socket as indicated, matching correct polarity(+,-).

Align the cover flat against the battery compartment, and then slide it upwards until it clicks into place.

Charging the batteries

Charge the batteries for at least 16 hours when charging for the first time.

OVERVIEW

Base

1. /HANDSET LOCATOR

While the phone is idle, press to page all handsets.

2. IN USE

ON when handsets or the base are in use, or when the answering system is answering an incoming call.

ON when a handset is being registered.

Flashes when there is an incoming call or in page mode.

3. PICTURE BUTTONS

10 big picture memory buttons or to dial a phone number from the base.

4. FLASH / PROG

On line: Press the key to make a recall.

In idle mode: Press this key to program the picture memory buttons.

5. MICROPHONE

6. SPEAKER MODE INDICATOR

On when the speaker is on.

2

7. SPEAKERPHONE KEY

NOTE: wait 2 seconds before to dialling the phone number with the picture memory buttons.

8. VOL ()

During speaker mode, press to decrease the speaker volume. While in idle mode, press to decrease the base ringer volume.

9. VOL ()

While in idle mode, press to increase the base ringer volume. During speaker mode, press to increase the speaker volume.

Handset

10. EARPIECE

11. LCD DISPLAY

12. CHARGE LIGHT ()

Steadily on when the handset is charging in the charger.

13. MENU/OK ()

In idle mode: Press to access the main menu.

In sub-menu mode: Press to confirm the selection.

During a call: Press to access Intercom / Phonebook / Redial list / Call log.

14. UP/CALL LIST ()

In idle mode: Press to access the redial list.

In menu mode: Press to scroll up the menu items.

In phonebook list/redial list/call list: Press to scroll up the list.

In editing mode: Press to move the cursor one character to the left.

During a call: Press to increase the listening volume.

During ringing: Press to increase the ringer volume.

15. TALK ON () SPEAKERPHONE ()

In idle/pre-dial mode: Press to make a call in earpiece mode.

In phonebook/redial list /call list: Press to make a call to the selected entry in the list in earpiece mode.

During ringing: Press to answer a call in earpiece mode.

On line: Press again to pass in speakerphone mode. Press again to switch to earpiece mode.

16. DOWN/PHONEBOOK ()

In idle mode: Press to access the phonebook.

In menu mode: Press to scroll down the menu items.

In phonebook list/redial list/call list: Press to scroll down the list.

In editing mode: Press to move the cursor one character to the right.

During a call: Press to decrease the listening volume.

During ringing: Press to decrease the ringer volume.

17. MICROPHONE

18. VOLUME BOOST/SOS ()

During a call: Press to activate/deactivate the VOLUME BOOST function.

In idle mode: Press and hold for 3 seconds to enter the emergency calling sequence set in your handset.

In call mode: press and hold for 2 seconds to stop the emergency call.

19. TONE

During a call: press this key to increase the high frequency or the low frequencies.

20. CANCEL/MUTE ()

In main menu mode: Press to go back to idle screen.

In sub-menu mode: Press to go back to previous menu.

In editing/pre-dial mode: Press to delete a character/digit.

In editing/pre-dial mode: Press and hold to delete all the characters / digits.

During a call: Press to mute/resume the microphone.

During ringing: Press to silence the handset ringer.

In idle mode: Press to intercom another handset.

21. TALK OFF ()

During a call: Press to end a call and go back to idle screen.

In menu/editing mode: Press to go back to idle screen.

22. ALPHANUMERIC KEYPAD, STAR (0), HASH (#R)

In predial or editing mode: Press to insert a digit / character / * / #.

#R during a call: Press and hold to make a Flash (Recall).

0 key in idle/pre-dial mode/number editing mode: Press and hold to insert a pause.

3

FIRST USE OF YOUR HANDSET

After you have inserted the batteries, the display asks you to select your language with the keys / , press **MENU/OK** to valid.

Then enter the date with the keypad and validate by pressing **MENU/OK**

Enter the correct hour with the keypad and validate by pressing **MENU/OK**.

MENU SETTING

The phone settings are always set in the same manner:

Press **Menu/OK** button to open the main menu. Then use the buttons to select an entry and confirm it by pressing the **Menu/OK** button.

Handset

CALL LOG

►VIEW LIST

under an entry: DETAILS ►ADD TO PB ►ADD TO BL►DELETE ►DELETE ALL

PHOTO MEM: M1 to M0

PHONEBOOK

►ALL►SPEED DIAL►VIP

under an entry: ►ADD ►VIEW ►EDIT ►DELETE ►DELETE ALL ►DEL VIP►ADD TO SD►STATUS

CALL BLOCK

BLACK LIST (under an entry:►ADD ►VIEW ►EDIT ►DELETE ►DELETE ALL ►STATUS) ►SETTING (BLOCK MODE ►W/O NUM)

INTERCOM: ►HANDSET*►BASE►ALL

BS SETTINGS

►BS RINGER ►RING VOLUME ►FLASH TIME ►FIRST RING

HS SETTINGS

►RING SETUP ►TONE SETUP ►TEXT LANG ►DATE & TIME ►REGISTER ►DEFAULT

SET SOS: SOS NUMBER ►SOS MSG►SOS LANGUAGE

REMINDER

►ON/OFF (ALARM 1 TO 10) ►(ONCE /DAILY /MON-FRI /SAT-SUN)

TLK DIGITS: ►ON ►OFF

ANS. SYS.

►PLAYBACK ►DEL OLD ►MEMO ►TAM ON/OFF

►SET TAM (TAM LANG► CALLSCREEN, TAM MSG, ANS. DELAY, RECORD TIME, REMOTE ACC, CHANGE PIN► MSG ALERT)

HANDSET REGISTRATION

Note: Handset and base station are pre-registered.

Up to five handsets can be registered to a single base station.

Registering a handset

On Base: press and hold /**HANDSET LOCATOR** on the base until you hear a beep to enter the registration mode.

At the same time **On Handset:** Press **MENU/OK** Use to select **HS SETTING** and press **MENU/OK** . Use to select **REGISTER**, Press **MENU/OK** and **REGISTERING** is display.

After a short delay, if the registration is successful, there will be a confirmation beep, and the handset display will go back to idle mode with the new handset number shown. The base display will also go back to idle mode.

INTERCOM

Internal Call

1) Press **MENU/OK** , and to select **INTERCOM**, Press **MENU/OK** .

2) Choose the desired handset number, **Base** or **ALL** and press **MENU/OK** .

If you receive a call on the base in speaker mode, the call is automatically transferred to the handset if the handset is removed from the charger.

Call All Handsets

Make point 1 in chapter internal call and choose **ALL**.

Transfer an External Call

Make point 1 in chapter internal call and choose the desired handset number with the key **UP/DOWN**.

4

After connection quit the call on handset by pressing .

Conference Call

Make point 1 in chapter internal call and choose the desired handset number with the keys ▼/▲.

After connection press and hold  until CONFERENCE is shown.
NOTE: Any party that hangs up during a conference call will leave the other party still connected with the external call.

PHONEBOOK

Your phone can store up to 50 private phonebooks in the cordless handset with names and numbers. Each phonebook entry can have a maximum of 20 digits for the phone number and 10 characters for the name.

Phonebook entries are stored alphabetically by name.

To Add new entry

In idle mode :

Press **MENU/OK** , and ▼/▲ to select **PHONEBOOK** and press **MENU/OK**  to access the phonebook list (or empty).

Press **MENU/OK**  2 times to select **ADD**.

Press **MENU/OK**  to select **NUMBER**, enter number.

Press **MENU/OK**  to select **NAME** ,enter the name.

Press **MENU/OK**  to save.

SOS EMERGENCY CALL

SOS Settings

You need to set the SOS numbers before you can make SOS emergency calls.

Using the handset :

Press **LEFT SOFTKEY**  and ▲/▼ to select **SET SOS**.

Press **LEFT SOFTKEY**  and ▲/▼ to select **SOS NUMBER**.

Press **LEFT SOFTKEY**  and ▲/▼ to select the SOS number to edit (**SOS 1**, **SOS 2**, **SOS 3** or **SOS 4**).

Press **LEFT SOFTKEY**  and select **ADD** to enter a new number or **EDIT** to modify the number stored already.

Press **LEFT SOFTKEY**  and enter a new name or edit the name stored already.

Press **LEFT SOFTKEY**  to confirm or **RIGHT SOFTKEY**  to delete.

Make SOS Emergency Calls

Press and hold 3 seconds SOS key on the handset to enter the emergency calling sequence from the **SOS 1** number to **SOS 4** number. A call will be first dialed to the **SOS 1** number. If the **SOS 1** number does not answer in 60 seconds, the call be will made to the **SOS 2** number, and so on.

Note: The other party receiving the SOS message must press any number on their phone to open the SOS call. Thereafter by pressing any number on their phone every two minutes will keep the emergency call open else the phone stops the call 10 seconds after.

Record SOS Messages

You can record your customized SOS message to be played when you dial out an SOS emergency call otherwise the default message will be played.

Press **LEFT SOFTKEY**  and ▼/▲ to select **SET SOS**.

Press **LEFT SOFTKEY**  and ▲/▼ to select **SOS MSG**.

Press **LEFT SOFTKEY**  and ▼/▲ to select **RECORD**.

Press **LEFT SOFTKEY** to start SOS message recording and “RECORDING” will be displayed.

Press **LEFT SOFTKEY**  to save your SOS message.

Play SOS Messages

Press **LEFT SOFTKEY**  and ▲/▼ to select **SET SOS**.

Press **LEFT SOFTKEY**  and ▲/▼ to select **SOS MSG**.

Press **LEFT SOFTKEY**  to show **PLAY**.

Press **LEFT SOFTKEY**  to start SOS message playback.

Press **5 key** to stop SOS message playback.

SET SPEED DIAL KEYS IN HANDSET

Press **LEFT SOFTKEY**  and ▲/▼ to select **PHONEBOOK**.

Press **LEFT SOFTKEY**  and ▲/▼ to select **SPEED DIAL**.

Press **LEFT SOFTKEY**, use. ▲/▼ to select the speed dial key.

Press **LEFT SOFTKEY** , select **ADD** or **EDIT**.

Press **LEFT SOFTKEY**  and enter the phone number.

Press **LEFT SOFTKEY**  to enter the NAME.

Press **LEFT SOFTKEY** ,to confirm.

To use one speed dial key, press and hold in idle mode the key between 1 to 9 for 3 seconds (you hear a beep of confirmation).

PICTURE BIG BUTTON MEMORIES

On the base

You have the choice to store 10 picture memories.

In idle mode: Press /R, enter the phone number with the key M0 to M9 of the base, Press /R and press the picture memory button that you have chosen.

Using the handset:

1) Press **MENU/OK** , select ▼▲ **PHOTO MEM**,

2) Press **MENU/OK** , select ▼▲ **M1 to M0**,

3) Press **MENU/OK** , select **ADD** or **EDIT**.

4) Press **MENU/OK** , enter number

5) Press **MENU/OK** , enter name then **OK** to save

You have the option to enter a voice name in choose **VOICE TAG** and **RECORD** at the point 3.

If you receive a call with the number registered with a voice tag, you can hear the voice name on the base and on the handset.

NOTE: To use a picture big button memory in idle mode, press and hold the picture until the LED turns on, on the base.

If you want to pass the number from the base to the handset, lift the handset off the base to take the call.

If the handset is not placed on the base, press  to take the line and press  on the base to stop the call.

ANSWERING MACHINE

Your telephone base includes a telephone answering machine that records unanswered calls when it is on. The answering machine can store up to 59 messages within the maximum recording time of approximately 30 minutes. As well as recording incoming messages, you can record memos for other users of your phone.

Switching Answering Machine On/Off

Using the handset:

1. Press **LEFT SOFTKEY**  and ▼/▲ to select **ANS.SYS**.

2. Press **LEFT SOFTKEY**  and ▼/▲ to select **TAM ON / OFF**.

3. Press **LEFT SOFTKEY**  and ▼/▲ to select **ON** or **OFF**.

4. Press **LEFT SOFTKEY**  to confirm.

Play Messages on TAM

If you have new messages, the display will show e.g.2 NEW MESSAGE, which means you have 2 new messages. The new messages are played first, and then are saved as old messages, until they are deleted. Old messages are played again after all new messages are played completely.

Using the handset:

1) Press **LEFT SOFTKEY**  and ▼/▲ to select **ANS. SYS**.

2) Press **LEFT SOFTKEY**  to show **PLAYBACK**.

3) Press **LEFT SOFTKEY**  again to start message playback and the screen displays the date and hour of the message received.

4) During message playback, press ▼/▲ to adjust the message playback volume respectively.

NOTE: After new message is played, the new message will be saved as an old message automatically unless it is deleted.

5) Press **LEFT SOFTKEY**  and ▼/▲ to select **STOP**, **FORWARD**, **PREVIOUS** or **DELETE** to perform the following functions during message playback.

- **STOP:** Stop the current message playback and return to the ANS. MACHINE menu.

- **FORWARD:** Skip to play the next message. The date and hour information of the next message will display if there is next message.

- **PREVIOUS:** Skip to repeat playing the current message from the beginning. The date and hour information of the current message will display.

- **DELETE:** Delete the current message and the next message will be played.

6) Press **LEFT SOFTKEY**  to confirm the setting.

Set the Answer Delay

You can set the number of rings before the answering machine answers and starts playing your OGM. You can set the answering machine to answer after two to eight rings or TIME SAVER.

The TIME SAVER function answers calls after 6 ring signals, until the first new message has been registered - then the answering machine switches to answering after approximately 2 signals. This is useful when using remote access; if you call up the answering machine and there is no reply after four rings it means there are no messages recorded and you can hang up before you are charged for the call.

Using the handset:

1) Press **LEFT SOFTKEY**  and ▼/▲ to select **ANS. SYS**.

2) Press **LEFT SOFTKEY**  and ▼/▲ to select **SET TAM**.

3) Press **LEFT SOFTKEY**  and ▼/▲ to select **ANSWER DELAY** (Available options: **2 RINGS**, **4 RINGS**, **6 RINGS**, **8 RINGS**, **10 RINGS** or **TOLL SAVE**).

4) Press **LEFT SOFTKEY**  to confirm.

REMOTE OPERATIONS

If you are away from your home, you can call your answering machine to switch on or off the answering machine and listen to your messages remotely using another tone-dialing phone.

1) Place a call from a tone-dialing phone.

2) When the answering machine answers the call and starts playing OGM, press .

3) Enter the 4-digit Remote Access PIN (default PIN is **0000**).

4) Press the following keys to carry out your desired function.

key	Functions	
	While message is not playing	While message is playing
2		Delete the current message playback
4		Repeat playing the current message from the beginning. Press twice to skip backward to the previous message.
5		Stop the current message playback
6		Skip forward to play the next message
7	Turn on the answering machine	
9	Turn off the answering machine	
*	Enter the 4-digit remote access PIN	

NOTE: When your answering machine memory is full , the answer mode will change to ANSWER ONLY automatically.

It will change to ANS & RECORD mode automatically after some messages have been deleted.

You cannot delete new messages until they have been listened to.

ALARM function

You have the choice to enter 10 Alarms.

1) Press **LEFT SOFTKEY**  and ▼/▲ to select **REMINDER**.

2) Press **LEFT SOFTKEY**  and ▼/▲ to select your alarm.

3) Press **LEFT SOFTKEY**  and ON/OFF to select ON.

4) Press **LEFT SOFTKEY**  and enter the time.

5) Press **LEFT SOFTKEY**  and choose the frequency.

6) Press **LEFT SOFTKEY**  to save.

TALKING function

You have the can choose to activate or deactivate the function Talking Digits.

Activate: this function announces the digit dial.

1) Press **LEFT SOFTKEY**  and ▼/▲ to select **TLK DIGITS**.

2) Press **LEFT SOFTKEY**  and ▼/▲ to select **ON** or **OFF**.

3) Press **LEFT SOFTKEY**  to save.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Basic Information	
Valid Range	Indoor : 50m / Outdoor:300m
Handset Operating time	Standby time : 100 hours Talk time : 10 hours approx.

RF Parameter	
Frequency	1.88 GHz to 1.9GHz
Nb Channels	10
RF power	< 250mW
Power Supply	
Base	Input 100-240V 50/60Hz; Output DC6V  0.6A, 3.6W adapter
Charger	Input 100-240V 50/60Hz; Output DC6V  0.45A, 2.7W adapter
Handset	3 batteries AAA 1.2V/600mAh rechargeable

MAINTENANCE

Clean the surface of the housing with a soft, fluff-free cloth. Do not use any cleaning agents or solvents.

GUARANTEE

From the moment your Geemarc AMPLIDECT595 Photo is purchased, Geemarc guarantee is for the period of two years. During this time, all repairs or replacements (at our discretion) are free of charge. Should you experience a problem then contact our help line or visit our website at **www.geemarc.com**.

The guarantee does not cover accidents, negligence or breakages to any parts. The product must not be tampered with or taken apart by anyone who is not an authorized Geemarc representative.

The Geemarc guarantee in no way limits your legal rights.

IMPORTANT: YOUR RECEIPT IS PART OF YOUR GUARANTEE AND MUST BE RETAINED AND PRODUCED IN THE EVENT OF A WARRANTY CLAIM.

Please note: The guarantee applies to the United Kingdom only.

DECLARATIONS:

UKCA Directives

Geemarc Telecom SA hereby declares that AMPLIDECT595 Photo is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio Equipment Directive 2014/53/UE.

*The UKCA declaration of conformity may be consulted at **www.geemarc.com***

Electrical connection: The apparatus is designed to operate from a 230V 50Hz supply only. (Classified as hazardous voltage according to EN62368-1 standard). The apparatus does not incorporate an integral power on/off switch. To switch off the apparatus, disconnect the power adaptor.

When installing the apparatus, ensure that the mains power socket is readily accessible.

Telephone connection: Voltages present on the telecommunication network are classified TNV-3 (Telecommunication Network Voltage) according to the EN62368-1 standard.

Recycling Directives

The WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) has been put in place for the products at the end of their useful life are recycled in the best way.

When this product is finished with, please do not put it in your domestic waste bin. Please use one of the following disposal options:

- Remove the batteries and deposit them in an appropriate WEEE skip.

Deposit the product in an appropriate WEEE skip.

- Or, hand the old product to the retailer. If you purchase a new one, they should accept it.

Thus if you respect these instructions you ensure human health and environmental protection.



For product support and help visit our website at **www.geemarc.com**

E-mail : **help@geemarc.com**

Telephone **01707 387602**

lines are open 09h00 to 16h00 Mon to Fri

Parc de l'étoile, 2 rue Galilée, 59760 Grande-Synthe, France

Made for Geemarc Telecom S.A. in China



QUGAMPLIDECT595-Photo_En_A3_V1.9



GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE **Fr**

Vérifiez si une version plus récente de ce guide de démarrage rapide est disponible sur notre site Internet: www.geemarc.com

ATTENTION: Utilisez uniquement la batterie fournie. Il peut y avoir un risque d'explosion si un mauvais type de pile est utilisé pour l'unité principale. La batterie ne peut pas être soumise à des températures extrêmes élevées ou basses et à une faible pression d'air à haute altitude pendant l'utilisation, le stockage ou le transport. La mise au rebut de la batterie dans le feu ou un four chaud, ou l'écrasement ou la coupe mécanique de la batterie peut entraîner une explosion. Laisser la batterie dans un environnement à température extrêmement élevée peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable. Une batterie soumise à une pression d'air extrêmement basse peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable. Jetez la batterie usagée conformément aux instructions.


Température d'utilisation du produit (de 0 °C ~ 40°C).

Utilisez uniquement les adaptateurs et la batterie répertoriés ci-dessous.

Informations sur l'adaptateur secteur: **(Base)** sortie: 6V DC 0.6A, 3.6W. Ten Pao. Modèle: S005BNV0600060(EU), S005BNB0600060(UK). **(Chargeur)** sortie: 6V DC 0.45A, 2.7W. Vtech Télécommunications Limitée. Modèle: VT05EEU06045 (EU), VT05EUK06045 (UK)

Batterie rechargeable: Modèle: KH-AAAJ600-D x 3pcs. 1.2V DC, 600mAh. Corun.

Unité de base

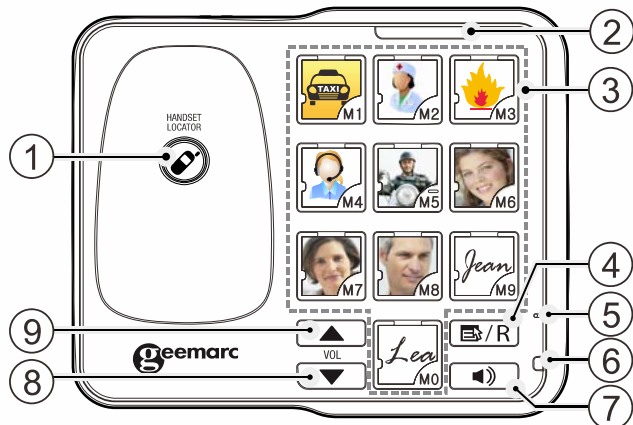


Combiné

1



Base de connexion

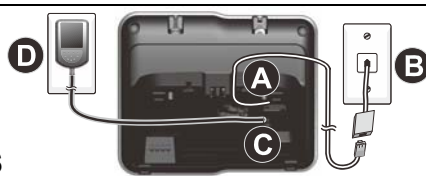

CONTENU DU COLIS

1 unité de base téléphonique, 1 combiné sans fil, 1 adaptateur secteur, 1 cordon téléphonique, 3 batteries NiMH, 1 guide de démarrage rapide.

ANNONCES IMPORTANTES

** Aujourd'hui, la plupart des utilisateurs finaux ont un modem / routeur / box internet à la maison. C'est pourquoi Geemarc a décidé de supprimer les prises téléphoniques qui se trouvaient auparavant dans les boîtes de tous ses produits liés à la téléphonie fixe.*

***Ces prises seront optionnelles et disponibles sur demande des utilisateurs finaux.*

INSTALLATION

Branchement du téléphone

Branchez le câble téléphonique dans la prise téléphonique **(A)** et dans la prise murale téléphonique **(B)**.

Branchez le jack de l'adaptateur secteur dans l'unité de base **(C)** puis branchez la fiche de l'adaptateur secteur sur le secteur **(D)**.

Remarque:utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec le téléphone.

Branchement de la batterie

Faites glisser le couvercle des batteries vers le bas.

Installez les 3 batteries dans le compartiment, tel qu'indiqué, en respectant la polarité (+, -)

Alignez le couvercle à plat contre le compartiment des batteries, puis faites-le glisser vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans la bonne position.

Chargement des batteries

Chargez les batteries pendant au moins 16 heures avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Unité de base

1. / LOCALISATEUR DU COMBINÉ

Lorsque le téléphone est en veille, appuyez sur la touche pour faire sonner le ou tous les combinés.

2. EN LIGNE

ACTIVÉ lorsque l'on utilise les combinés ou l'unité de base ou lorsque le système répond à un appel entrant.

ACTIVÉ lorsqu'un combiné est en cours d'enregistrement.

Clignote en cas d'appel entrant ou en mode localisation des combinés.

3. TOUCHES PHOTOS

10 grandes touches mémoire photos ou de composition pour appeler à partir de la base.

4. FLASH / PROG

En ligne Appuyez sur la touche pour faire un flash

En mode Veille Appuyez sur cette touche pour programmer les touches de mémoire photos.

5. MICRO

6. INDICATEUR DU MODE HAUT-PARLEUR

ACTIVÉ lorsque le haut-parleur est allumé.

7. TOUCHE MAINS LIBRES

REMARQUE: patientez 2 secondes avant de composer le numéro de téléphone avec les touches photos.

8. VOL

En mode Haut-parleur : appuyez sur la touche pour diminuer le volume du haut-parleur.

En mode Veille : appuyez sur la touche pour diminuer le volume de la sonnerie de l'unité de base.

9. VOL

En mode Haut-parleur : appuyez sur la touche pour augmenter le volume du haut-parleur.

En mode Veille : appuyez sur la touche pour augmenter le volume de la sonnerie de l'unité de base.

Combiné

10. ÉCOUTEUR

11. ÉCRAN LCD

12. VOYANT DE CHARGE

Constantement allumé lorsque le combiné est en cours de chargement dans son chargeur.

13. MENU/OK

En mode veille: appuyez sur la touche pour accéder au menu principal.

En mode de sous-menu: appuyez sur la touche pour confirmer la sélection.

Au cours d'un appel: appuyez sur la touche pour accéder à : transfert / au répertoire / à la liste de re compositions(BIS) / Journal.

14. VERS LE HAUT/LISTE DES RECOMPOSITIONS

En mode veille: appuyez sur la touche pour accéder à la liste des re compositions.

En mode Menu: appuyez sur la touche pour faire défiler les éléments du menu.

Dans le répertoire téléphonique/la liste des re compositions/la liste des appels: appuyez sur la touche pour faire défiler la liste vers le haut.

En mode modification: appuyez sur la touche pour déplacer le curseur d'un caractère vers la gauche.

Au cours d'un appel: appuyez sur la touche pour augmenter le volume d'écoute.

Lorsque le téléphone sonne: appuyez sur la touche pour augmenter le volume de la sonnerie.

15. CONVERSATION / MAINS LIBRES

En mode Veille /de pré numérotation: appuyez sur la touche pour passer un appel.

Dans le répertoire téléphonique/la liste des re compositions / la liste des appels: appuyez sur la touche pour téléphoner à la personne sélectionnée dans la liste.

Lorsque le téléphone sonne: appuyez sur la touche pour répondre à un appel.

En ligne: appuyez sur la touche pour passer en mode Mains libres. Appuyez sur la touche pour repasser en mode normal.

16. VERS LE BAS/RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE

En mode veille : appuyez sur la touche pour accéder au répertoire.

En mode Menu : appuyez sur la touche pour faire défiler les éléments du menu vers le bas.

Dans le répertoire téléphonique/la liste des re compositions/la liste des appels : appuyez sur la touche pour faire défiler la liste vers le bas.

En mode modification : appuyez sur la touche pour déplacer le curseur d'un caractère vers la droite.

Au cours d'un appel : appuyez sur la touche pour diminuer le volume d'écoute.

Lorsque le téléphone sonne : appuyez sur la touche pour diminuer le volume de la sonnerie.

17. MICRO

18. SOS AVEC AMPLIFICATION DU SON (/SOS)

Au cours d'un appel : appuyez sur la touche pour activer / désactiver la fonction d'AMPLIFICATION DU SON

En mode veille: maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes pour démarrer la séquence d'appel d'urgence définie sur votre combiné.

En mode d'appel : maintenez la touche enfoncée pendant 2 secondes pour arrêter l'appel d'urgence.

19. TONALITÉ

Au cours d'un appel : appuyez sur cette touche pour modifier la tonalité (GRAVE, AIGU, NORMAL).

20. ANNULER/SECRET

En mode Menu principal: appuyez sur la touche pour revenir à l'écran

de veille.

En mode de sous-menu: appuyez sur la touche pour retourner au menu précédent.

En mode modification / pré numérotation: appuyez sur la touche pour supprimer un caractère / un chiffre.

En mode modification / pré numérotation : maintenez la touche enfoncée pour supprimer tous les caractères / chiffres.

Au cours d'un appel : appuyez sur la touche pour désactiver / réactiver le micro.

Lorsque le téléphone sonne: appuyez sur la touche pour désactiver la sonnerie du combiné.

En mode Veille: appuyez sur la touche pour appeler un autre combiné, la base ou tout par interphone.

21. SILENCE

Au cours d'un appel : appuyez sur la touche pour terminer un appel et revenir à l'écran de veille.

En mode Menu / modification : appuyez sur la touche pour revenir à l'écran de veille.

22. PAVÉ ALPHANUMÉRIQUE, ÉTOILE (0), DIÈSE (#R)

En mode de pré numérotation ou de modification: appuyez sur la touche pour insérer un chiffre ou un caractère /*/#.

#R au cours d'un appel : maintenez la touche enfoncée pour faire un flash.

0 Touche 0 en mode veille/de pré numérotation/modification d'un numéro : Maintenez la touche enfoncée pour insérer une pause.

PREMIÈRE UTILISATION DE VOTRE COMBINÉ

Une fois les batteries insérées, un message s'affiche à l'écran vous demandant de sélectionner la langue à l'aide des touches ▼/▲, appuyez sur **MENU/OK** pour confirmer.

Entrez, ensuite, la date à l'aide du pavé et confirmez en appuyant sur **MENU/OK** .

Entrez l'heure correcte à l'aide du pavé et confirmez en appuyant sur **MENU/OK** .

RÉGLAGES DU MENU

Les réglages du téléphone sont toujours définis de manière similaire:

Appuyez sur la touche **Menu/OK** pour ouvrir le menu principal. Puis, utilisez les touches ▼▲pour sélectionner une entrée ; confirmez en appuyant sur la touche **Menu/OK** .

Combiné

JOURNAL DES APPELS

► AFFICHER LA LISTE
sous une entrée : ► DÉTAILS ► AJOUTER REP ► AJOUTER BLOQ ►
EFFACER ► SUPP TOUT

MÉM PHOTOS: M1 à M0

RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE

► TOUT ► MEM DIRECT ► VIP
sous une entrée : ► AJOUTER ► VOIR ► EDITER ► EFFACER
► SUPP TOUT ► AJOUT VIP ► AJOUTER DIR ► STATUS

NUM BLOQUE

LISTE NOIRE -sous une entrée: ► AJOUTER ► VOIR ► EDITER
► EFFACER ► SUPP TOUT ► STATUS)
RÉGLAGES (REGL BLOQ. ► SANS NUM)

TRANSFERT: ► COMBINÉ * ► BASE ► TOUT

RÉGL BASE: ► SONN BASE ► VOL. SONN. ► TPS FLASH ► 1ère SONN

RÉGL COMBINE

► RÉGL SONNERIE ► RÉGL TONALITÉ ► LANGAGE ► DATE ET
HEURE ► ASSOCIER ► PAR DÉFAUT

RÉGL SOS: NUMÉRO SOS ► MSG SOS ► LANGAGE (parlé)

REG ALARME: ► M/A (ALARME 1 À 10) ► (UNE FOIS /
QUOTIDIENNEMENT / LUN-VEN / SAM-DIM)

NUM VOCALE: ► MARCHE ► ARRÊT

RÉP SYS.

► LIRE MSG ► SUP TOUT ► MEMO ► REP M/A

► REG REP (LANGAGE (parlé) ► AFF ECRAN (FILTRAGE), MESSAGE,
NB DE SONNERIE, TPS ENREGISTREMENT, ACCES DISTANT, MODIF
PIN, ALERTE MSG)

ENREGISTREMENT DU COMBINÉ

Remarque : le combiné et la station de base ont été pré-enregistrés en usine. Il est possible d'enregistrer jusqu'à cinq combinés à une station de base.

Enregistrement d'un combiné

4

2

3

Sur la **Base**: maintenez enfoncée la  touche **HANDSET LOCATOR**(1) jusqu'à ce que vous entendiez un bip et entriez en mode d'enregistrement.

Sur le **combiné** : appuyez sur **MENU/OK**  Utilisez les touches **▼▲** pour sélectionner **RÉGL COMB** et appuyez sur **MENU/OK** . Utilisez les touches **▼▲** pour sélectionner **ASSOCIER**, Appuyez sur **MENU/OK**  et APPAIRAGE s'affiche.

Après un bref délai, si l'enregistrement a réussi, un bip de confirmation sera émis et l'écran du combiné repassera en mode veille, puis le numéro du nouveau combiné s'affichera. L'unité de base retournera également en mode Veille.

INTERPHONE

Appel interne

- Appuyez sur **MENU/OK** , et sur les touches **▼▲** pour sélectionner **TRANSFERT**, Appuyez sur **MENU/OK** ,
- Choisissez le numéro de combiné souhaité, **Base** ou **TOUT** et appuyez sur **MENU/OK** .

Si vous recevez un appel sur l'unité de base en mode main libre, celui-ci sera automatiquement transmis au combiné si ce dernier ne se trouve pas sur le chargeur.

Appel de tous les combinés

Comme indiqué dans la section 1 du chapitre sur les appels internes, choisissez **TOUT**.

Transfert d'un appel externe

Comme indiqué dans la section 1 du chapitre sur les appels internes, choisissez le numéro de combiné souhaité à l'aide des touches **HAUT/BAS**. Une fois la connexion établie, quittez l'appel sur le combiné en appuyant sur .

Conférence téléphonique

Comme indiqué dans la section 1 du chapitre sur les appels internes, choisissez le numéro de combiné souhaité à l'aide des touches **▼/▲**.

Une fois la connexion établie, maintenez la touche  enfoncée jusqu'à ce que le terme CONFÉRENCE s'affiche.

REMARQUE : la partie qui raccroche au cours d'une conférence téléphonique laissera l'autre partie en communication avec la partie externe.

RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE

Votre combiné peut stocker jusqu'à 50 entrées avec nom et numéros. Un maximum de 20 chiffres pour le numéro et de10 caractères pour le nom peuvent être enregistrés pour chaque entrée du répertoire téléphonique. Les entrées du répertoire sont stockées alphabétiquement.

Pour ajouter une nouvelle entrée

En mode veille :

Appuyez sur **MENU/OK** , et sur **▼/▲** pour sélectionner **RÉPERTOIRE** et appuyez 2 fois sur **MENU/OK**  pour accéder à la liste du répertoire (ou vide)

Appuyez sur **MENU/OK**  pour sélectionner **AJOUTER**.

Appuyez sur **MENU/OK**  pour sélectionner **NUMÉRO** et entrez le numéro

Appuyez sur **MENU/OK**  pour sélectionner **NOM** et entrez le nom

Appuyez sur **MENU/OK**  pour enregistrer.

APPEL D'URGENCE SOS

Réglages SOS

Les numéros SOS doivent avoir été définis avant qu'il soit possible de passer un appel d'urgence.

Utilisation du combiné :

Appuyez sur **MENU/OK**  et sur **▲/▼** pour sélectionner **REGL SOS**.

Appuyez sur **MENU/OK**  et sur **▲/▼** pour sélectionner **NUM SOS**.

Appuyez sur **MENU/OK**  et sur **▲/▼** pour sélectionner le numéro SOS à modifier (**SOS 1**, **SOS 2**, **SOS 3** ou **SOS 4**).

Appuyez sur **MENU/OK**  et sélectionnez **AJOUTER** pour entrer un nouveau numéro ou sur **EDITER** pour modifier le numéro déjà enregistré.

Appuyez sur **MENU/OK**  et entrez un nouveau nom ou modifiez le nom déjà enregistré.

Appuyez sur **MENU/OK**  pour confirmer ou sur la touche de **FONCTION DROITE**  pour supprimer.

Passer des appels d'urgence

Sur le combiné, maintenez la touche **SOS** enfoncée pendant 3 secondes pour entrer dans la séquence d'appel d'urgence **SOS 1** à **SOS 4**. Un appel sera d'abord passé au numéro **SOS 1**. Si le numéro **SOS 1** ne répond pas dans les 60 secondes, un autre appel sera effectué au numéro **SOS 2**,etc.

Remarque : la personne recevant le message SOS doit appuyer sur n'importe quel numéro de son téléphone pour répondre à l'appel d'urgence.

Ensuite, le fait d'appuyer sur un numéro du téléphone toutes les deux minutes permettra de maintenir l'appel d'urgence ouvert. Sinon le téléphone raccrochera l'appel après 10 secondes.

Enregistrement du message SOS

Vous pouvez enregistrer votre propre message d'urgence qui sera diffusé lorsque vous lancerez l'appel d'urgence. Sinon, le message par défaut sera lu.

Appuyez sur **MENU/OK**  et sur **▲/▼** pour sélectionner **REGL SOS**.

Appuyez sur **MENU/OK**  et sur **▲/▼** pour sélectionner **MSG SOS**.

Appuyez sur **MENU/OK**  et sur **▲/▼** pour sélectionner **ENREG**.

Appuyez sur **MENU/OK**  pour démarrer l'enregistrement du message SOS ; **'ENREG** s'affichera sur l'écran.

Appuyez sur **MENU/OK**  pour sauver votre message SOS.

Lecture du message SOS

Appuyez sur **MENU/OK**  et sur **▲/▼** pour sélectionner **REGL SOS**.

Appuyez sur **MENU/OK**  et sur **▲/▼** pour sélectionner **MSG SOS**.

Appuyez sur **MENU/OK**  pour afficher **ECOUTER**.

Appuyez sur **MENU/OK**  pour lire le message d'urgence.

Appuyez sur la touche **5** pour arrêter la lecture du message SOS.

DÉFINIR LES TOUCHES DE COMPOSITION ABRÉGÉE SUR LE COMBINÉ

Appuyez sur **MENU/OK**  et sur **▲/▼** pour sélectionner **RÉPERTOIRE**.

Appuyez sur **MENU/OK**  et sur **▲/▼** pour sélectionner **MEM DIRECT**.

Appuyez sur **MENU/OK** , utilisez **▲/▼** pour sélectionner la touche de composition abrégée.

Appuyez sur **MENU/OK** , sélectionnez **AJOUTER** ou **MODIFIER**.

Appuyez sur **MENU/OK**  et entrez le numéro de téléphone.

Appuyez sur **MENU/OK**  pour entrer le NOM.

Appuyez sur **MENU/OK** ,pour confirmer.

En mode Veille, maintenez enfoncée une des touches 1 à 9 pendant 3 secondes pour pouvoir utiliser la touche de composition abrégée (vous entendrez un bip de confirmation).

TOUCHES MÉMOIRE PHOTOS

Sur la base

Vous avez la possibilité de stocker 10 mémoires photos.

En mode Veille Appuyez sur  **/R**, entrez le numéro de téléphone à l'aide des touches M0 à M9 de la base. Appuyez sur  **/R** puis sur la touche de mémoire photo que vous avez choisie.

Utilisation du combiné:

1) Appuyez sur **MENU/OK** , et sur **▼▲** pour choisir **MEM PHOTO**.

2) Appuyez sur **MENU/OK** , et sur **▼▲** pour choisir **M1** à **M0**.

3) Appuyez sur **MENU/OK** , sélectionnez **AJOUTER** ou **MODIFIER**.

4) Appuyez sur **MENU/OK** , entrez le numéro.

5) Appuyez sur **MENU/OK** , entrez le nom, puis appuyez sur **MENU/OK** , pour enregistrer.

Vous avez la possibilité d'enregistrer un nom vocal en choisissant **NOM VOCAL** et **ENREG** dans la section 3.

Si vous recevez un appel dont le numéro a été enregistré avec un nom vocal, celui-ci sera diffusé sur la base et sur le combiné.

REMARQUE : pour utiliser une des grandes touches de mémoire photo en mode Veille, appuyez sur la touche photo et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le voyant s'allume sur la base.

Si vous souhaitez transférer l'appel au combiné depuis la base, sortez le combiné de l'unité de base pour prendre l'appel.

Si le combiné n'est pas placé sur l'unité de base, appuyez sur  pour prendre l'appel et appuyez sur  sur la base pour raccrocher l'appel.

RÉPONDEUR TÉLÉPHONIQUE

Votre base inclut un répondeur téléphonique qui enregistre les appels non répondus lorsqu'il est activé. Le répondeur peut stocker jusqu'à 59 messages dans la période d'enregistrement maximale d'environ 30 minutes. En outre d'enregistrer les messages entrant, vous pouvez enregistrer des mémos pour les autres utilisateurs du téléphone.

Activation / désactivation du répondeur

Utilisation du combiné:

1. Appuyez sur **MENU/OK** , et sur les touches **▼/▲** pour sélectionner **RÉPONDEUR**

2. Appuyez sur **MENU/OK**  et sur **▼/▲** pour sélectionner **REP M/A**.

3. Appuyez sur **MENU/OK**  et sur **▼/▲** pour sélectionner **MARCHE** ou **ARRET**.

4. Appuyez sur **MENU/OK**  pour confirmer.

Lecture des messages sur le répondeur

Si vous avez reçu 2 nouveaux messages par ex, l'écran affichera 2 NOUVEAU MESSAGE. Les nouveaux messages sont lus en premier puis sont enregistrés comme anciens messages et restent tel quel jusqu'à ce qu'ils soient supprimés. Les anciens messages sont relus une fois que tous les nouveaux messages ont été complètement diffusés.

Utilisation du combiné:

1) Appuyez sur **MENU/OK**  puis sur **▼/▲** pour sélectionner **REPONDEUR**.

2) Appuyez sur **MENU/OK**  pour afficher **LIRE MSG**.

3) Appuyez sur **MENU/OK**  une nouvelle fois pour démarrer la lecture ; l'écran affiche la date et l'heure du message reçu.

4) Au cours de la lecture du message, appuyez respectivement sur les touches **▼/▲** pour diminuer ou augmenter le volume de lecture. **REMARQUE** : une fois la lecture du nouveau message terminée, il sera enregistré en tant qu'ancien message à moins qu'il ne soit supprimé.

5) Appuyez sur **MENU/OK**  et sur **▼/▲** pour sélectionner **ARRÊT**, **SUIVANT**, **PRÉCÉDENT** ou **EFFACER** pour exécuter les fonctions suivantes au cours de la lecture du message.

- ARRÊT** : Stop la lecture du message en cours et retourne dans le menu RÉPONDEUR.

- SUIVANT** : lit le message suivant. La date et l'heure du message suivant s'affichera.

- PRÉCÉDENT** : reprend la lecture du message en cours depuis le début. La date et l'heure du message en cours s'affiche.

- EFFACER** : supprime le message en cours et lit le message suivant.

6) Appuyez sur **MENU/OK**  pour confirmer le réglage.

Définir le délai de réponse

Vous pouvez régler le nombre de sonneries souhaitées avant que le répondeur commence à diffuser votre message enregistré. Vous pouvez programmer le répondeur de sorte à ce qu'il réponde à l'appel après plusieurs sonneries (entre deux et huit) ou définir la fonction ÉCONOMIE DE TEMPS (MODE ECO).

La fonction ÉCONOMIE DE TEMPS répond aux appels après 6 sonneries, jusqu'à ce que le premier message ait été enregistré. Puis elle répond après 2 sonneries. Cette fonction est utile si vous appelez de l'extérieur; En effet, si vous appelez le répondeur et qu'il n'y a pas eu de réponse après quatre sonneries, cela signifie qu'aucun message n'a été enregistré et que vous pouvez raccrocher avant que l'appel ne vous soit facturé.

Utilisation du combiné

1) Appuyez sur **MENU/OK**  puis sur **▼/▲** pour sélectionner **REPONDEUR**.

2) Appuyez sur **MENU/OK**  et sur **▼/▲** pour sélectionner **REGL REP**.

3) Appuyez sur **MENU/OK**  puis sur **▼/▲** pour sélectionner **NB SONNERIE** (Options disponibles. **2 SONN**, **4 SONN**, **6 SONN**, **8 SONN**, **10 SONN** ou **MODE ECO (TOLL SAVE)**).

4) Appuyez sur **MENU/OK** ,pour confirmer.

OPÉRATIONS À DISTANCE

Si vous n'êtes pas à la maison, vous pouvez appeler pour activer ou désactiver votre répondeur et écouter vos messages à distance à partir d'un autre téléphone.

1) Passez un appel depuis un téléphone.

2) Lorsque le répondeur répond à l'appel et commence à lire l'annonce appuyez sur .

3) Entrez le code PIN d'accès à distance à 4 chiffres (le PIN par défaut est **0000**).

4) Appuyez sur les touches suivantes pour activer la fonction souhaitée.

Touche	Fonctions	
	Lorsque la lecture du message n'a pas été lancée	Lorsque la lecture du message a été lancée
2		Effacer le MSG en cours
4		Reprendre la lecture du MSG en cours depuis le début. Appuyez deux fois sur la touche pour revenir au message précédent.
5		Arrêter la lecture du MSG en cours
6		Pour lire le message suivant
7	Activer le répondeur	
9	Désactiver le répondeur	
*	Entrer le code PIN d'accès à distance à 4 chiffres	

REMARQUE: lorsque la mémoire de votre répondeur est pleine, l'appareil passe automatiquement en mode de RÉPONSE UNIQUEMENT.

Il reviendra automatiquement en mode RÉP ET ENREGISTRER après la suppression de plusieurs messages.

Vous ne pourrez pas supprimer les nouveaux messages avant de les avoir écoutés.

Fonction ALARME

Vous avez la possibilité de programmer 10 alarmes.

1) Appuyez sur **MENU/OK**  puis sur **▼/▲** pour sélectionner l'option **REG ALARME**.

2) Appuyez sur **MENU/OK**  puis sur **▼/▲** pour sélectionner votre alarme.

3) Appuyez sur **MENU/OK**  puis sur **M/A** pour sélectionner **MARCHE**.

4) Appuyez sur **MENU/OK**  et entrez l'heure.

5) Appuyez sur **MENU/OK**  et choisissez la fréquence.

6) Appuyez sur **MENU/OK** . pour enregistrer.

Fonction VOCALE

Vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver la fonction VOCALE. **Activer**: cette fonction permet d'entendre le chiffre composé.

1) Appuyez sur **MENU/OK**  puis sur **▼/▲** pour sélectionner **NUM VOCALE**.

2) Appuyez sur **MENU/OK**  et sur **▼/▲** pour sélectionner **MARCHE** ou **ARRET**.

3) Appuyez sur **MENU/OK** . pour enregistrer.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Informations fondamentales	
Portée valide	À l'intérieur 50 m / À l'extérieur : 300 m
Durée de fonctionnement du combiné	Temps de disponibilité passive 100 heures Durée de conversation environ 10 heures
Paramètre RF	
Fréquence	1,88 GHz à 1,9GHz
Nombre de canaux	10
Puissance de la fréquence radio	<250 mW
Alimentation électrique	
Unité de base	Sortie 100-240V 50/60Hz; Sortie DC6V  0.6A 3.6W adaptateur
Chargeur	Sortie 100-240V 50/60Hz; Sortie DC6V  0.45A 2.7W adaptateur
Combiné	3 batteries AAA 1,2V/600mAh rechargeables

ENTRETIEN

Nettoyez la surface du boîtier avec un chiffon doux et non pelucheux. N'utilisez pas de produits de nettoyage ou de solvants.

GARANTIE

Votre Geemarc AMPLIDECT595 Photo est garanti pendant 2 ans, suivant la date d'achat. Au cours de cette période, toutes les réparations ou tous les remplacements (à notre seule discrétion) seront effectués sans frais. En cas de problème, contactez notre service d'assistance ou rendez-vous sur notre site Web :**www.geemarc.com**.

La garantie ne couvre pas les accidents, la négligence ou les ruptures de pièces. Le produit ne doit pas être altéré ou démonté par quiconque n'étant pas un représentant agréé de Geemarc.

La garantie de Geemarc ne limite en aucun cas vos droits légaux.

IMPORTANT : VOTRE FACTURE FAIT PARTIE DE VOTRE GARANTIE ET DOIT ÊTRE CONSERVÉE ET PRODUITE LORS D'UNE RÉCLAMATION SOUS GARANTIE.

Remarque : la garantie est applicable en France uniquement.

DÉCLARATIONS:

Directives CE: Geemarc Telecom SA déclare par la présente que ce AMPLIDECT595 Photo est conforme aux exigences essentielles ainsi qu'à d'autres dispositions pertinentes de la Directive 2014/53/UE concernant les équipements hertziens.

*La déclaration de conformité peut être consultée sur **www.geemarc.com***

Directives de recyclage: Le système DEEE (déchets des équipements électriques et électroniques) a été mis en œuvre pour les produits en fin de vie qui seront recyclés de la meilleure manière possible.

Lorsque ce produit ne fonctionne plus, ne le jetez pas avec vos déchets domestiques. Veuillez utiliser une des options suivantes:

- Retirez les piles et jetez-les dans une benne DEEE appropriée. Jetez le produit dans une benne DEEE appropriée.

- Ou rapportez-le à votre détaillant. Si vous achetez un nouvel article, l'ancien devrait être accepté.

Ainsi, en respectant ces instructions, vous contribuez à la santé publique et à la protection de l'environnement.



Consulter notre site Internet pour obtenir la notice détaillée ou des informations et de l'aide sur nos produits : **www.geemarc.com**

Email: **sav@geemarc.fr**

Téléphone: **03 28 58 75 99**

Parc de l'étoile, 2 rue Galilée, 59760 Grande-Synthe, France

Fabriqu  en Chine pour Geemarc Telecom S.A.

QUGAMPLIDECT595-Photo_Fr_A3_V1.8