

NORTHERN LIGHTS PROJECTOR LAMP

Item No: P841/714980

Instructions for Use v003: 18/11/25

Please read and retain these instructions for future reference



ENGLISH INSTRUCTIONS



**THIS IS A TOY FOR CHILDREN OVER 6 YEARS OF AGE.
USE UNDER ADULT SUPERVISION.**

Power Details: Input: DC 5V


Accessories: 1 x USB Charging Cable, 1 x remote controller (incl. CR2025 3V button cell battery)

Please read this instruction manual thoroughly before starting, and ensure you are familiar with the operation of your new Northern Lights Projector Lamp.

USAGE STEPS

- The product needs to be powered through the USB power cable (included) and operated via the included remote control.
- The remote control has an included CR2025 3V button cell battery. If you need to replace, please use the specified battery type and install the battery according to the polarity symbol.

Remote Control

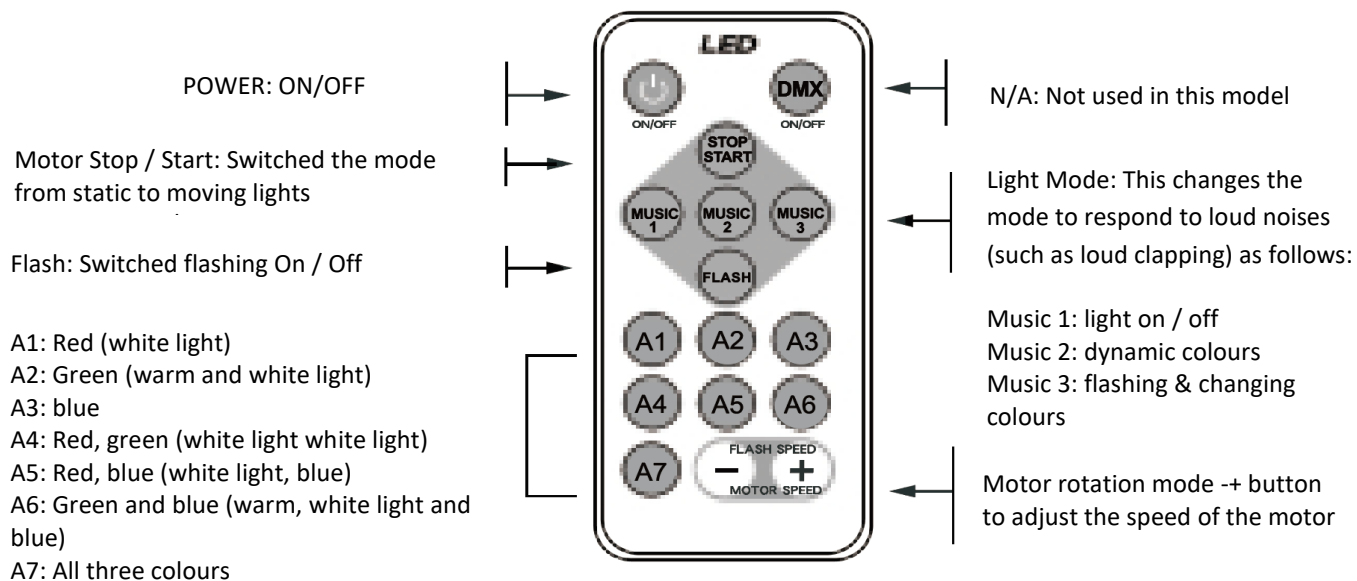

WARNINGS AND SAFETY INSTRUCTIONS:

WHEN USING ELECTRICAL APPLIANCES, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED:

- READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE.
- FOR DOMESTIC INDOOR USE ONLY.
- BEFORE USE, CHECK THOROUGHLY FOR ANY DEFECTS AND DO NOT USE IF DEFECTS ARE FOUND. TAKE CARE NOT TO DROP THE APPLIANCE AS HEAVY IMPACTS MAY CAUSE INTERNAL DAMAGE.
- CHILDREN OF LESS THAN 3 YEARS SHOULD BE KEPT AWAY UNLESS CONTINUOUSLY SUPERVISED.
- DO NOT PLACE ON OR NEAR HEAT SOURCES.
- DO NOT IN WATER OR ANY OTHER LIQUID.
- WE RECOMMEND THAT THE POWER CABLE IS NOT KINKED OR STORED IN A TWISTED MANNER, AND THAT YOU REGULARLY CHECK ITS CONDITION.
- DO NOT LEAVE UNATTENDED.

WARNING!



- SUITABLE FOR CHILDREN OVER 6 YEARS OF AGE, DONOT SUITABLE FOR CHILDREN UNDER 36 MONTHS DUE TO SMALL PARTS - CHOKING HAZARD.
- ALWAYS USE UNDER ADULT SUPERVISION.
- DO NOT LEAVE CHILDREN UNATTENDED.
- IF ANY PIECES ARE MISSING STOP PLAY IMMEDIATELY AND ADULT TO CHECK ALL AREAS AND CHILDREN TILL ALL ITEMS ARE FOUND.
- ADULT TO ALWAYS CHECK ALL PIECES ARE STORED WHEN NOT IN USE AND STORE SAFELY AWAY FROM CHILDREN UNDER 3 YEARS OF AGE.

CARE AND CLEANING INSTRUCTIONS

- Always switch off and unplug before cleaning.
- Do NOT immerse in water.
- Do NOT use abrasive cleaners or sharp utensils to clean.
- Wipe surfaces with a soft dry cloth.
- Store in a cool, dry place.

BATTERIES

- **ALWAYS USE ALKALINE BATTERIES. DO NOT USE LITHIUM BATTERIES.**
- **CONTAINS BUTTON CELLS**



	
• KEEP new and used batteries OUT OF REACH of CHILDREN • Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.	



CHECK CORRECT POLARITY



DO NOT MIX NEW
AND USED BATTERIES



DO NOT DISPOSE
IN FIRE



SEEK MEDICAL ASSISTANCE
IF SWALLOWED

- **BATTERY WARNING: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. IF SWALLOWED OR PLACED INSIDE ANY PART OF THE BODY SEEK IMMEDIATE MEDICAL ATTENTION.**
- INSTALL BATTERIES IN ACCORDANCE WITH ITS POLARITY SYMBOLS. DO NOT FIT BATTERIES IN REVERSE.
- ENSURE THE BATTERY COMPARTMENT IS RE-SECURED BY THE SCREW OR SECURING DEVICE.

- IF THE BATTERY COMPARTMENT (DOES NOT CLOSE SECURELY, STOP USING THE PRODUCT AND KEEP IT AWAY FROM CHILDREN.
- DO NOT SHORT CIRCUIT THE BATTERY TERMINALS.
- REMOVE THE BATTERIES IF LEFT FOR LONG PERIODS.
- **KEEP BATTERIES AWAY FROM CHILDREN AND PETS.**
- DO NOT MIX USED AND NEW BATTERIES.
- **NEVER DISPOSE OF BATTERIES IN A FIRE.**
- BATTERY DISPOSAL, SPENT OR EXPIRED BATTERIES MUST BE DISPOSED OF AND RECYCLED IN COMPLIANCE WITH YOUR LOCAL AUTHORITY REGULATIONS.
- FOLLOW THE BATTERY MANUFACTURER'S SAFETY, USAGE, AND DISPOSAL INSTRUCTIONS.

CARE AND CLEANING INSTRUCTIONS

- Do NOT use abrasive cleaners or sharp utensils to clean this product.
- Store the item in a cool, dry place.
- Wipe with a clean dry cloth.

DISPOSAL

- We use recyclable or recycled packaging where possible.
- Please dispose of all packaging, paper, cartons in accordance with your local authority recycling regulations.
- At the end of the product's lifespan please check with your local council authorised household waste recycling centre for disposal.
- Plastics, polybags – this is made from the following recyclable plastic.
- At the end of the product's lifespan please check with your local council authorised household waste recycling centre for disposal.



Code & Symbol	
Type of Plastic	Polyethylene Terephthalate

DEUTSCHE ANLEITUNG



**DIES IST EIN SPIELZEUG FÜR KINDER ÜBER 6 JAHRE.
UNTER AUFSICHT VON ERWACHSENEN VERWENDEN.**

Details zur Stromversorgung: Eingang: DC 5V

Zubehör: 1 x USB-Ladekabel, 1 x Fernbedienung (inkl. CR2025 3V Knopfzellenbatterie)

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung gründlich durch, bevor Sie beginnen, und stellen Sie sicher, dass Sie mit der Bedienung Ihrer neuen Nordlicht-Projektorlampe vertraut sind.

VERWENDUNGSSCHRITTE

- Das Produkt muss über das USB-Netzkabel (im Lieferumfang enthalten) mit Strom versorgt und über die mitgelieferte Fernbedienung bedient werden.
- Die Fernbedienung verfügt über eine mitgelieferte CR2025 3V Knopfzellenbatterie. Wenn Sie einen Austausch benötigen, verwenden Sie bitte den angegebenen Batterietyp und setzen Sie die Batterie gemäß dem Polaritätssymbol ein.

Fernbedienung


EIN/AUS: EIN/AUS

Motor Stop / Start: Der Modus wurde von statischen auf bewegliche Lichter umgeschaltet

MotorAccess/Spento

Blitz: Blinkendes Ein-/Ausschalten

A1: Rot (weißes Licht)
A2: Grün (warmes und weißes Licht)
A3: blau
A4: Rot, Grün (weißes Licht, weißes Licht)
A5: Rot, Blau (weißes Licht, Blau)
A6: Grün und Blau (warm, weißes Licht und Blau)
A7: Alle drei Farben

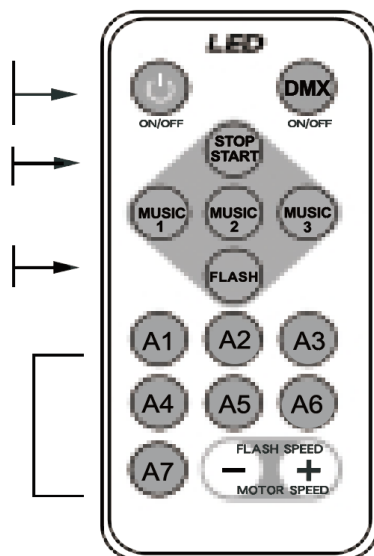

N/A: In diesem Modell nicht

Lichtmodus: Hiermit wird der Modus so geändert, dass er auf laute Geräusche (z. B. lautes Klatschen) wie folgt reagiert:

Musik 1: Licht an / aus
Musik 2: Dynamische Farben
Musik 3: Blinken & Farben wechseln

Motor-Rotationsmodus → Taste um die Drehzahl des Motors einzustellen

WARNHINWEISE UND SICHERHEITSHINWEISE:

BEI DER VERWENDUNG VON ELEKTROGERÄTEN SOLLTEN IMMER GRUNDLEGENDE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN GETROFFEN WERDEN:

- VOR GEBRAUCH ALLE ANWEISUNGEN LESEN.
- NUR FÜR DEN HÄUSLICHEN GEBRAUCH IN INNENRÄUMEN.
- ÜBERPRÜFEN SIE DAS GERÄT VOR DEM GEBRAUCH GRÜNDLICH AUF EVENTUELLE MÄNGEL UND VERWENDEN SIE ES NICHT, WENN SIE MÄNGEL FESTSTELLEN. ACHTEN SIE DARAUF, DAS GERÄT NICHT FALLEN ZU LASSEN, DA SCHWERE STÖSSE INNERE SCHÄDEN VERURSACHEN KÖNNEN.
- KINDER UNTER 3 JAHREN SOLLTEN VOM GERÄT FERNGEHALTEN WERDEN, WENN SIE NICHT STÄNDIG BEAUFSICHTIGT WERDEN.
- NICHT AUF ODER IN DER NÄHE VON WÄRMEQUELLEN AUFSTELLEN.
- NICHT IN WASSER ODER ANDERE FLÜSSIGKEITEN STELLEN.
- WIR EMPFEHLEN, DAS NETZKABEL NICHT ZU KNICKEN ODER VERDREHT ZU LAGERN UND SEINEN ZUSTAND REGELMÄSSIG ZU ÜBERPRÜFEN.
- NICHT UNBEAUFSICHTIGT LASSEN

WARNUNG!



- GEEIGNET FÜR KINDER AB 6 JAHREN, NICHT GEEIGNET FÜR KINDER UNTER 36 MONATEN AUFGRUND VON KLEINTEILEN - ERSTICKUNGSGEFAHR.
- IMMER UNTER AUFSICHT VON ERWACHSENEN VERWENDEN.
- LASSEN SIE KINDER NICHT UNBEAUFSICHTIGT.
- WENN TEILE FEHLEN, DAS SPIEL SOFORT BEENDEN UND EINEN ERWACHSENEN BITTEN, ALLE BEREICHE UND KINDER ZU KONTROLLIEREN, BIS ALLE TEILE GEFUNDEN WURDEN.
- ERWACHSENE MÜSSEN IMMER ÜBERPRÜFEN, OB ALLE TEILE AUFBEWAHRT WERDEN, WENN SIE NICHT IN GEBRAUCH SIND, UND SIE MÜSSEN SIE SICHER VON KINDERN UNTER 3 JAHREN FERNHALTEN.

PFLEGE- UND REINIGUNGSHINWEISE

- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung immer aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- NICHT in Wasser eintauchen.
- Verwenden Sie KEINE Scheuermittel oder scharfe Gegenstände zur Reinigung.
- Wischen Sie die Oberflächen mit einem weichen, trockenen Tuch ab.
- An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.

BATTERIEN

- **VERWENDEN SIE IMMER ALKALINE-BATTERIEN. VERWENDEN SIE KEINE LITHIUMBATTERIEN.**
- **ENTHÄLT KNOPFZELLEN**



• Bewahren Sie neue und gebrauchte Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf • Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn der Verdacht besteht, dass eine Batterie verschluckt oder in ein Körperteil eingeführt wurde.	



AUF RICHTIGE POLARITÄT
ACHTEN



NEUE UND GEBRAUCHTE
BATTERIEN NICHT MISCHEN



NICHT INS FEUER
WERFEN



BEI VERSCHLUCKEN ÄRZTLICHE
HILFE IN ANSPRUCH NEHMEN


- **BATTERIEWARNUNG: AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN. BEI VERSCHLUCKEN ODER EINBRINGEN IN EINEN KÖRPERTEIL SOFORT EINEN ARZT AUFSUCHEN.**
- LEGEN SIE DIE BATTERIEN GEMÄSS DEN POLARITÄTSSYMBOLN EIN. BATTERIEN NICHT UMGEKEHRT EINBAUEN.
- STELLEN SIE SICHER, DASS DAS BATTERIEGEHÄUSE WIEDER DURCH DIE SCHRAUBE ODER DIE SICHERUNGSVORRICHTUNG GESICHERT IST.
- WENN DAS BATTERIEFACH (NICHT SICHER SCHLIESST, VERWENDEN SIE DAS PRODUKT NICHT MEHR UND HALTEN SIE ES VON KINDERN FERN.
- SCHLIESSEN SIE DIE BATTERIEPOLE NICHT KURZ.
- ENTFERNEN SIE DIE BATTERIEN, WENN SIE SIE LÄNGERE ZEIT STEHEN LASSEN.
- **HALTEN SIE BATTERIEN VON KINDERN UND HAUSTIEREN FERN.**
- GEBRAUCHTE UND NEUE BATTERIEN NICHT VERMISCHEN.
- **ENTSORGEN SIE BATTERIEN NIEMALS IM FEUER.**
- ENTSORGUNG VON BATTERIEN, VERBRAUCHTE ODER ABGELAUFENE BATTERIEN MÜSSEN IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN VORSCHRIFTEN IHRER ÖRTLICHEN BEHÖRDEN ENTSORGT UND RECYCLET WERDEN.
- BEFOLGEN SIE DIE SICHERHEITS-, VERWENDUNGS- UND ENTSORGUNGSANWEISUNGEN DES BATTERIEHERSTELLERS.

PFLEGE- UND REINIGUNGSHINWEISE

- Verwenden Sie KEINE Scheuermittel oder scharfe Utensilien, um dieses Produkt zu reinigen.
- Lagern Sie den Artikel an einem kühlen, trockenen Ort.
- Mit einem sauberen, trockenen Tuch abwischen.

BESEITIGUNG

- Wir verwenden nach Möglichkeit recycelbare oder recycelte Verpackungen.
- Bitte entsorgen Sie alle Verpackungen, Papiere und Kartons gemäß den Recyclingvorschriften Ihrer örtlichen Behörde.
- Am Ende der Lebensdauer des Produkts wenden Sie sich bitte an das von Ihrer Gemeinde autorisierte Recyclingzentrum für Hausmüll zur Entsorgung.
- Kunststoffe, Polybeutel – dieser wird aus folgendem recycelbaren Kunststoff hergestellt.
- Am Ende der Lebensdauer des Produkts wenden Sie sich bitte an das von Ihrer Gemeinde autorisierte Recyclingzentrum für Hausmüll zur Entsorgung.

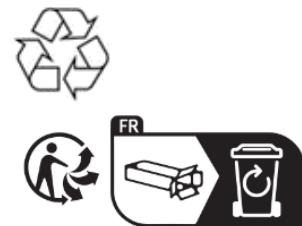

Code & Symbol	
Art des Kunststoffs	Polyethylenterephthalat

INSTRUCTIONS EN FRANÇAIS



**CE JOUET EST DESTINÉ AUX ENFANTS DE PLUS DE 6 ANS.
À UTILISER SOUS LA SURVEILLANCE D'UN ADULTE.**

Détails d'alimentation : Entrée : DC 5V

Accessoires : 1 x câble de charge USB, 1 x télécommande (incl. pile bouton CR2025 3V)

Veillez lire attentivement ce manuel d'instructions avant de commencer et assurez-vous de bien connaître le fonctionnement de votre nouvelle lampe de projecteur d'aurores boréales.

ÉTAPES D'UTILISATION

- Le produit doit être alimenté par le câble d'alimentation USB (inclus) et commandé via la télécommande incluse.
- La télécommande est équipée d'une pile bouton CR2025 3V incluse. Si vous devez remplacer, veuillez utiliser le type de batterie spécifié et installer la batterie conformément au symbole de polarité.


Télécommande

ALIMENTATION : MARCHE / ARRÊT

Arrêt / démarrage du moteur :
Basculement du mode des feux
statiques aux feux mobiles
MotorAccess/Spento

Flash : Activé / Désactivé
clignotant

A1 : Rouge (lumière blanche)
A2 : Vert (lumière chaude et blanche)
A3 : bleu
A4 : Rouge, vert (lumière blanche, lumière
blanche)
A5 : Rouge, bleu (lumière blanche, bleu)
A6 : Vert et bleu (chaud, blanc clair et bleu)
A7 : Les trois couleurs

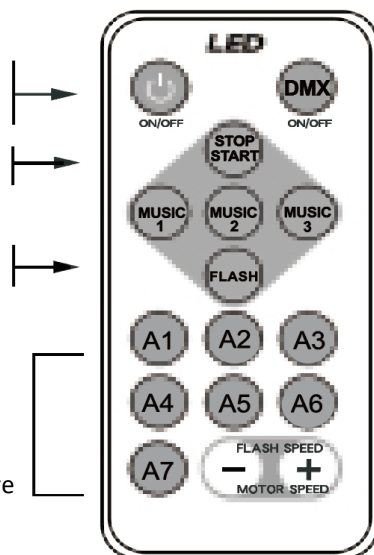

N/A : Non utilisé dans ce modèle

Mode d'éclairage : Cela modifie le
mode pour répondre aux bruits forts
(tels que les applaudissements forts)
comme suit :

Musique 1 : lumière allumée/éteinte
Musique 2 : couleurs dynamiques
Musique 3 : clignotement et
changement de couleurs

Mode de rotation du moteur ++
bouton
pour régler la vitesse du moteur

AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

LORS DE L'UTILISATION D'APPAREILS ÉLECTRIQUES, DES PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ DE BASE DOIVENT TOUJOURS ÊTRE SUIVIES :

- LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION.
- POUR UN USAGE DOMESTIQUE À L'INTÉRIEUR UNIQUEMENT.
- AVANT D'UTILISER L'APPAREIL, VÉRIFIEZ SOIGNEUSEMENT QU'IL N'Y A PAS DE DÉFAUTS ET N'UTILISEZ PAS L'APPAREIL S'IL PRÉSENTE DES DÉFAUTS. VEILLEZ A NE PAS LAISSER TOMBER L'APPAREIL CAR LES CHOCS VIOLENTS PEUVENT PROVOQUER DES DOMMAGES INTERNES.
- LES ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS DOIVENT ÊTRE TENUS À L'ÉCART DE L'APPAREIL S'ILS NE SONT PAS SURVEILLÉS EN PERMANENCE.
- NE PAS PLACER L'APPAREIL SUR OU A PROXIMITÉ D'UNE SOURCE DE CHALEUR.
- NE PAS METTRE DANS L'EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE.
- NOUS VOUS RECOMMANDONS DE NE PAS PLIER LE CÂBLE D'ALIMENTATION, DE NE PAS LE RANGER DE MANIÈRE TORDUE ET DE VÉRIFIER RÉGULIÈREMENT SON ÉTAT.
- NE PAS LAISSER SANS SURVEILLANCE.

AVERTISSEMENT!



- CONVIENT AUX ENFANTS DE PLUS DE 6 ANS, NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS DE MOINS DE 36 MOIS EN RAISON DES PETITES PIÈCES - RISQUE D'ÉTOUFFEMENT.
- TOUJOURS UTILISER SOUS LA SURVEILLANCE D'UN ADULTE.
- NE PAS LAISSER LES ENFANTS SANS SURVEILLANCE.
- S'IL MANQUE DES PIÈCES, ARRÊTER IMMÉDIATEMENT LE JEU ET L'ADULTE DOIT CONTRÔLER TOUTES LES ZONES ET LES ENFANTS JUSQU'À CE QUE TOUTES LES PIÈCES AIENT ÉTÉ TROUVÉES.
- UN ADULTE DOIT TOUJOURS VÉRIFIER QUE TOUTES LES PIÈCES SONT RANGÉES LORSQU'ELLES NE SONT PAS UTILISÉES ET LES RANGER EN LIEU SÛR, HORS DE PORTÉE DES ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE

- Toujours éteindre et débrancher l'appareil avant de le nettoyer.
- Ne pas immerger dans l'eau.
- N'utilisez PAS de produits abrasifs ou d'ustensiles tranchants pour le nettoyage.
- Essuyer les surfaces avec un chiffon doux et sec.
- Conserver dans un endroit frais et sec.

PILES

- **UTILISEZ TOUJOURS DES PILES ALCALINES. N'UTILISEZ PAS DE PILES AU LITHIUM.**
- **CONTIENT DES PILES BOUTON**



A red circle with a diagonal slash over a black silhouette of a child's head.	A blue circle with a white silhouette of an adult and a child, with the adult holding a battery.
• GARDER les piles neuves et usagées HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS • Consulter immédiatement un médecin si l'on soupçonne qu'une pile a été avalée ou insérée à l'intérieur d'une partie du corps.	



VÉRIFIER LA POLARITÉ



NE PAS MÉLANGER DES PILES
NEUVES ET USAGÉES



NE PAS JETER AU
FEU



DEMANDER UNE ASSISTANCE
MÉDICALE EN CAS D'INGESTION

- **AVERTISSEMENT DE LA BATTERIE : TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. EN CAS D'INGESTION OU DE MISE À L'INTÉRIEUR D'UNE PARTIE DU CORPS, CONSULTEZ IMMÉDIATEMENT UN MÉDECIN.**
- INSTALLEZ LES PILES CONFORMÉMENT À SES SYMBOLES DE POLARITÉ. NE PAS METTRE LES PILES EN MARCHÉ ARRIÈRE.
- ASSUREZ-VOUS QUE LA BATTERIE EST REFIXÉE À L'AIDE DE LA VIS OU DU DISPOSITIF DE FIXATION.
- SI LE COMPARTIMENT À PILES (NE SE FERME PAS CORRECTEMENT, ARRÊTEZ D'UTILISER LE PRODUIT ET GARDEZ-LE HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.
- NE COURT-CIRCUITEZ PAS LES BORNES DE LA BATTERIE.
- RETIREZ LES PILES SI ELLES SONT LAISSÉES PENDANT DE LONGUES PÉRIODES.
- **GARDEZ LES PILES HORS DE PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX DOMESTIQUES.**
- NE MÉLANGEZ PAS LES PILES USAGÉES ET NEUVES.
- **NE JETEZ JAMAIS LES PILES AU FEU.**
- ÉLIMINATION DES PILES, LES PILES USAGÉES OU PÉRIMÉES DOIVENT ÊTRE ÉLIMINÉES ET RECYCLÉES CONFORMÉMENT AUX RÉGLEMENTATIONS DE VOTRE AUTORITÉ LOCALE.
- SUIVEZ LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ, D'UTILISATION ET D'ÉLIMINATION DU FABRICANT DE LA BATTERIE.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE

- N'utilisez PAS de nettoyeurs abrasifs ou d'ustensiles tranchants pour nettoyer ce produit.
- Conservez l'article dans un endroit frais et sec.
- Essuyez avec un chiffon propre et sec.

DISPOSITION

- Nous utilisons des emballages recyclables ou recyclés dans la mesure du possible.
- Veuillez éliminer tous les emballages, papiers, cartons conformément aux réglementations de recyclage de votre autorité locale.
- À la fin de la durée de vie du produit, veuillez vérifier auprès de votre centre de recyclage des déchets ménagers agréé par votre mairie pour l'élimination.
- Plastiques, polybags – ils sont fabriqués à partir du plastique recyclable suivant.
- À la fin de la durée de vie du produit, veuillez vérifier auprès de votre centre de recyclage des déchets ménagers agréé par votre mairie pour l'élimination.



Code et symbole	 PETE
Type de plastique	Polyéthylène téréphtalate

ČESKÝ NÁVOD



**TOTO JE HRAČKA PRO DĚTI STARŠÍ 6 LET.
POUŽÍVEJTE POD DOHLEDEM DOSPĚLÝCH.**

Podrobnosti o napájení:

Vstup: DC 5V

Příslušenství:

1 x nabíjecí kabel USB, 1 x dálkový ovladač (včetně baterie CR2025 3V s knoflíkovou baterií)

Před spuštěním si prosím důkladně přečtěte tento návod k obsluze a ujistěte se, že jste obeznámeni s obsluhou vaší nové lampy projektoru polární záře.

KROKY POUŽITÍ

- Výrobek je třeba napájet pomocí napájecího kabelu USB (součástí balení) a ovládat pomocí přiloženého dálkového ovladače.
- Dálkový ovladač má přiloženou knoflíkovou baterii CR2025 3V. Pokud potřebujete vyměnit, použijte prosím uvedený typ baterie a vložte baterii podle symbolu polarity.

Dálkové ovládání

NAPÁJENÍ: ZAPNUTO / VYPNUTO

Motor Stop / Start: Přepnutí režimu ze statických na pohyblivá světla

MotorAccess/Spento

Blesk: Zapnuto / vypnuto blikání

A1: Červená (bílé světlo)

A2: Zelená (teplé a bílé světlo)


A3: modrá

A4: červená, zelená (bílé světlo, bílé světlo)

A5: Červená, modrá (bílé světlo, modrá)

A6: Zelená a modrá (teplá, bílá, světlá a modrá)

A7: Všechny tři barvy

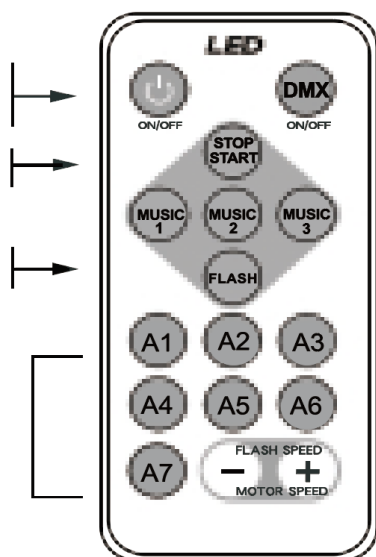

N/A: V tomto modelu se nepoužívá

Světelný režim: Tím se změní režim tak, aby reagoval na hlasité zvuky (jako je hlasité tleskání) následovně:

Hudba 1: světlo zapnuto / vypnuto
Hudba 2: dynamické barvy
Hudba 3: blikání a změna barev

Režim otáčení motoru -> tlačítko pro nastavení rychlosti motoru

UPOZORNĚNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

PŘI POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ JE TŘEBA VŽDY DODRŽOVAT ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

- PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY.
- POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ V INTERIÉRU.
- PŘED POUŽITÍM DŮKLADNĚ ZKONTROLUJTE, ZDA NEMÁ ZÁVADY, A POKUD JE ZJISTÍTE, NEPOUŽÍVEJTE JEJ. DBEJTE NA TO, ABYSTE SPOTŘEBIČ NEUPUSTILI, PROTOŽE SILNÉ NÁRAZY MOHOU ZPŮSOBIT VNITŘNÍ POŠKOZENÍ.
- DĚTI MLADŠÍ 3 LET BY NEMĚLY BÝT V DOSAHU SPOTŘEBIČE, POKUD NEJSOU POD NEUSTÁLÝM DOHLEDEM.
- NEUMISŤUJTE PŘÍSTROJ NA ZDROJE TEPLA ANI DO JEJICH BLÍZKOSTI.
- NEVKLÁDEJTE DO VODY ANI JINÉ KAPALINY.
- DOPORUČUJEME, ABY NAPÁJECÍ KABEL NEBYL ZALOMENÝ NEBO ZKROUCENÝ A ABYSTE PRAVIDELNĚ KONTROLOVALI JEHO STAV.
- NENECHÁVEJTE BEZ DOZORU.

VAROVÁNÍ!



- VHODNÉ PRO DĚTI STARŠÍ 6 LET, NEVHODNÉ PRO DĚTI MLADŠÍ 36 MĚSÍCŮ KVŮLI MALÝM ČÁSTEM - NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ.
- VŽDY POUŽÍVEJTE POD DOHLEDEM DOSPĚLÉ OSOBY.
- NENECHÁVEJTE DĚTI BEZ DOZORU.
- POKUD CHYBÍ NĚKTERÁ ČÁST, OKAMŽITĚ PŘESTAŇTE HRÁT A DOSPĚLÁ OSOBA ZKONTROLUJE VŠECHNY PROSTORY A DĚTI, DOKUD NENAJDE VŠECHNY ČÁSTI.
- DOSPĚLÁ OSOBA MUSÍ VŽDY ZKONTROLOVAT, ZDA JSOU VŠECHNY DÍLY ULOŽENY, KDYŽ SE NEPOUŽÍVAJÍ, A ULOŽIT JE BEZPEČNĚ MIMO DOSAH DĚTÍ MLADŠÍCH 3 LET.

POKYNY PRO PÉČI A ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním přístroj vždy vypněte a odpojte ze zásuvky.
- NEPONOŘUJTE do vody.
- K čištění NEPOUŽÍVEJTE abrazivní čisticí prostředky ani ostré náčiní.
- Povrchy otírejte měkkým suchým hadříkem.
- Skladujte na chladném a suchém místě.

BATERIE

- VŽDY POUŽÍVEJTE ALKALICKÉ BATERIE. NEPOUŽÍVEJTE LITHIOVÉ BATERIE.
- OBSAHUJE KNOFLÍKOVÉ BUŇKY



	
• Nové a použité baterie uchovávejte mimo dosah DĚTÍ • Při podezření na spolknutí nebo zasunutí baterie do jakékoliv části těla okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.	



ZKONTROLUJTE SPRÁVNOU
POLARITU



NEMÍCHEJTE NOVÉ A
POUŽITÉ BATERIE



NEVHAZUJTE DO
OHNĚ



V PŘÍPADĚ POŽITÍ VYHLEDEJTE
LÉKAŘSKOU POMOC

- **VAROVÁNÍ BATERIE: UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. V PŘÍPADĚ POŽITÍ NEBO UMÍSTĚNÍ DO JAKÉKOLI ČÁSTI TĚLA OKAMŽITĚ VYHLEDEJTE LÉKAŘSKOU POMOC.**
- VLOŽTE BATERIE V SOULADU SE SYMBOLY POLARITY. NEVKLÁDEJTE BATERIE ZPĚTNĚ.

- UJISTĚTE SE, ŽE JE DRŽÁK BATERIE ZNOVU ZAJIŠTĚN ŠROUBEM NEBO ZAJIŠŤOVACÍM ZAŘÍZENÍM.
- POKUD SE PŘIHRÁDKA NA BATERIE (NEZAVÍRÁ SE BEZPEČNĚ, PŘESTAŇTE VÝROBEK POUŽÍVAT A UCHOVÁVEJTE JEJ MIMO DOSAH DĚTÍ.
- NEZKRATUJTE SVORKY BATERIE.
- POKUD JSOU BATERIE PONECHÁNY DELŠÍ DOBU, VYJMĚTE JE.
- **UCHOVÁVEJTE BATERIE MIMO DOSAH DĚTÍ A DOMÁCÍCH ZVÍŘAT.**
- NEKOMBINUJTE POUŽITÉ A NOVÉ BATERIE.
- **NIKDY NEVHAZUJTE BATERIE DO OHNĚ.**
- LIKVIDACE BATERIÍ, VYBITÉ NEBO VYBITÉ BATERIE MUSÍ BÝT ZLIKVIDOVÁNY A RECYKLOVÁNY V SOULADU S PŘEDPISY MÍSTNÍCH ÚŘADŮ.
- DODRŽUJTE POKYNY VÝROBCE BATERIE PRO BEZPEČNOST, POUŽITÍ A LIKVIDACI.

POKYNY PRO PÉČI A ČIŠTĚNÍ

- K čištění tohoto výrobku NEPOUŽÍVEJTE abrazivní čisticí prostředky ani ostré nádoby.
- Skladujte předmět na chladném a suchém místě.
- Otřete čistým suchým hadříkem.

LIKVIDACE

- Tam, kde je to možné, používáme recyklovatelné nebo recyklované obaly.
- Zlikvidujte prosím všechny obaly, papír, kartony v souladu s předpisy místního úřadu pro recyklaci.
- Na konci životnosti výrobku se prosím obraťte na autorizované středisko pro recyklaci domovního odpadu místní rady.
- Plasty, polybagy – vyrábí se z následujících recyklovatelných plastů.
- Na konci životnosti výrobku se prosím obraťte na autorizované středisko pro recyklaci domovního odpadu místní rady.



Kód & Symbol	 PETE
Typ plastu	Polyethylentereftalát

SLOVENSKÝ NÁVOD



**TOTO JE HRAČKA PRE DETI NAD 6 ROKOV.
Používajte pod dohľadom dospelých.**

Podrobnosti o napájaní: Vstup: DC 5V

Príslušenstvo: 1 x nabíjací kábel USB, 1 x diaľkový ovládač (vrátane 3V gombíkovej batérie CR2025)

Pred začatím si dôkladne prečítajte tento návod na použitie a uistite sa, že ste oboznámení s prevádzkou vášho nového projektora Northern Lights Lamp.

KROKY POUŽITIA

- Produkt je potrebné napájať pomocou napájacieho kábla USB (súčasť balenia) a ovládať pomocou priloženého diaľkového ovládača.
- Diaľkové ovládanie má priloženú gombíkovú batériu CR2025 3V. Ak potrebujete vymeniť, použite špecifikovaný typ batérie a nainštalujte batériu podľa symbolu polarity.


Diaľkové ovládanie

NAPÁJANIE: ZAPNUTÉ / VYPNUTÉ

Motor Stop / Start: Prepínanie režimu
zo statických na pohyblivé svetlá
MotorAccess/Spento

Blesk: Zapnuté / vypnuté blikanie

A1: Červená (biele svetlo)
A2: Zelená (teplé a biele svetlo)
A3: modrá
A4: Červená, zelená (biele svetlobiele svetlo)
A5: červená, modrá (biele svetlo, modrá)
A6: Zelená a modrá (teplá, biela svetlá a modrá)
A7: Všetky tri farby

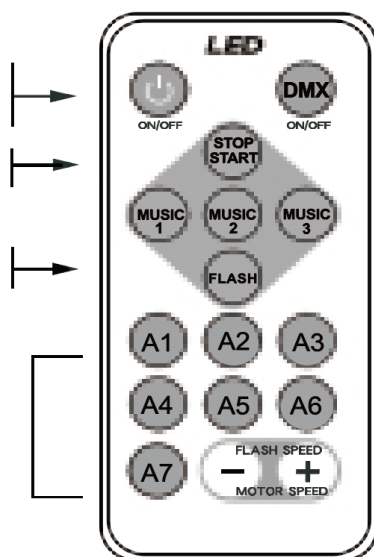

N/A: Nepoužíva sa v tomto modeli

Svetelný režim: Zmení režim tak,
aby reagoval na hlasné zvuky
(napríklad hlasné tleskanie)
nasledovne:

Hudba 1: svetlo zapnuté / vypnuté
Hudba 2: dynamické farby
Hudba 3: blikanie a zmena farieb

Režim otáčania motora → tlačidlo
na nastavenie otáčok motora

UPOZORNENIA A BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

PRI POUŽÍVANÍ ELEKTRICKÝCH SPOTREBIČOV BY STE MALI VŽDY DODRŽIAVAŤ ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:

- PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY.
- LEN NA DOMÁCE POUŽITIE V INTERIÉRI.
- PRED POUŽITÍM DÔKLADNE SKONTROLUJTE, ČI NIE JE POŠKODENÝ, A V PRÍPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV HO NEPOUŽÍVAJTE. DBAJTE NA TO, ABY STE SPOTREBIČ NEUPUSTILI, PRETOŽE SILNÉ NÁRAZY MÔŽU SPÔSOBIŤ VNÚTORNÉ POŠKODENIE.
- DDTI MLADŠIE AKO 3 ROKY BY SA MALI ZDRŽIAVAŤ MIMO DOSAHU SPOTREBIČA, POKIAĽ NIE SÚ POD STÁLÝM DOHĽADOM.
- NEUMIESTŇUJTE NA ZDROJE TEPLA ANI DO ICH BLÍZKOSTI.
- NEPOUŽÍVAJTE VO VODE ANI V ŽIADNEJ INEJ TEKUTINE.
- ODPORÚČAME, ABY NAPÁJACÍ KÁBEL NEBOL PREHNUTÝ ALEBO ULOŽENÝ SKRÚTENÝ A ABY STE PRAVIDELNE KONTROLOVALI JEHO STAV.
- NENECHÁVAJTE BEZ DOZORU.

VAROVANIE!



- VHODNÉ PRE DETI STARŠIE AKO 6 ROKOV, NEVHODNÉ PRE DETI MLADŠIE AKO 36 MESIACOV KVÔLI MALÝM ČASTIAM - NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA.
- VŽDY POUŽÍVAJTE POD DOHĽADOM DOSPELEJ OSOBY.
- NENECHÁVAJTE DETI BEZ DOZORU.
- AK CHÝBAJÚ NEJAKÉ ČASTI, OKAMŽITE PRERUŠTE HRU A DOSPELÝ NECH SKONTROLUJE VŠETKY PRIESTORY A DETI, KÝM SA NENÁJDU VŠETKY ČASTI.
- DOSPELÁ OSOBA MUSÍ VŽDY SKONTROLOVAŤ, ČI SÚ VŠETKY ČASTI ULOŽENÉ, KEĎ SA NEPOUŽÍVAJÚ, A ULOŽIŤ ICH BEZPEČNE MIMO DOSAHU DETÍ MLADŠÍCH AKO 3 ROKY.

POKYNY NA STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE

- Pred čistením zariadenie vždy vypnite a odpojte zo zásuvky.
- Neponárajte ho do vody.
- Na čistenie NEPOUŽÍVAJTE abrazívne čistiace prostriedky ani ostré náradie.
- Povrchy utierajte mäkkou suchou handričkou.
- Skladujte na chladnom a suchom mieste.

BATÉRIE

- **VŽDY POUŽÍVAJTE ALKALICKÉ BATÉRIE. NEPOUŽÍVAJTE LÍTIOVÉ BATÉRIE.**
- **OBSAHUJE GOMBÍKOVÉ ČLÁNKY**



• Nové a použité batérie uchovávajte mimo dosahu detí • Pri podozrení na prehltutie alebo vloženie batérie do ktorejkoľvek časti tela okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.	



SKONTROLUJTE SPRÁVNU
POLARITU



NEMIEŠAJTE NOVÉ A
POUŽITÉ BATÉRIE



NEVHADZUJTE
DO OHŇA



V PRÍPADE POŽITIA
VYHLADAJTE LEKÁRSKU POMOC

- **BATÉRIA VAROVANIE: UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ. V PRÍPADE POŽITIA ALEBO UMIESTNENIA DO KTOREJKOL'VEK ČASTI TELA OKAMŽITE VYHĽADAJTE LEKÁRSKU POMOC.**
- VLOŽTE BATÉRIE V SÚLADE SO SYMBOLMI POLARITY. BATÉRIE NEVKLADAJTE OPAČNE.
- UISTITE SA, ŽE BATÉRIA JE ZNOVU ZAISTENÁ SKRUTKOU ALEBO ZAISŤOVACÍM ZARIADENÍM.
- AK SA PRIEHRADKA NA BATÉRIE (NEZATVORÍ) BEZPEČNE, PRESTAŇTE VÝROBOK POUŽÍVAŤ A UCHOVÁVAJTE HO MIMO DOSAHU DETÍ.
- NESKRATUJTE SVORKY BATÉRIE.
- AK ICH NECHÁTE DLHŠÍ ČAS, VYBERTE BATÉRIE.
- **BATÉRIE UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ A DOMÁCIH ZVIERAT.**
- NEMIEŠAJTE POUŽITÉ A NOVÉ BATÉRIE.
- **BATÉRIE NIKDY NEVHADZUJTE DO OHŇA.**
- LIKVIDÁCIA BATÉRIE, VYBITÉ ALEBO VYPRŠANÉ BATÉRIE MUSIA BYŤ ZLIKVIDOVANÉ A RECYKLOVANÉ V SÚLADE S PREDPISMI MIESTNYCH ÚRADOV.
- POSTUPOJTE PODĽA POKYNOV VÝROBCU BATÉRIE NA BEZPEČNOSŤ, POUŽÍVANIE A LIKVIDÁCIU.

POKYNY NA STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE

- Na čistenie tohto produktu NEPOUŽÍVAJTE abrazívne čistiace prostriedky ani ostré náčinie.
- Predmet skladujte na chladnom a suchom mieste.
- Utrite čistou suchou handričkou.

LIKVIDÁCIA

- Tam, kde je to možné, používame recyklovateľné alebo recyklované obaly.
- Všetky obaly, papier, kartóny zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi o recyklácii.
- Na konci životnosti produktu sa obráťte na miestne autorizované stredisko na recykláciu domového odpadu.
- Plasty, plastové vrecká – vyrábajú sa z nasledujúcich recyklovateľných plastov.
- Na konci životnosti produktu sa obráťte na miestne autorizované stredisko na recykláciu domového odpadu.



Kód a symbol	
Typ plastu	Polyetyléntereftalát

Distributed by / Verteilt durch / Distribué par/ Distribútor / Distribuuje.

The Enterprise Department Ltd, Trading as Coopers of Stortford.
UK address: 11 Bridge Street, Bishops Stortford
Herts, UK, CM23 2JU

UK
CA



0330 331 0300



enquiries@coopersofstortford.co.uk



<https://www.coopersofstortford.co.uk>

The Enterprise Department Ltd, Trading as – Coopers of Stortford
D.S.B. LD, 160 Bd. De Fourmies, 59100 Roubaix, France



0330 331 0300



enquiries@coopersofstortford.co.uk



<https://www.coopersofstortford.co.uk>

DE/FR/CZ/SK :

3Pagen

Hergestellt für 3Pagen
Sankt-Joeris-Strasse 16-28
53477 Alsdorf



+49 (0) 2404/980-204



kontakt@3pagen.de



www.3pagen.de