Bathroom Clock
(63529)

OVERVIEW

1	Time
2	Month/Date
3	Day
4	Temperature
5	Setting button
6	Battery compartment
7	Standing Bar
8	Suction cups
9	Hanging hole

FEATURES

· 12/24 hr time display
· Date and weekday display (8 languages)
· Indoor temperature display in °C/°F
· Humidity-proof, ideal for bathrooms
· Assembly with 4 suction cups, wall mounting or table standing

Button	Function
	N/A
	Press and hold for 3 seconds to enter setting mode.
	At setting mode, press to upward the value.
	1.At setting mode, press to downward the value 2.At time mode, press to switch the temperature unit: °C or °F
	Press to reset the clock

PUTTING INTO OPERATION

• Twist and lift the back cover as per the indication on backside.
• Remove the battery compartment cover.
• Insert 1x AA battery matching the polarity (+/-).
• Close the battery cover and the back cover.

MANUAL TIME SET

1.After power on, press and hold the button for 3 seconds to enter into time setting mode. The figure to be set will be flashing.

First press the ▲/▼ button to select 12Hr or 24Hr mode, then press button to confirm and switch to the next setting

2.The setting order is: hour, minute, year, month, date, language.

After setting, press the button again to confirm and exit setting.

Day display in 8 languages

Language HUN	English ENG	German GER	French FRE	Spanish SPA	Italian ITA	Dutch OUT	Hungarian HUN	Slovene SLO
Sunday	SUN	SON	DIM	DOM	DOM	ZON	VRS	NED
Monday	MON	MON	LUN	LUN	LUN	MAA	HET	PON
Tuesday	TUE	DIE	MAR	MAR	MAR	DIN	KED	TOR
Wednesday	WED	MIT	MER	MIE	MER	WOE	SZE	SRE
Thursday	THU	DON	JEU	JUE	GIO	DON	CSU	CET
Friday	FRI	FRE	VEN	VIE	VEN	VRI	PEN	PET
Saturday	SAT	SAM	SAM	SAB	SAM	ZAT	SZO	SOB

TEMPERATURE DISPLAY

The indoor temperature is automatically displayed within 3-8 minutes after setting up. Press the ▼ button to switch between the temperature display formats °C and °F.

POSITIONED METHOD

The bathroom clock can be positioned in 3 ways as desired:
1.Pull out the table stand bar from the rear of the clock, place on table or desk as desired.
2.Hang on the wall by hanging hole.
3.Attach on a smooth place with suction cups.

IMPORTANT NOTE BEFORE USING THE SECTION CUPS

• Make sure that the desired attachment surface is smooth and flat, as only on these surfaces can the suction cups adhere firmly.
• Make sure that the surface on which you attach your watch is free of dust and grease. To be on the safe side, clean the surface beforehand with water and detergent. Dry the surface thoroughly after cleaning.
• The suction cups should also be cleaned slightly damp, without detergents and dried lightly before pressing on it to give it a stronger grip.
• Press the clock firmly again from time to time and check how tightly the clock is fitted, as the suction cups can become loose after a while.
• To release, carefully lift the suction cups by the edge so that air can get under it.

RESET

Press the **NEUSTART** button to return to the default settings.

PRECAUTIONS

• This main unit is intended to be used only indoors.
• Do not subject the unit to excessive force or shock.
• Do not expose the unit to extreme temperatures, direct sunlight, dust or humidity.
• Do not immerse in water.
• Avoid contact with any corrosive materials.
• Do not dispose this unit in a fire as it may explode.
• Do not open the inner back case or tamper with any components of this unit.

Use the product only for its intended purpose!

Protection class IP24
This product is protected against solid foreign bodies with diameter ≥ 12.5 mm, against access with a finger and against splashing water from all sides.

DISPOSAL

* Coopers of Stortford use recyclable or recycled packaging wherepossible.

* Please dispose of all packaging, paper, cartons, packaging inaccordance with your local recycling regulations.

* At the end of the product's lifespan please check with your localcouncil authorised household waste recycling centre for disposal.

MISE EN ŒUVRE

• Tournez et soulevez le couvercle arrière comme indiqué au dos.
• Retirer le couvercle du compartiment à piles.
• Insérer une pile AA en respectant la polarité (+/-).
• Fermez le couvercle de la batterie et le couvercle arrière.

RÉGLAGE MANUEL DE L'HEURE

1.Après la mise sous tension, appuyez et maintenez enfoncée la touche pendant 3 secondes pour entrer dans le mode de réglage de l'heure. Le chiffre à régler clignote.

Appuyer d'abord sur la touche ▲/▼ pour sélectionner le mode 12Hr ou 24Hr, puis appuyez sur la touche pour confirmer et passer au réglage suivant

2.L'ordre de réglage est le suivant : heure, minute, année, mois, date, langue.

Après le réglage, appuyez sur la touche pour confirmer et quitter le réglage.

Affichage du jour de la semaine en 8 langues

Langue HUN	Anglais ANG	Allemand GER	Français FRE	Espagnol SPA	L'Italie ITA	Néerlandais OUT	Hongrois HUN	Slovène SLO
Dimanche	SUN	SON	DIM	DOM	DOM	ZON	VRS	NED
Lundi	MON	MON	LUN	LUN	LUN	MAA	HET	PON
Mardi	TUE	DIE	MAR	MAR	MAR	DIN	KED	TOR
Mercredi	WED	MIT	MER	MIE	MER	WOE	SZE	SRE
Jeudi	THU	DON	JEU	JUE	GIO	DON	CSU	CET
Vendredi	FRI	FRE	VEN	VIE	VEN	VRI	PEN	PET
Samedi	SAT	SAM	SAM	SAB	SAM	ZAT	SZO	SOB

AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE

La température intérieure s'affiche automatiquement dans les 3 à 8 minutes suivant le réglage. Appuyez sur le bouton ▼ pour basculer entre les formats d'affichage de la température °C et °F.

MÉTHODE DE POSITIONNEMENT

L'horloge de salle de bains peut être positionnée de 3 manières différentes :
1.Tirez la barre de support de table à l'arrière de l'horloge et placez-la sur une table ou un bureau, comme vous le souhaitez.
2.Accrocher au mur par le trou de suspension.
3.Fixer sur un endroit lisse à l'aide des ventouses.

Note importante avant d'utiliser les coupes de section

• Veillez à ce que la surface de fixation souhaitée soit lisse et plate, car ce n'est que sur ces surfaces que les ventouses peuvent adhérer fermement.
• Veillez à ce que la surface sur laquelle vous fixez votre montre soit exempte de poussière et de graisse. Pour plus de sécurité, nettoyez la surface au préalable avec de l'eau et du détergent. Séchez bien la surface après le nettoyage.
• Les ventouses doivent également être nettoyées avec un peu d'humidité, sans détergent, et séchées légèrement avant d'être pressées afin d'obtenir une meilleure adhérence.
• Appuyez de nouveau fermement sur l'horloge de temps en temps et vérifiez si elle est bien fixée, car les ventouses peuvent se détacher au bout d'un certain temps.
•Pour la décoller, soulevez délicatement les ventouses par le bord afin que l'air puisse passer en dessous.

RÉINITIALISER

Appuyez sur la touche **NEUSTART** pour revenir aux paramètres par défaut.

PRÉCAUTIONS

• Cette unité principale est destinée à être utilisée uniquement à l'intérieur.
• Ne pas soumettre l'appareil à une force ou à un choc excessif.
•Ne pas exposer l'appareil à des températures extrêmes, à la lumière directe du soleil, à la poussière ou à l'humidité.
• Ne pas l'immerger dans l'eau.
•Eviter tout contact avec des matériaux corrosifs.
•Ne pas jeter l'appareil au feu, car il pourrait exploser.
• N'ouvrez pas le boîtier arrière interne et ne manipulez pas les composants de l'appareil.

N'utilisez le produit que pour l'usage auquel il est destiné !

Classe de protection IP24
Ce produit est protégé contre les corps étrangers solides d'un diamètre ≥ 12,5 mm, contre l'accès avec un doigt et contre les projections d'eau de tous les côtés.

ÉLIMINATION

* Coopers of Stortford utilise des emballages recyclables ou recyclédans la mesure du possible.

* Veuillez vous débarrasser de tous les emballages, papiers, cartons,emballages conformément aux réglementations locales en matièrede recyclage.

* A la fin de la durée de vie du produit, veuillez vous adresser au centrede recyclage des déchets ménagers agréé par votre municipalité.

Horloge de salle de bains
(63529)

APERÇU

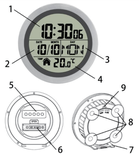

1	Temps
2	Mois/Date
3	Jour
4	Température
5	Bouton de réglage
6	Compartiment à piles
7	Barre debout
8	Ventouses
9	Trou de suspension

CARACTÉRISTIQUES

· Affichage de l'heure 12/24 h
· Affichage de la date et du jour de la semaine (8 langues)
· Affichage de la température intérieure en °C/°F
· Résistant à l'humidité, idéal pour les salles de bains
· Assemblage avec 4 ventouses, montage mural ou sur table

Bouton	Fonction
	N/A
	Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour accéder au mode de réglage.
	En mode réglage, appuyez pour augmenter la valeur.
	1 .En mode réglage, appuyez pour diminuer la valeur 2.En mode heure, appuyez pour changer l'unité de température : °C ou °F.
	Appuyez pour réinitialiser l'horloge

MISE EN ŒUVRE

• Tournez et soulevez le couvercle arrière comme indiqué au dos.
• Retirer le couvercle du compartiment à piles.
• Insérer une pile AA en respectant la polarité (+/-).
• Fermez le couvercle de la batterie et le couvercle arrière.

RÉGLAGE MANUEL DE L'HEURE

1.Après la mise sous tension, appuyez et maintenez enfoncée la touche pendant 3 secondes pour entrer dans le mode de réglage de l'heure. Le chiffre à régler clignote.

Appuyer d'abord sur la touche ▲/▼ pour sélectionner le mode 12Hr ou 24Hr, puis appuyez sur la touche pour confirmer et passer au réglage suivant

2.L'ordre de réglage est le suivant : heure, minute, année, mois, date, langue.

Après le réglage, appuyez sur la touche pour confirmer et quitter le réglage.

Affichage du jour de la semaine en 8 langues

Langue HUN	Anglais ANG	Allemand GER	Français FRE	Espagnol SPA	L'Italie ITA	Néerlandais OUT	Hongrois HUN	Slovène SLO
Dimanche	SUN	SON	DIM	DOM	DOM	ZON	VRS	NED
Lundi	MON	MON	LUN	LUN	LUN	MAA	HET	PON
Mardi	TUE	DIE	MAR	MAR	MAR	DIN	KED	TOR
Mercredi	WED	MIT	MER	MIE	MER	WOE	SZE	SRE
Jeudi	THU	DON	JEU	JUE	GIO	DON	CSU	CET
Vendredi	FRI	FRE	VEN	VIE	VEN	VRI	PEN	PET
Samedi	SAT	SAM	SAM	SAB	SAM	ZAT	SZO	SOB

AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE

La température intérieure s'affiche automatiquement dans les 3 à 8 minutes suivant le réglage. Appuyez sur le bouton ▼ pour basculer entre les formats d'affichage de la température °C et °F.

MÉTHODE DE POSITIONNEMENT

L'horloge de salle de bains peut être positionnée de 3 manières différentes :
1.Tirez la barre de support de table à l'arrière de l'horloge et placez-la sur une table ou un bureau, comme vous le souhaitez.
2.Accrocher au mur par le trou de suspension.
3.Fixer sur un endroit lisse à l'aide des ventouses.

Note importante avant d'utiliser les coupes de section

• Veillez à ce que la surface de fixation souhaitée soit lisse et plate, car ce n'est que sur ces surfaces que les ventouses peuvent adhérer fermement.
• Veillez à ce que la surface sur laquelle vous fixez votre montre soit exempte de poussière et de graisse. Pour plus de sécurité, nettoyez la surface au préalable avec de l'eau et du détergent. Séchez bien la surface après le nettoyage.
• Les ventouses doivent également être nettoyées avec un peu d'humidité, sans détergent, et séchées légèrement avant d'être pressées afin d'obtenir une meilleure adhérence.
• Appuyez de nouveau fermement sur l'horloge de temps en temps et vérifiez si elle est bien fixée, car les ventouses peuvent se détacher au bout d'un certain temps.
•Pour la décoller, soulevez délicatement les ventouses par le bord afin que l'air puisse passer en dessous.

RÉINITIALISER

Appuyez sur la touche **NEUSTART** pour revenir aux paramètres par défaut.

PRÉCAUTIONS

• Cette unité principale est destinée à être utilisée uniquement à l'intérieur.
• Ne pas soumettre l'appareil à une force ou à un choc excessif.
•Ne pas exposer l'appareil à des températures extrêmes, à la lumière directe du soleil, à la poussière ou à l'humidité.
• Ne pas l'immerger dans l'eau.
•Eviter tout contact avec des matériaux corrosifs.
•Ne pas jeter l'appareil au feu, car il pourrait exploser.
• N'ouvrez pas le boîtier arrière interne et ne manipulez pas les composants de l'appareil.

N'utilisez le produit que pour l'usage auquel il est destiné !

Classe de protection IP24
Ce produit est protégé contre les corps étrangers solides d'un diamètre ≥ 12,5 mm, contre l'accès avec un doigt et contre les projections d'eau de tous les côtés.

ÉLIMINATION

* Coopers of Stortford utilise des emballages recyclables ou recyclédans la mesure du possible.

* Veuillez vous débarrasser de tous les emballages, papiers, cartons,emballages conformément aux réglementations locales en matièrede recyclage.

* A la fin de la durée de vie du produit, veuillez vous adresser au centrede recyclage des déchets ménagers agréé par votre municipalité.

Badezimmer-Uhr
(63529)

ÜBERBLICK

1	Zeit
2	Monat/Datum
3	Tag
4	Temperatur
5	Einstellung-Taste
6	Batteriefach
7	Stehende Bar
8	Saugnäpfe
9	Aufhängeloch

MERKMALE

· 12/24-Stunden-Zeitanzeige
· Datums- und Wochentagsanzeige (8 Sprachen)
· Anzeige der Innentemperatur in °C/°F
· Feuchtigkeitsgeschützt, ideal für Badezimmer
· Montage mit 4 Saugnäpfen, Wandmontage oder Tischaufstellung

Taste	Funktion
	N/A
	Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Einstellmodus zu gelangen.
	Im Einstellmodus drücken Sie auf , um den Wert nach oben zu korrigieren.
	1.Drücken Sie im Einstellmodus, um den Wert nach unten zu korrigieren 2.Drücken Sie im Zeitmodus, um die Temperatureinheit zu wechseln: °C oder °F
	Drücken, um die Uhr zurückzusetzen

IN BETRIEB NEHMEND

• Drehen und heben Sie die hintere Abdeckung gemäß den Angaben auf der Rückseite.
• Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs.
• Legen Sie 1x AA-Batterie ein und achten Sie auf die Polarität (+/-).
• Schließen Sie den Batteriefachdeckel und die Rückwand.

MANUELLE ZEITEINSTELLUNG

1.Nach dem Einschalten halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Zeiteinstellungsmodus zu gelangen. Die einzustellende Zahl blinkt.

Drücken Sie zuerst die Taste▲/▼ , um den 12-Stunden- oder 24-Stunden-Modus auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste zur Bestätigung und zum Wechsel zur nächsten Einstellung.

2.Die Reihenfolge der Einstellung ist: Stunde, Minute, Jahr, Monat, Datum, Sprache.

Drücken Sie nach der Einstellung erneut die Taste , um die Einstellung zu bestätigen und zu beenden.

Wochentagsanzeige in 8 Sprachen

Sprache HUN	Englisch ENG	Deutsch GER	Französisch FRE	Spanisch SPA	Italienisch ITA	Niederländisch OUT	Ungarisch HUN	Slowenisch SLO
Sonntag	SUN	SON	DIM	DOM	DOM	ZON	VRS	NED
Montag	MON	MON	LUN	LUN	LUN	MAA	HET	PON
Dienstag	TUE	DIE	MAR	MAR	MAR	DIN	KED	TOR
Mittwoch	WED	MIT	MER	MIE	MER	WOE	SZE	SRE
Donnerstag	THU	DON	JEU	JUE	GIO	DON	CSU	CET
Freitag	FRI	FRE	VEN	VIE	VEN	VRI	PEN	PET
Samstag	SAT	SAM	SAM	SAB	SAM	ZAT	SZO	SOB

TEMPERATURANZEIGE

Die Innentemperatur wird automatisch innerhalb von 3-8 Minuten nach der Einstellung angezeigt. Drücken Sie die Taste ▼ , um zwischen den Temperaturanzeigeformaten °C und °F zu wechseln.

POSITIONIERTE METHODE

Die Badezimmeruhr kann auf 3 verschiedene Arten positioniert werden:
1.Ziehen Sie die Tischständerleiste von der Rückseite der Uhr heraus und stellen Sie sie auf einen Tisch oder Schreibtisch nach Wunsch.
2.Hängen Sie durch das Aufhängeloch an die Wand.
3.Befestigen Sie mit Saugnäpfen an einer glatten Stelle.

Wichtiger Hinweis vor der Verwendung der Sektionsbecher

• Achten Sie darauf, dass die gewünschte Befestigungsfläche glatt und eben ist, da die Saugnäpfe nur auf diesen Flächen fest halten können.
• Achten Sie darauf, dass die Oberfläche, auf der Sie Ihre Uhr befestigen, staub- und fettfrei ist. Reinigen Sie die Oberfläche vorsichtshalber vorher mit Wasser und Spülmittel. Trocknen Sie die Oberfläche nach der Reinigung gründlich ab.
• Auch die Saugnäpfe sollten leicht feucht und ohne Reinigungsmittel gereinigt und vor dem Andrücken leicht abgetrocknet werden, damit sie besser halten.
• Drücken Sie die Uhr von Zeit zu Zeit wieder fest an und prüfen Sie, wie fest die Uhr sitzt, da sich die Saugnäpfe nach einiger Zeit lösen können.
• Zum Lösen heben Sie die Saugnäpfe vorsichtig an der Kante an, damit Luft unter sie gelangen kann.

ZURÜCKSETZEN

Drücken Sie die Taste **NEUSTART**, um zu den Standardeinstellungen zurückzukehren.

VORSICHTSHINWEISE

• Dieses Hauptgerät ist nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen.
• Setzen Sie das Gerät nicht übermäßiger Gewalt oder Stößen aus.
• Setzen Sie das Gerät nicht extremen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, Staub oder Feuchtigkeit aus.
• Tauchen Sie es nicht in Wasser ein.
• Vermeiden Sie den Kontakt mit ätzenden Materialien.
• Werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer, da es explodieren kann.
• Öffnen Sie das innere Gehäuse nicht und nehmen Sie keine Eingriffe an den Komponenten des Geräts vor.

Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck!

Schutzklasse IP24
Dieses Produkt ist gegen feste Fremdkörper mit einem Durchmesser ≥ 12.5 mm, gegen den Zugriff mit einem Finger und gegen Spritzwasser von allen Seiten geschützt.

ENTSORGUNG

* Coopers of Stortford verwendet nach Möglichkeit wiederverwertbareoder recyclefähige Verpackungen.

* Bitte entsorgen Sie alle Verpackungen, Papier, Kartons, Verpackungenin Übereinstimmung mit Ihren örtlichen Recyclingvorschriften.

* Am Ende der Lebensdauer des Produkts erkundigen Sie sich bitte beiIhrem örtlichen, von der Gemeindeverwaltung autorisiertenHausmüll-Recyclingzentrum nach der Entsorgung.

Koupelnové hodiny
(63529)

PŘEHLED

1	Čas
2	Měsíc/datum
3	Den
4	Teplota
5	Tlačítko nastavení
6	Přihrádka na baterie
7	Stojanový tyč
8	Přísavky
9	Závěsný otvor

FUNKCE

· 12/24 hod. zobrazení času
· Zobrazení data a dne v týdnu (8 jazyků)
· Zobrazení vnitřní teploty ve °C/°F
· Odolný proti vlhkosti, ideální pro koupelny
· Montáž pomocí 4 přísavek, montáž na stěnu nebo postavení na stůl

Tlačítko	Funkce
	NEPLATÍ
	Stisknutím a podržením po dobu 3 sekund přejdete do režimu nastavení.
	V režimu nastavení stiskněte tlačítko pro zvýšení hodnoty.
	1.V režimu nastavení stiskněte tlačítko pro snížení hodnoty. 2.V režimu času stisknutím přepnete jednotku teploty: °C nebo °F
	Stiskněte pro resetování hodin

UVEDENÍ DO PROVOZU

• Otočte a zvedněte zadní kryt podle pokynů na zadní straně.
• Sejměte kryt přihrádky na baterie.
• Vložte 1x baterii AA, která odpovídá polaritě (+/-).
• Zavřete kryt baterii a zadní kryt.

RUČNÍ NASTAVENÍ ČASU

1.Po zapnutí stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3 sekund, čímž přejdete do režimu nastavení času.Nastavovaná číslice bude blikat.

Nejprve stiskněte tlačítko ▲/▼ pro výběr 12hodinového nebo 24hodinového režimu, poté stiskněte tlačítko pro potvrzení a přepnutí na další nastavení.

2.Pořadí nastavení je následující: hodina, minuta, rok, měsíc, datum, jazyk.

Po nastavení opětovným stisknutím tlačítka nastavení potvrďte a ukončete.

Zobrazení dnů v týdnu v 8 jazycích

Jazyk HUN	English ENG	German GER	French FRE	Spanish SPA	Italian ITA	Dutch OUT	Hungarian HUN	Slovene SLO
Neděle	SUN	SON	DIM	DOM	DOM	ZON	VRS	NED
Pondělí	MON	MON	LUN	LUN	LUN	MAA	HET	PON
Úterý	TUE	DIE	MAR	MAR	MAR	DIN	KED	TOR
Středa	WED	MIT	MER	MIE	MER	WOE	SZE	SRE
Čtvrtek	THU	DON	JEU	JUE	GIO	DON	CSU	CET
Pátek	FRI	FRE	VEN	VIE	VEN	VRI	PEN	PET
Sobota	SAT	SAM	SAM	SAB	SAM	ZAT	SZO	SOB

ZOBRAZENÍ TEPLOTY

Vnitřní teplota se automaticky zobrazí během 3-8 minut po nastavení.Stisknutím tlačítka ▼ přepnete mezi formáty zobrazení teploty °C a °F.

UMÍSTĚNÁ METODA

Koupelnové hodiny lze podle potřeby umístit třemi způsoby:
1. Vytáhněte stojanový tyč stolu ze zadní části hodin a umístěte je na stůl nebo pracovní desku podle potřeby.
2. Zavěste na zeď pomocí závěsného otvoru.
3. Připevněte je na hladké místo pomocí přísavek.

Důležité upozornění před použitím přísavek

• Ujistěte se, že požadovaný upevňovací povrch je hladký a rovný, protože pouze na těchto površích mohou přísavky pevně přilnout.
• Ujistěte se, že povrch, na který hodiny připevňujete, je zbaven prachu a mastnoty. Pro jistotu povrch předem očistěte vodou se saponátem. Po vyčištění povrch důkladně osušte.
• Přísavky by se také měly před přitlačením mírně navlhčit, bez použití čistících prostředků a jemně osušit, aby se lépe držely.
• Čas od času hodiny znovu pevně přitlačte a zkontrolujte, jak pevně jsou hodiny připevněny, protože přísavky se mohou po určité době uvolnit.
• Chcete-li přísavky uvolnit, opatrně je zvedněte za okraj, aby se pod ně mohl dostat vzduch.

RESETOVAT

Stisknutím tlačítka NEUSTART se vrátíte k výchozímu nastavení.

PREVENCE

• Tato hlavní jednotka je určena pouze pro použití v interiéru.
• Nevystavujte přístroj nadměrné síle nebo nárazům.
• Nevystavujte přístroj extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, prachu nebo vlhkosti.
• Neponořujte je do vody.
• Vyhněte se kontaktu s jakýmikoliv korozivními materiály.
• Tuto jednotku nevhazujte do ohně, protože by mohla explodovat.
• Neotevírejte vnitřní zadní kryt ani nemanipulujte s žádnými součástmi této jednotky.

Výrobek používejte pouze k určenému účelu!

Třída ochrany IP24
Tento výrobek je chráněn proti pevným cizím tělesům o průměru ≥ 12,5 mm, proti přístupu prstem a proti stříkající vodě ze všech stran.

DISPOZICE

* Společnost Coopers of Stortford používá recyklovatelné neboregenerované obaly, kde je to možné.

* Veškeré obaly, papír, kartony, obaly likvidujte v souladu s místnímpředpisy o recyklaci.

* Po skončení životnosti výrobku se informujte o jeho likvidaci vmístním recyklačním střediску pro domácí odpad, které jeautorizováno místní radou.

Kúpeľňové hodiny
(63529)

PREHĽAD

1	Čas
2	Mesiac/Dátum
3	Deň
4	Temperature
5	Tlačidlo nastavenia
6	Priehradka na batérie
7	Stojanový tyč
8	Prísavky
9	Závesný otvor

FUNKCIE

· Zobrazenie času 12/24 hod
· Zobrazenie dátumu a dňa v týždni (8 jazykov)
· Zobrazenie vnútornej teploty v °C/°F
· Odolné voči vlhkosti, ideálne do kúpeľní
· Montáž pomocou 4 prísaviek, montáž na stenu alebo na stôl

Tlačidlo	Funkcia
	NEPLATÍ
	Stlačením a podržaním na 3 sekundy vstúpite do režimu nastavenia.
	V režime nastavenia stlačením tlačidla zvýšte hodnotu.
	1 .V režime nastavenia stlačením tlačidla znížte hodnotu 2.V režime času stlačením prepnete jednotku teploty: °C alebo °F
	Stlačte na resetovanie hodín

UVEDENIE DO PREVÁDZKY

• Otočte a zdvihnite zadný kryt podľa pokynov na zadnej strane.
• Odstráňte kryt priehradky na batérie.
• Vložte 1x batériu AA, pričom dodržte polaritu (+/-).
• Zatvorte kryt batérie a zadný kryt.

RUČNÉ NASTAVENIE ČASU

1.Po zapnutí stlačte a podržte tlačidlo po dobu 3 sekúnd, aby ste vstúpili do režimu nastavenia času. Nastavovaná číslica bude blikať.

Najprv stlačením tlačidla ▲/▼ vyberte režim 12 hodín alebo 24 hodín, potom stlačením tlačidla potvrďte a prepnite na ďalšie nastavenia

2.Poradie nastavenia je: hodina, minúta, rok, mesiac, dátum, jazyk.

Po nastavení opätovným stlačením tlačidla nastavenie potvrďte a ukončite.

Zobrazenie dní v týždni v 8 jazykoch

Jazyk HUN	English ENG	German GER	French FRE	Spanish SPA	Italian ITA	Dutch OUT	Hungarian HUN	Slovene SLO
Nedeľa	SUN	SON	DIM	DOM	DOM	ZON	VRS	NED
Pondelok	MON	MON	LUN	LUN	LUN	MAA	HET	PON
Utorok	TUE	DIE	MAR	MAR	MAR	DIN	KED	TOR
Streda	WED	MIT	MER	MIE	MER	WOE	SZE	SRE
Štvrtok	THU	DON	JEU	JUE	GIO	DON	CSU	CET
Piatok	FRI	FRE	VEN	VIE	VEN	VRI	PEN	PET
Sobota	SAT	SAM	SAM	SAB	SAM	ZAT	SZO	SOB

ZOBRAZENIE TEPLOTY

Vnútorná teplota sa automaticky zobrazí do 3-8 minút po nastavení. Stlačením tlačidla ▼ môžete prepínať medzi formátmi zobrazenia teploty °C a °F.

UMIESTNENÁ METÓDA

Kúpeľňové hodiny možno podľa potreby umiestniť 3 spôsobmi:
1.Vytiahnite stojanový tyč stola zo zadnej časti hodín, umiestnite na stôl alebo stôl podľa potreby.
2.Zaveste na stenu pomocou závesného otvoru.
3.Pripevnite ho na hladké miesto pomocou prísaviek.

Dôležité upozornenie pred použitím prísaviek

• Uistite sa, že požadovaný upevňovací povrch je hladký a rovný, pretože len na takýchto povrchoch môžu prísavky pevne priľnúť.
• Uistite sa, že povrch, na ktorý hodiny pripevňujete, je zbavený prachu a mastnoty. Pre istotu povrch vopred očistite vodou a čistiacim prostriedkom. Po vyčistení povrch dôkladne osušte.
• Prísavky by sa tiež mali ošetriť mierne navlhčené, bez čistiacich prostriedkov a pred stlačením zľahka vysušiť, aby sa lepšie uchytili.
• Z času na čas hodiny opäť pevne stlačte a skontrolujte, ako pevne sú hodiny pripevnené, pretože prísavky sa môžu po čase uvoľniť.
• Ak chcete prísavky uvoľniť, opatrne ich zdvihnite za okraj, aby sa pod ne mohol dostať vzduch.

RESETOVAŤ

Stlačením tlačidla NEUSTART sa vráťte k predvoleným nastaveniam.

PREVENCIE

• Táto hlavná jednotka je určená na používanie len v interiéri.
• Nevystavujte jednotku nadmernej sile alebo nárazom.
• Nevystavujte zariadenie extrémnym teplotám, priamemu slnečnému žiareniu, prachu alebo vlhkosti.
• Neponárajte ho do vody.
• Zabráňte kontaktu so všetkými korozívnymi materiálmi.
• Túto jednotku nevhadzujte do ohňa, pretože môže vybuchnúť.
• Neotvárajte vnútornú zadný kryt ani nemanipulujte so žiadnymi komponentmi tejto jednotky.

Výrobok používajte len na určený účel!

Trieda ochrany IP24
Tento výrobok je chránený proti pevným cudzím telesám s priemerom ≥ 12,5 mm, proti prístupu prstom a proti striekajúcej vode zo všetkých strán.

DISPOZÍCIA

* Spoločnosť Coopers of Stortford používa recyklovateľné aleborecyklované obaly, ak je to možné.

* Všetky obaly, papier, kartóny, obaly zlikvidujte v súlade s miestnymprepisami o recyklácii.

* Po skončení životnosti výrobku sa informujte o jeho likvidácii vmiestnom recyklačnom centre pre domovýodpad, ktoré jeautorizované miestnou radou.

Distributed by / Verteilt durch / Distribué par.
UK:
The Enterprise Department Ltd.
11 Bridge Street, Bishops Stortford
Herts, UK, CM23 2JU
Tel: 0330 331 0300
NIEU:
D.S.B. LD, 160 Bd. de Fourmies, 59100 Roubaix, France
Tel: (+44) 1279 701269
DE/FR/CZ/SK:
hergestellt für 3Pagen
Sankt-Joeris-Strasse 16-28
53477 Alsdorf
Tel: +49(0)2404/980-204
kontakt@3pagen.de

Cet appareil, ses accessoires et batterie ne recyclent pas

À DÉPOSER À DES FINS DE RECYCLAGE / À DÉPOSER À DES FINS DE RECYCLAGE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !